



施工説明書

● 施工店様へのお願い ● 施工前に必ずこの説明書をお読みください。

■ 壁の穴あけ寸法

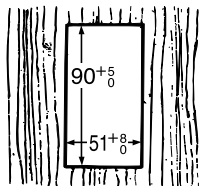


■ 取り付け方法

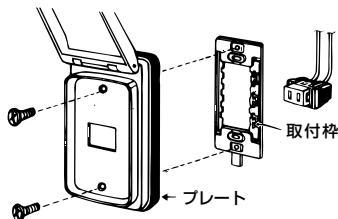

- ① プレートから取付枠をはずす。
- ② 結線の後、器具を取付枠に固定する。
- ③ 取付枠をスイッチボックスに固定し、プレートを取り付け。


● 取付枠付の器具（フルカラーダブルコンセント等）を使用する場合

- ① プレートまたは付属の取付枠からグリーンカバーをはずしてください。
- ② はずしたグリーンカバーを器具に取り付けてください。

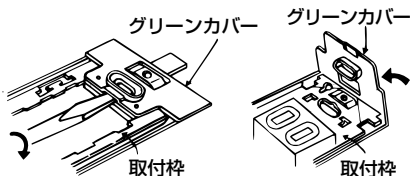

● はさみ金具を使用する場合

プレートまたは付属の取付枠からグリーンカバーをはずし、はさみ金具を取り付ける。

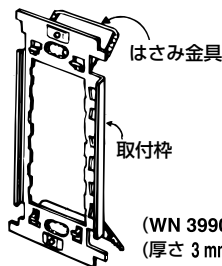

(WN 3990K) (別販)
(厚さ 3 mm~10 mm壁用)