

赤さびを黒さびに変化させさびをガッチリホールド!!

水性

さびホールド

さびを落とさず
直接塗装

金属感のあるホワイトシルバー色に仕上がります



鉄骨・鉄塔・ソーラーパネルの架台などの構造物、トタン、鉄柵、金網、シャッター、農業ハウスのパイプ、ボルト、グレーチング、金属サイディング、クランプなど


- さびの上から直接塗装可能だからさび取り不要! 時短で作業効率がアップします。
- 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
- 水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
- 鉄面には錆止めプライマー、旧塗膜面にはシーラーとして機能を発揮します。

(※3~4種程度のケレン処理は必ず行ってください)

使用方法

表面の浮いたサビ、塗膜・油分・ゴミ等は取り除いてから塗装してください

- ①ご使用前に中身を充分にかき混ぜてからご使用ください。振って気泡ができた場合は気泡がなくなってからご使用ください。
- ②使用する量を別容器に移し、ご使用ください。
- ③水性用刷毛やローラー・スプレーガン・エアレススプレー等で塗装してください。
- ④塗装後、表面が茶色または黒色に変色しているのはサビとよく反応している印です。その部分が目立つ場合は、もう一度重ね塗りしてください。(変色していなくても反応はしています)

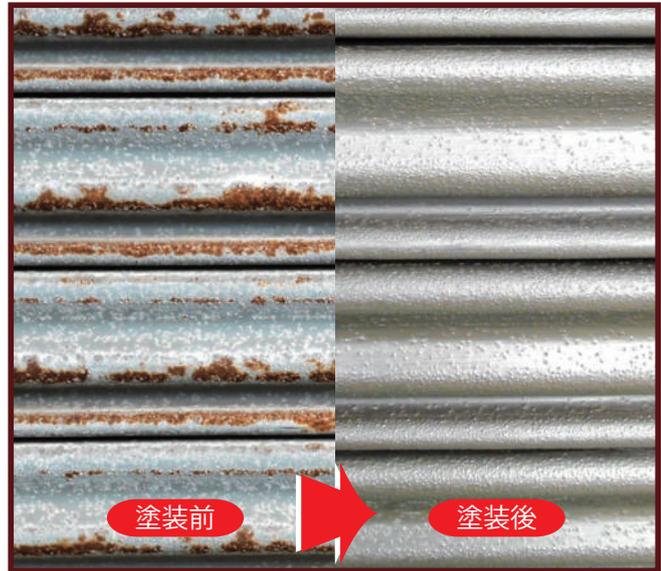

注意事項

- 顔料が沈殿して塗料表面が黒っぽくなることがあります。塗装前に必ずよく攪拌してシルバー色になってからご使用ください。
 - サビが深い場合は水道水で倍に希釈して1回目の塗装を行うとサビの奥まで浸透しやすくなります。2回目は通常の希釈(5%まで)で塗装してください。
 - 2度塗りの場合は1回目の塗装後2時間以上経過してから塗装してください。サビの発生がひどく深い場合は必ず2度塗りしてください。
 - 上塗りせずさびホールドのみで仕上げる場合は2回以上重ね塗りしてください。
 - 上塗りに溶剤(油性)系の塗料を使用する場合は必ず1日以上空けて塗膜の乾燥を確認後塗装してください。乾燥が不十分だと剥がれる可能性があります。
 - サビのないツルツルした面や新しい塗膜の上に塗る際は、塗料が付着しにくい場合がありますので、サンドペーパー等で目荒しをしてから塗装してください。
 - 他の所に付いた塗料は乾かないうちに水道水でぬらした布でふきとります。乾いてからではなかなか取れません。
 - 使用後の余った塗料は容器に戻さないでください。
- (注)乾燥初期に塗膜に水がかかった場合や2~3回塗装しても反応色が浮き出る場合がまれにありますが異常ではありません。もし外見が気になるようなら時間をあけて半日~3日程度から再度塗装していただく。上塗り塗料で対応してください。さびホールドは2回塗り以上で効果を充分に発揮します。

乾燥時間	20℃	指触	約25分	半硬化	約4時間
	5℃		約40分		約8時間

塗装後の上塗り	上塗りせずそのまま	水性塗料	油性塗料(強・弱溶剤)
	○	○	○

注) 油性塗料を上塗りする場合は目立たないところで試し塗りを行ってから塗装してください。

塗装間隔		2回塗り	上塗りが水性塗料	上塗りが油性塗料
	20℃	2時間以上	4時間以上	8時間以上
	5℃	4時間以上	8時間以上	16時間以上

容量・塗り面積・JANコード・ケース入数

容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	JANコード	
200g	約0.6~0.8㎡	約1/2枚分	4906754 283231	EA942ED-41
0.8kg	約2.4~3.2㎡	約1.7枚分	4906754 283248	EA942ED-42
3.6kg	約10~14㎡	約7.5枚分	4906754 283255	EA942ED-43
16kg	約48~64㎡	約35枚分	4906754 283262	

大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社

ホームページ <http://www.sundaypaint.co.jp/>

〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124 (大日本塗料(株)内)

☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751

☎022 (236) 4126 FAX 022 (238) 1877

☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165

☎0568 (72) 5262 FAX 0568 (75) 7248

☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751

☎086 (254) 7390 FAX 086 (251) 4123

☎092 (938) 8223 FAX 092 (938) 1576