




① 熱線の破損を発見

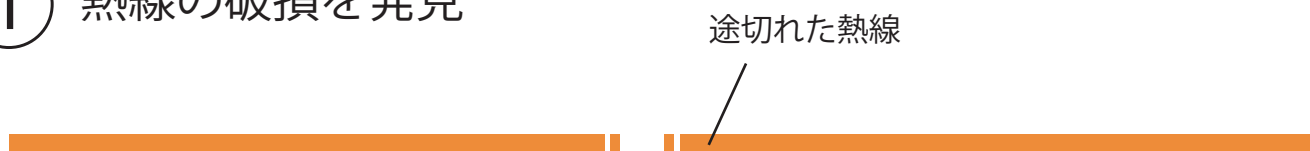

② マスキング

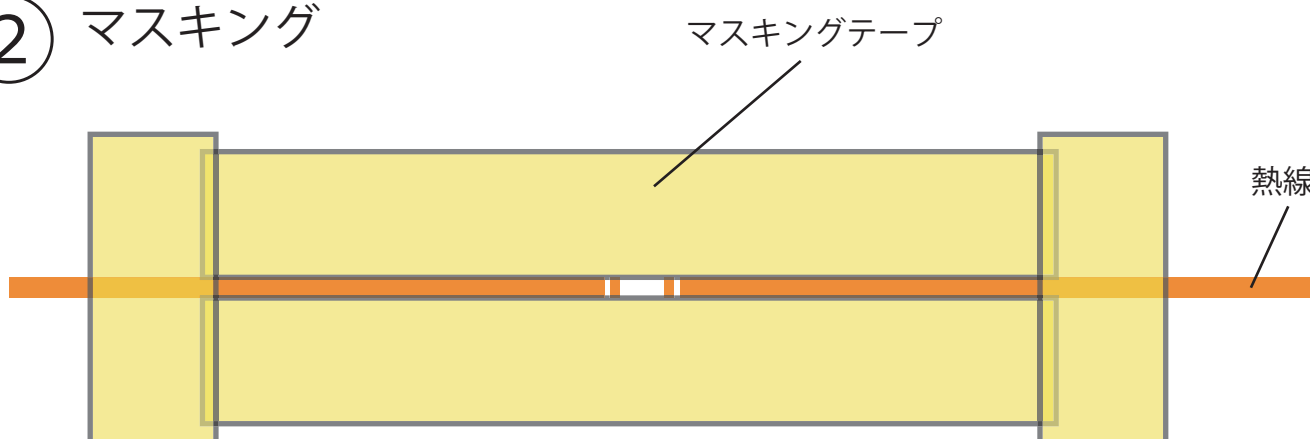

③ 導電塗料塗布

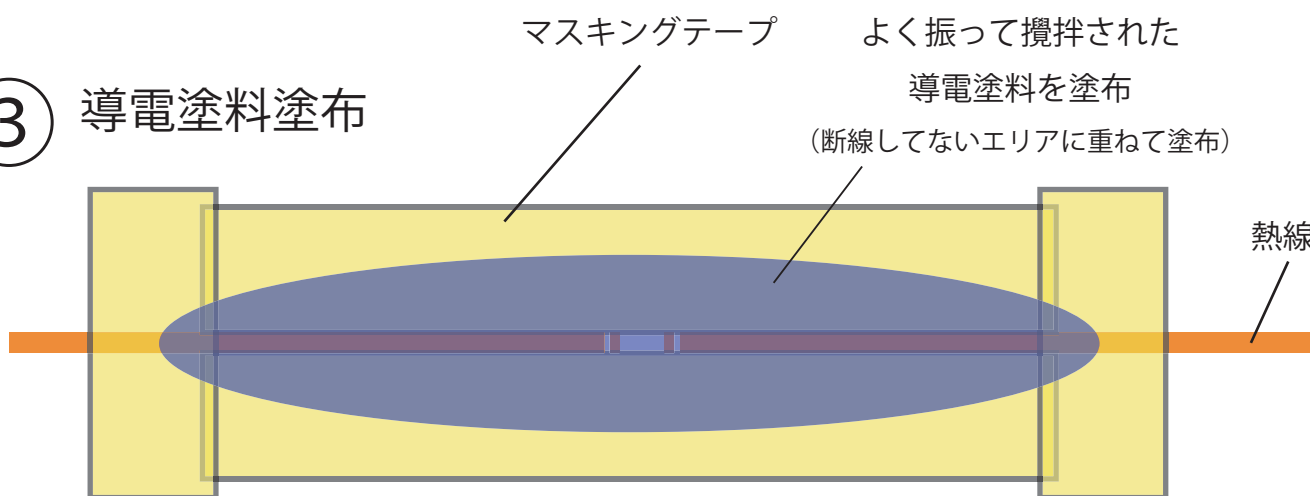

④ マスキングを剥す (完全に乾いてから通電)

