


品番 EA944D-14
品名 防犯窓用フィルム

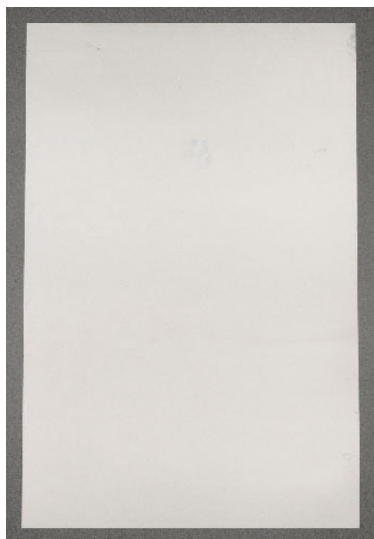

- 【仕様】
- 材質…ポリエステルフィルム
 - サイズ…250×400mm
 - 厚み…188ミクロン
 - 透明ガラス専用
 - 貼るだけで防犯対策。
取付け簡単なガラス破り防止の安心フィルムです。

防犯 **透明ガラス専用**
フィルム厚み 188ミクロン

ガラスが簡単に割れません!

泥棒は、窓の中心付近のガラスを割りクレセント錠を開けて侵入して来ます。

取付簡単

取付方法

1. ガラスの取り付け面(室内側)をキレイにします。
2. ガラスに防犯フィルムを取り付け面に貼ります。

フィルムを貼る位置
フィルムは全て室内側に貼ります。

詳しい貼り方は、裏面をご覧ください。

1枚入 無色透明

サイズ 約40×25cm

防犯対策!! **貼るだけで** **ガラス破り防止** **フィルム**

防犯窓用フィルム

用意する道具



セロハンテープ



霧吹き



中性洗剤
(台所用洗剤)



ペーパータオル



ヘラ


フィルムの貼り方 (フィルムは必ず室内側に貼って下さい。)

1 貼り付け面 (室内側) をキレイにする

防水と汚れ防止のために、床に新聞紙等を敷いてから、作業を始めましょう。
固く付着した汚れがある場合、ガラス面を傷つけないように注意して、カッターナイフなどで削ぎ落としましょう。



- 1 200ccの水に中性洗剤を2～3滴の割合で混ぜ、水溶液を作ります。

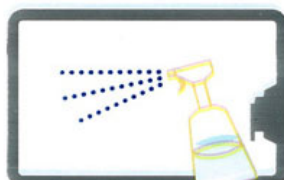

- 2 ガラス面に水溶液をスプレーします。



- 3 ヘラやペーパータオルで汚れを取り除きます。必ず一方向に拭くようにしてください。




- 4 フィルムのはがれの原因になりますので窓枠の際もキレイにします。


2 ガラスにフィルムを貼り付けます

注) 必ずノリをついたフィルム (厚い) をお間違いなくご使用ください。

フィルムの裏表両面にセロハンテープを互いにくっつかないように貼り合わせ、そのままセロハンテープを開くようにはがします。

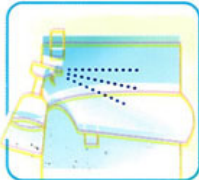


- 1 保護フィルムをはがし、水溶液をスプレーします。

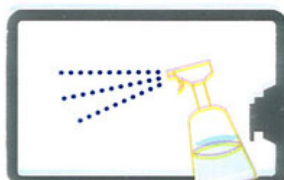

- 2 再びガラス面に水溶液をまんべんなくたっぷりとスプレーします。



- 3 フィルムを合わせながらガラスに貼り付けます。鍵受け部分は横からすべりこませるようにします。

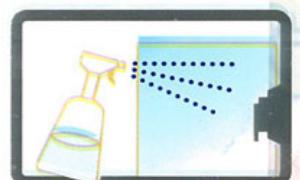

- 4 フィルム表面に水溶液をスプレーします。

3 仕上げ



- 1 フィルムを軽く押さえながら、ヘラ等を使ってガラス面とフィルムとの間の水と空気を押し出しながら圧着します。ヘラを中央から上下、左右に向かって少しずつ動かしてください。鍵受け部分の圧着が、やりにくい場合は、ものさしなどの薄いものを利用してください。



- 2 ヘラにペーパータオルを巻いて、完全に圧着します。貼った直後はガラスとフィルムの中に水分や空気が残っているのしばらく触れないでください。水分や空気は、自然に消えてしまいます。