



塗装方法

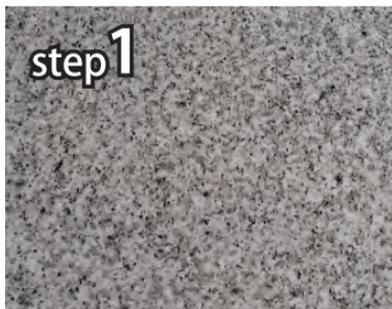

step1
塗装する面の油分、汚れ、ゴミなどを取り除きます。

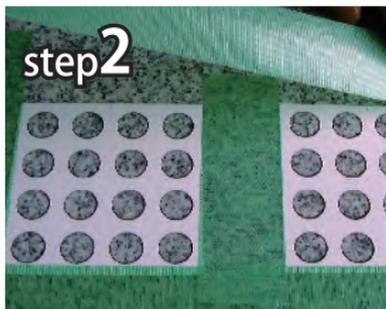

step2
お好みのパターンになるようにマスキングします。このとき専用のパターンシートを使うと手軽に模様が作れます。塗料が付くと困る場所にはマスキングテープなどで養生しておきます。



step3
必要に応じて下塗りした後、ゴムヘラ、ハケ、ローラーなどでパターンが完全に隠れるように、塗料を平滑に塗り広げます。厚塗りしすぎると、ひび割れが起きるのでご注意ください。



step4
パターンシートをはがさずに一晩以上乾燥させます。



step5
マスキングテープ、パターンシートを破れないようにゆっくりとはがします。



完成
パターン部分だけが残ります。