


施工方法

- ① 造営材に適したアンカープラグと皿ねじにてベースをねじ締め固定します。

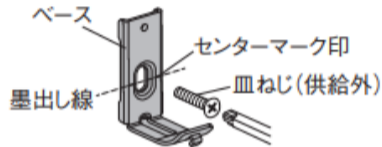

注) アンカープラグと皿ねじは別途
ご用意ください。

〈皿ねじサイズ〉

E/C19~E/C39...M5×30

E/C51...M6×40


- ② サドルベースの呼び径に適合した電線管をベースにセットします。



● 横引き配管の場合、ベース部を用いて電線管を仮置きできます。

注) 垂直配管の固定は、
電線管の仮置き作業ができません。
必ず都度サドルで固定してください。

- ③ サドルの片側をベースに引掛けて、一方のねじを締め付けて電線管を固定します。

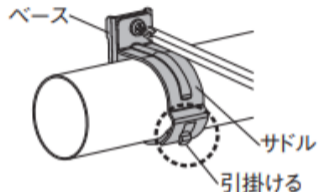

● 脱落防止ねじ(M5)で固定作業がスムーズに行えます。

〈施工上のご注意〉

1) ベースは傾斜天井に取り付けしないでください。

2) サドルベースを複数取り付ける場合、ベース間隔は2m以下としてください。