



EA947BT-1、-2
(全ネジボルト用カシメナット)
※全て廃番となりました。


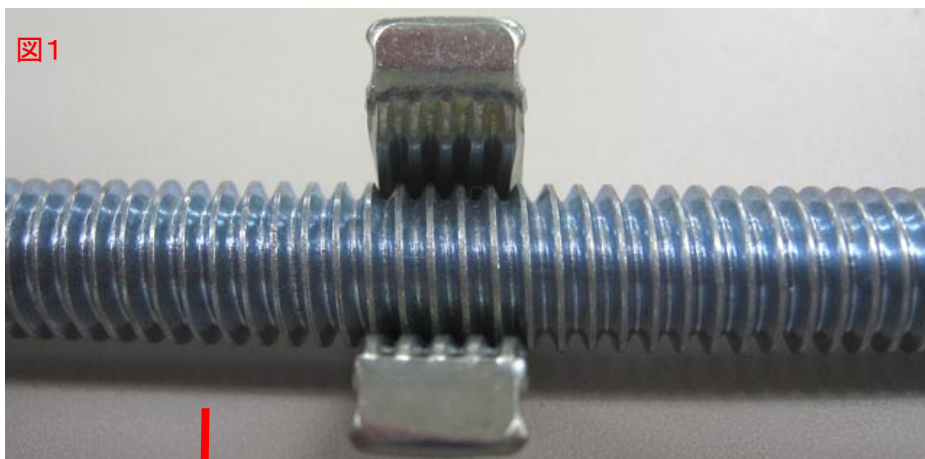


- 図1のようにボルトの溝にはめ合わせ、プライヤーなどでツバを挟み込み、締付けます。(ボルトにかまらずカシメてしまうと図2のような形になってしまい、ナットとして使えなくなってしまいます。)
- 取り外す場合はカシメナット又はボルトをネジのように回しながら外します。
(カシメ直す場合、再使用は出来ません。)
- 挟み込み後は、スパナ(12~14mm)を利用して回し、増し締等できます。

カシメてナットに変身！

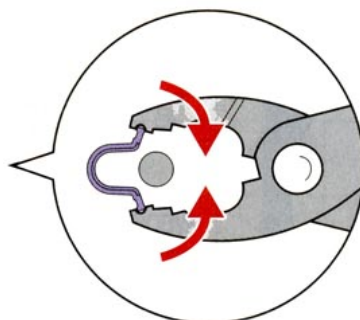

使用方法：2通りの使用方法があります。

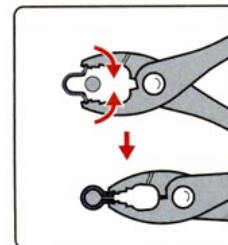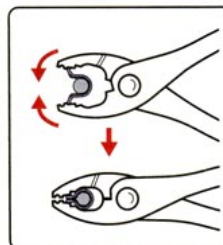

- W3/8用
- 入数…BT-1: 50個入
BT-2: 25個入
- 破壊荷重…1t
- プライヤーでカシメるだけでナットになります。
- ボルトの中間など、任意の位置に簡単に取り付けられます。
- ※締め付けが強いと、カシメナットが変形することがあります。