



Uピンタイプ

石こうボードにも
簡単に取り付け




〈ベースの取り付け方法〉



①Uピンの片方の先を穴に
引っかけながら差し込んで
下さい。



②Uピンをハンマーで
軽く打ち込んで下さい。

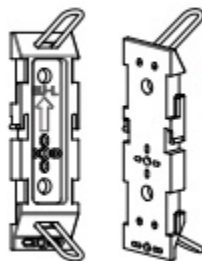

Uピンをこのように
セットして下さい。

〈ベースの取り外し方法〉



Uピンはペンチかニッパーではさみ、ベースを
押さえながら引き抜いて下さい。