


網戸の張り替え方



- 1 取り外し：**
古い網戸の押さえゴムをはずして、古い網を取り除き、溝をブラシで掃除しておきます。


- 2 張り替え：**
網を網目と枠が平行になるように置きます。

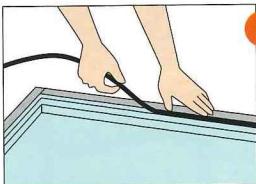

- 3 ゴムの端をコーナーの溝にL形に入れ、網を留めます。**

右利きの人は右回り、左利きの人は左回りにゴムを入れていくと作業が楽です。

- 4** そのゴムを溝の上にまっ直ぐに置き、溝と網目とを平行にしてから、もう一方の端の溝にもゴムを入れ、網を仮留めします。

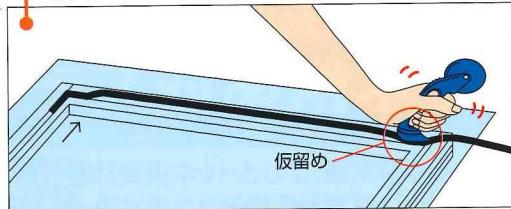

- 5** ローラーで溝にゴムと網を押し込んでいき、仮留めをはずしコーナーまで押し込みます。




最初の2辺は溝に網目がほぼ平行になるようにゴムを入れるのがポイントです。

- 6** 残りの2辺にゴムを押し込む際は、手のひらで枠の内側のたるみを取るように、網を少し外側に引っ張り加減にし、添えた手の長さ分のゴムだけローラーで押し込んでいきます。手を順次ずらしながら、押し込んでいきます。



- 7** 押し込みが終わったら、たるみのないのを確認して、カッターナイフで余分な網を切り取り完成です。

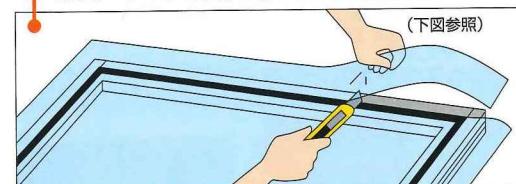

(下図参照)




HPから動画もご覧いただけます。

下記のQRコードより
携帯でもご覧いただけます。

網戸の張替え方法

網戸の張替 道具 活着作業 失敗したら 仕上げ いろいろなネット 目隠しネット

網戸の張替

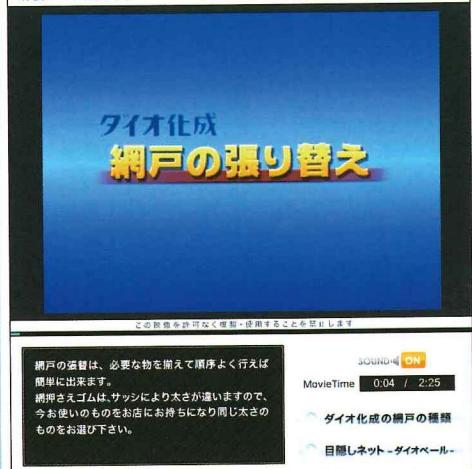

<http://www.dionet.jp/>



携帯でチェック!
張り替え方を動画で
見よう!

●たるんでも簡単に直せます!



専用カッター
もあります
(P6)



たるんでいる部分の
網を外側に引っ張り、
ゴムを少し広めにはずします。



手のひらでたるみを外側に引っ張りながら、ゴムが伸びないようにローラーで上から押さえ入れます。