




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの……
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

完成図

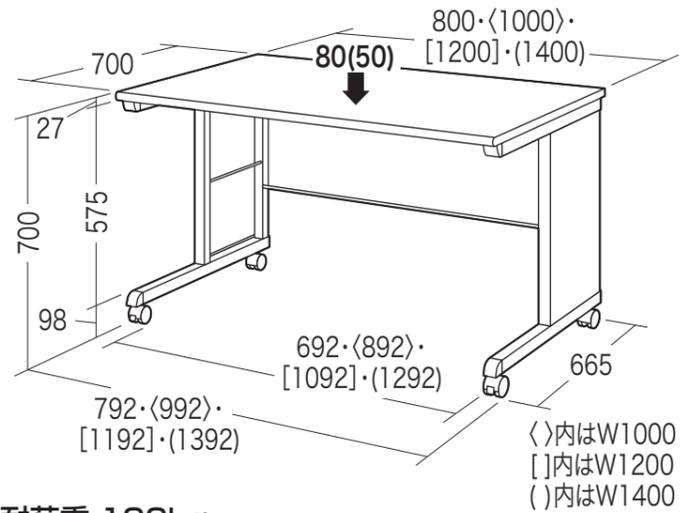


総耐荷重 100kg
天板の耐荷重:均等荷重80kg(中心荷重50kg)
(オプションのサブテーブル、中棚等を追加した場合も
荷重の総和は100kg以下にしてください。)

組立て部品

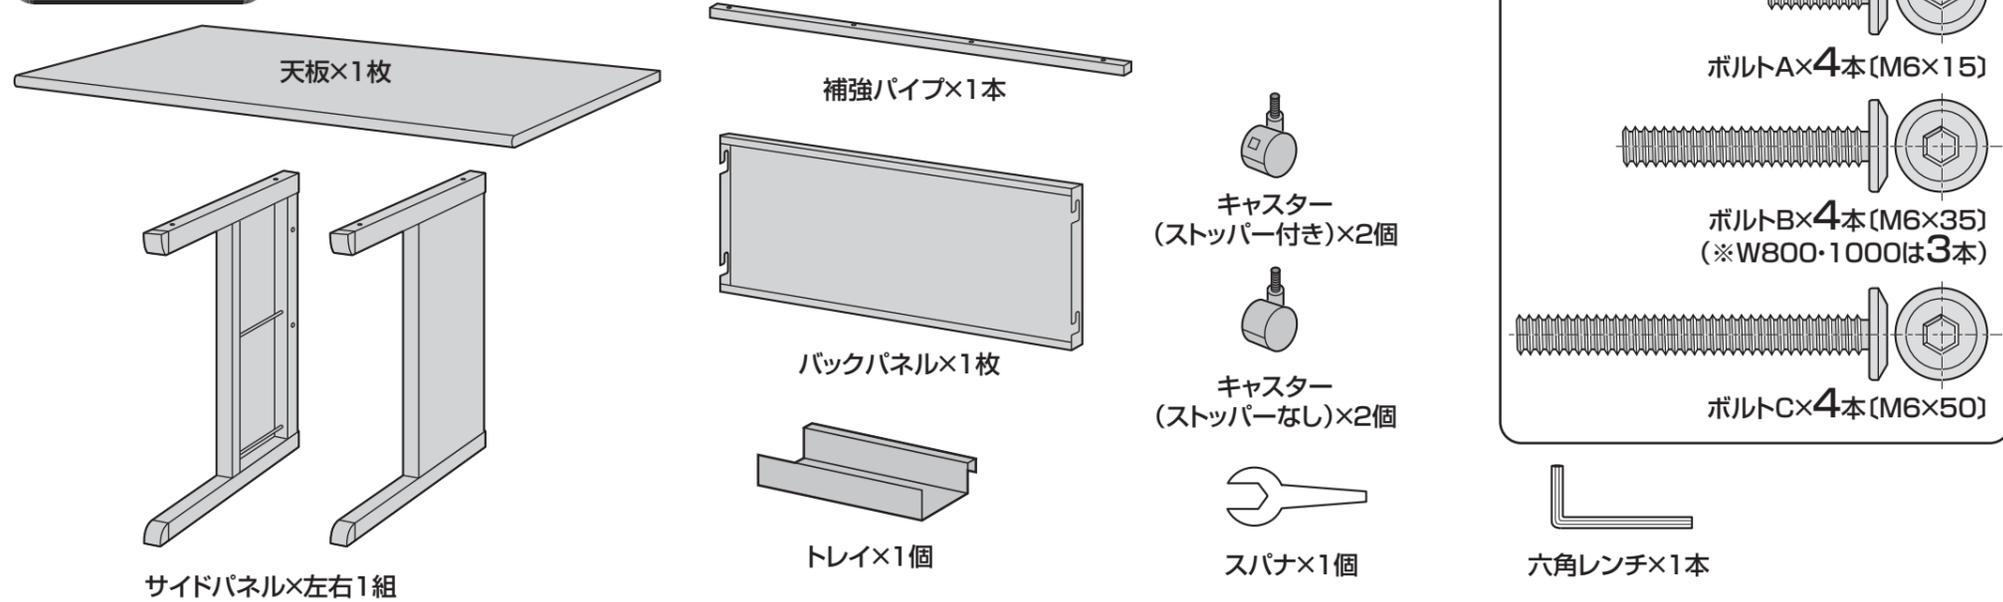


1 サイドパネルにキャスターを取付けます。

※ストッパー付きキャスターが前になります。

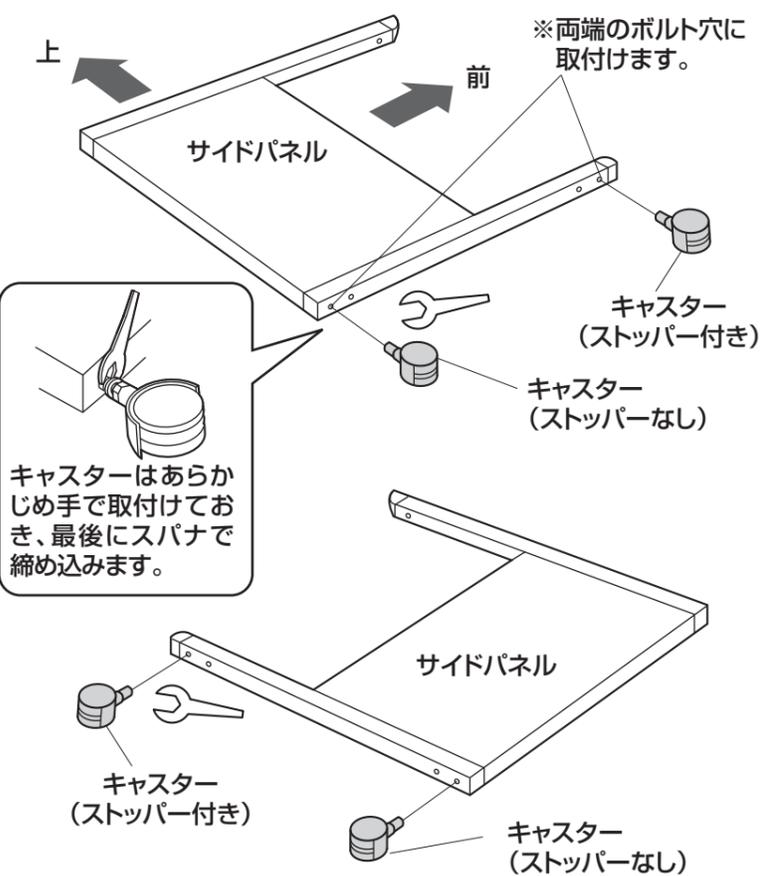

キャスターはあらかじめ
手取付けておき、最後に
スパナで締め込みます。

2 サイドパネルにボルトAを取付けます。

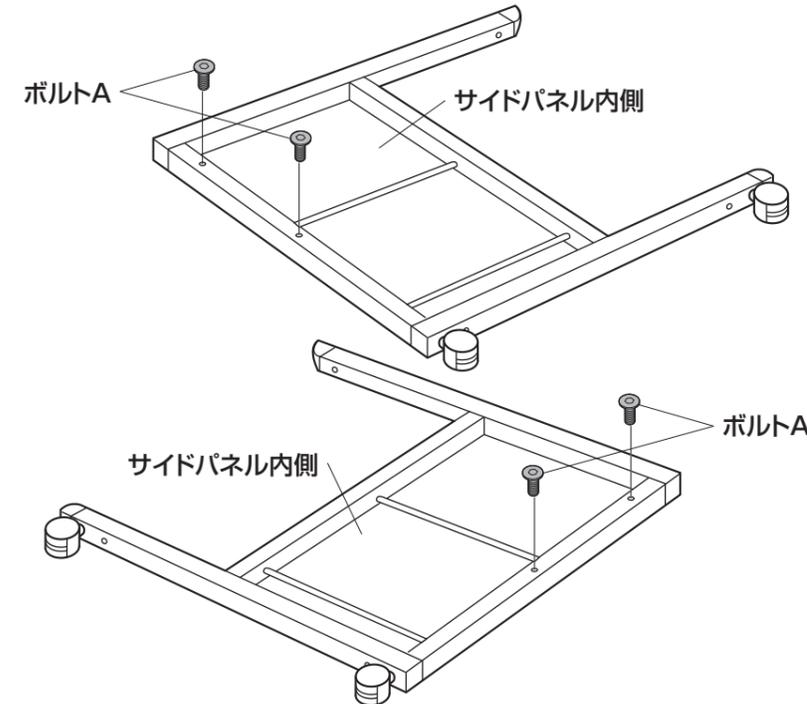


※ゆるめに取付けます。




横から見た図

使用ボルト

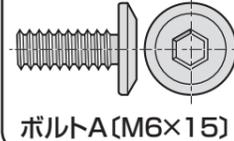


3 サイドパネルを起し、バックパネルを取付けます。

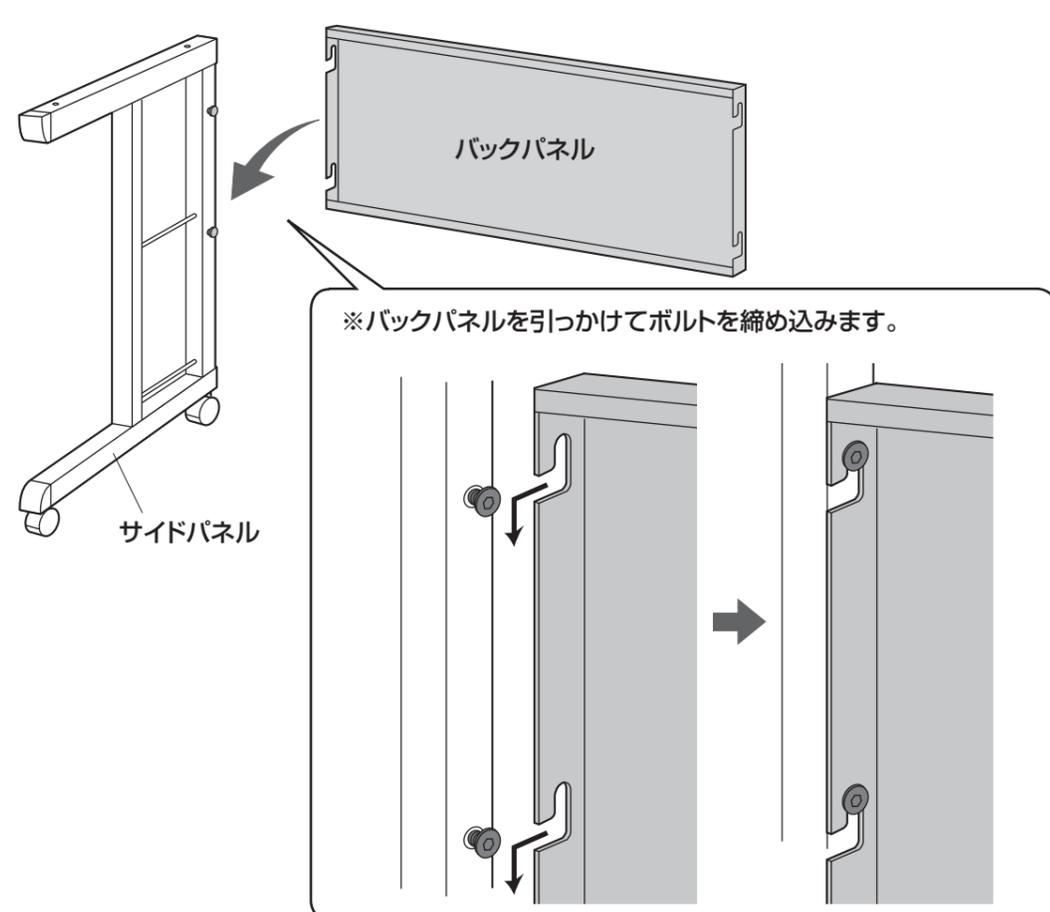

※バックパネルを引っかけてボルトを締め込みます。


4 同様にもう片方のサイドパネルを取付けます。

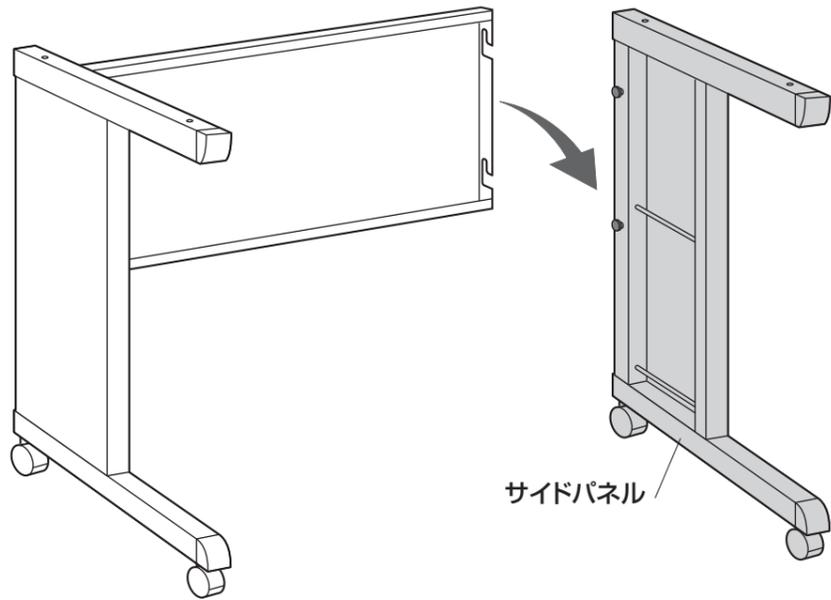

サイドパネル

※バックパネルを引っかけてボルトを締め込みます。


5 天板裏面に補強パイプを取付けます。

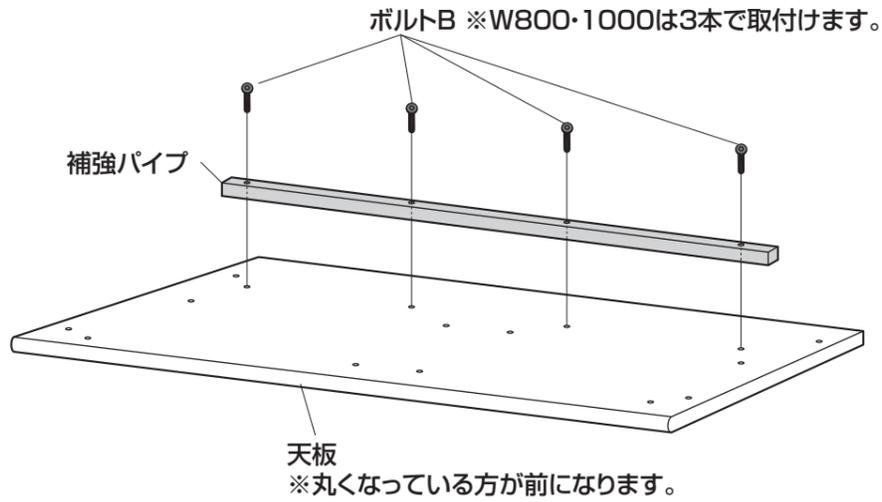

ボルトB ※W800・1000は3本で取付けます。


補強パイプ

天板
※丸くなっている方が前になります。

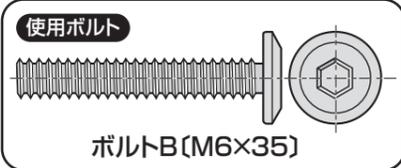


ボルトB (M6×35)

6 天板を取付けます。

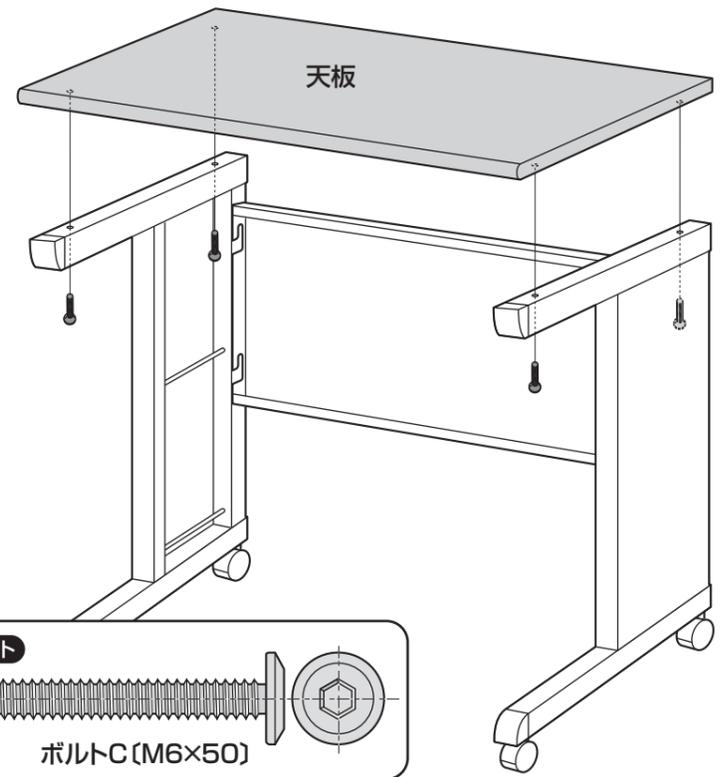


天板

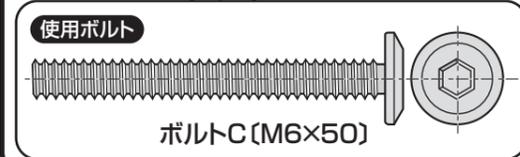

ボルトC (M6×50)


7 トレイを取付けて完成です。

※バックパネル上部に引っかけます。

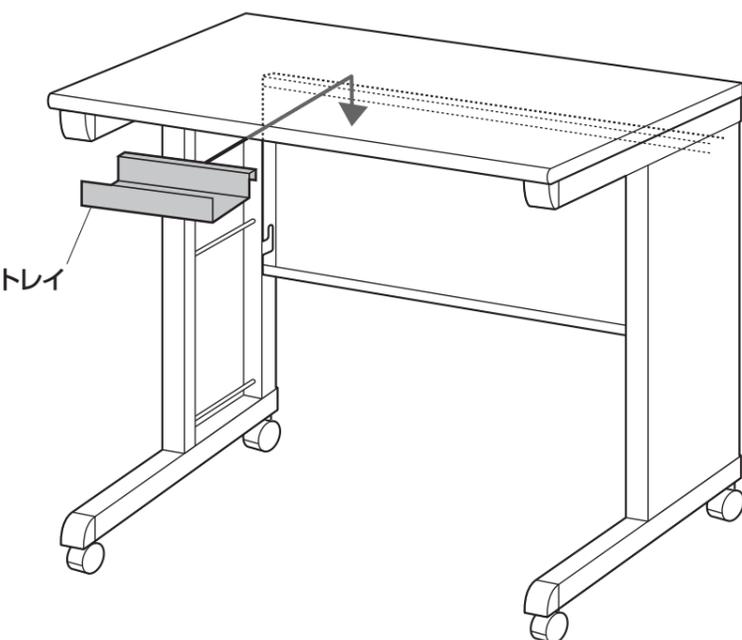

トレイ

横から見た図

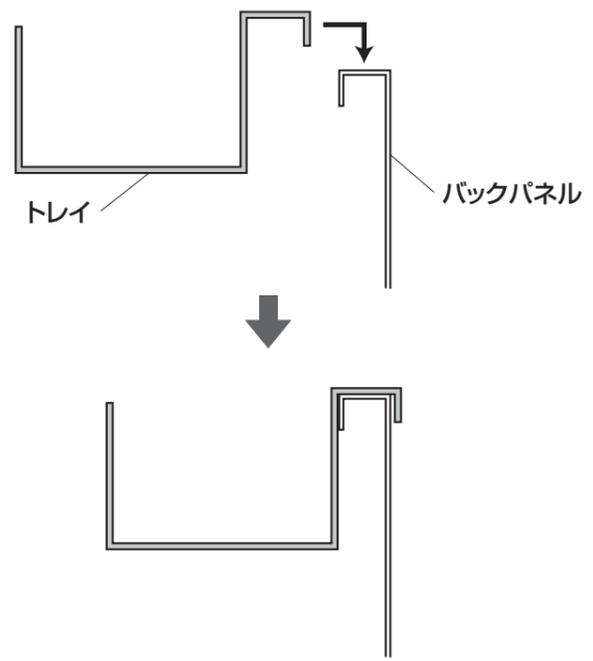

トレイ

バックパネル

製品に関するお問い合わせ
10/11/JMDaNo

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>