


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの……プラスドライバー、  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

**完成図**

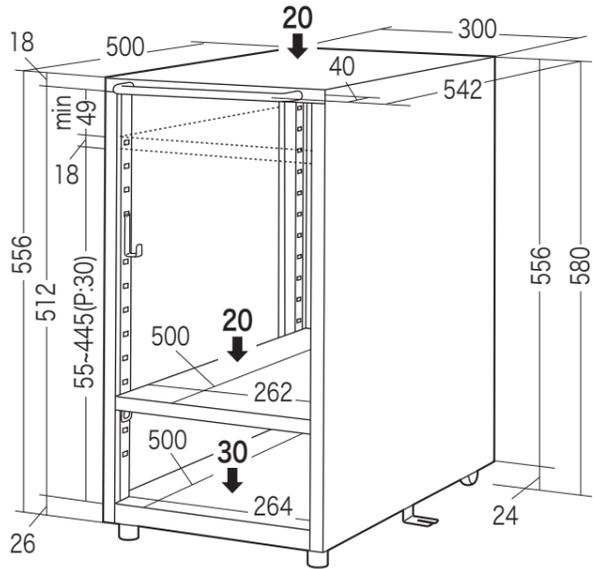


床固定金具取付け時：W347  
総耐荷重 50kg

**組立て部品**

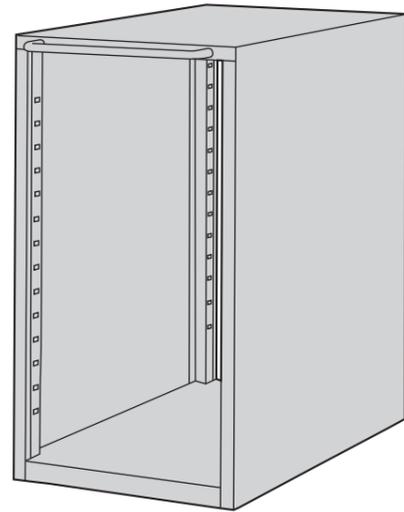


本体×1個



棚板×1枚



ブラケット×4個

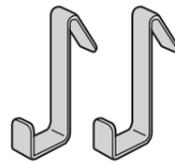


フック×2個




床固定金具×1個


**使用ボルト**




ボルトA×4本(M4×10)



ボルトB×2本(M6×10)




アジャスター×2個




キャスター×2個

**1 本体底面にキャスター、アジャスターを取付けます。**

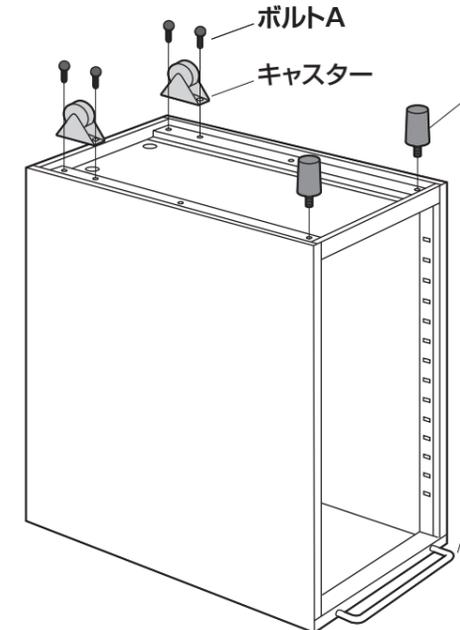



※アジャスターが前になります。

※取っ手のある方が前になります。

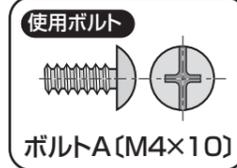


**2 床固定金具を取付けます。**


※床固定をしない場合は取付ける必要はありません。

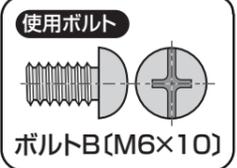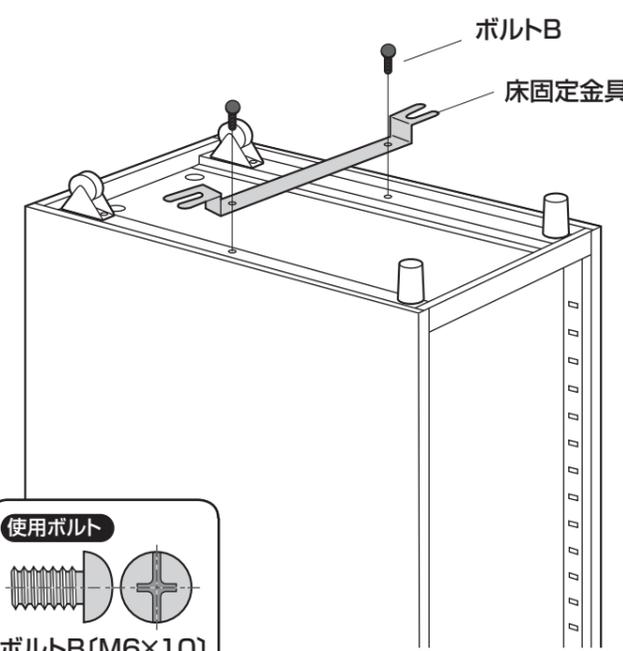


**3 全体を起こし、棚板を取付けます。**

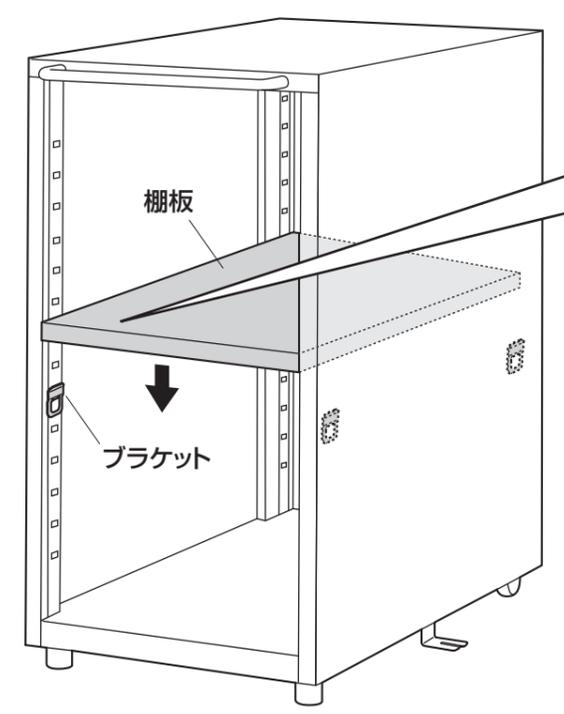


① ブラケットを4個取付けます。

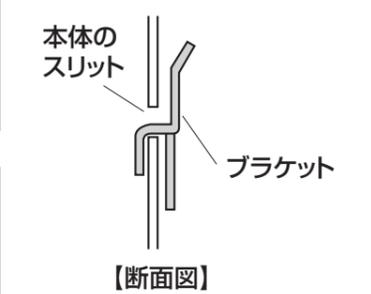

② 棚板を乗せます。

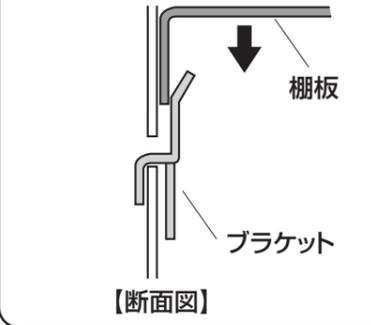

**4 フックを取付けて完成です。**

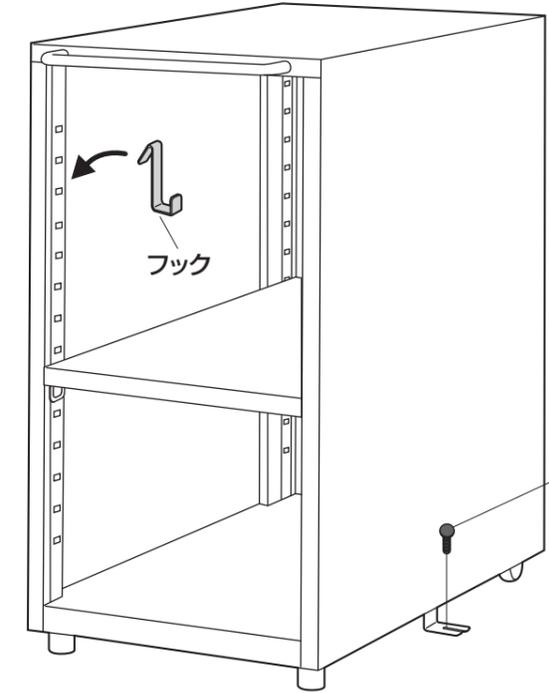

※フック2個を本体のスリットに引っかけます。

※床固定をする場合はボルトで固定してください。

※床固定金具と床を固定するボルト、ナットは付属しておりません。

製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

12/05/JMDaNo

**サンワサプライ株式会社**

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>