

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


## 完成図

※本製品は組立て方によって、手順 10 以降が異なります。

### Aタイプ

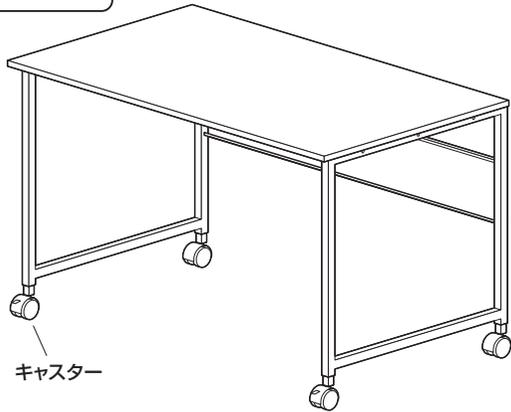

### Bタイプ

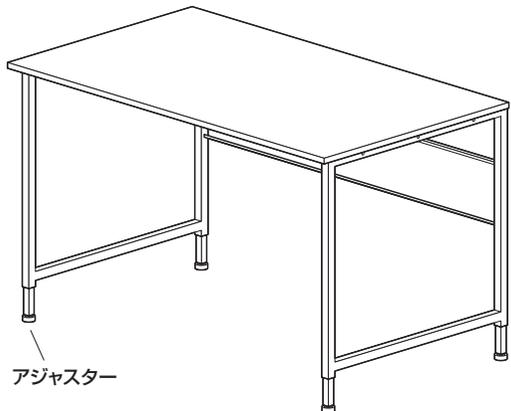

<組立てに必要な人数>


**大人2人以上**

<用意していただくもの>


・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

## 組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(SH-FX1070Mなど)と下記の部品番号(①~⑳)と部品名(アジャスターなど)をお知らせください。

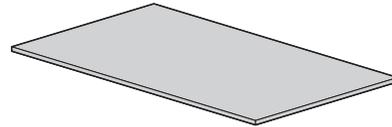


①天板×1枚

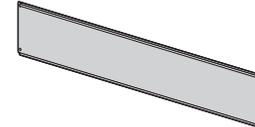


⑥バックパネル×1枚




②リーンフォースメントA×1本

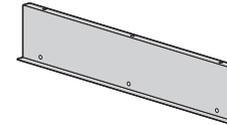


⑦トレーA×1個



③リーンフォースメントB×1本




⑧トレーB×1個

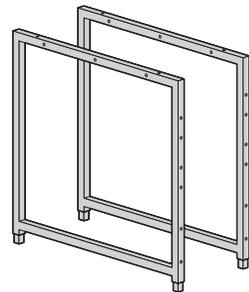

④サイドフレーム×2個

※あらかじめ取付けてあります。

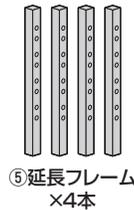

⑤延長フレーム×4本



⑪アジャスター×4個



⑫袋ナット×3個



⑬ワッシャー×4枚




⑭スプリングワッシャー×4枚




⑮シール×2枚


## 使用ボルト類



⑯ボルトA(M6×8mm)×3本



⑰ボルトB(M6×12mm)×7本




⑱ボルトC(M6×35mm)×10本




⑲六角レンチ(4mm)×1本



⑳スパナ(10mm・12mm)×1本




⑨キャスター(ストッパー付き)×2個





⑩キャスター(ストッパーなし)×2個

# 手順 1

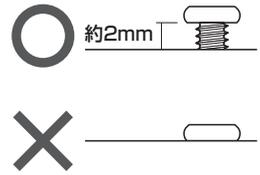

約2mm

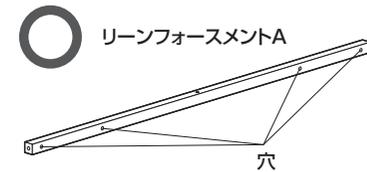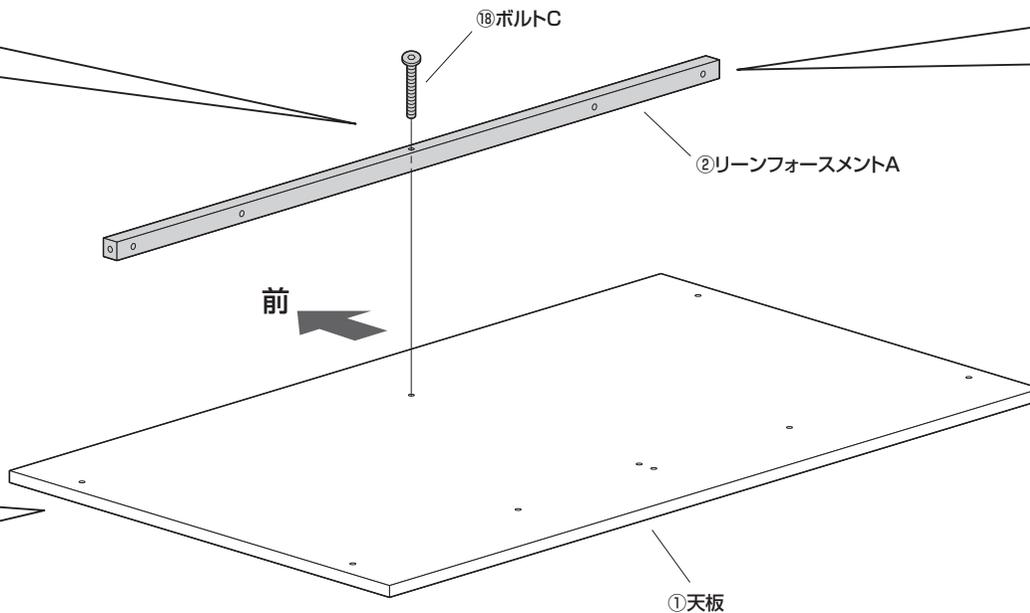



リーンフォースメントA

穴




リーンフォースメントB

前  
↑

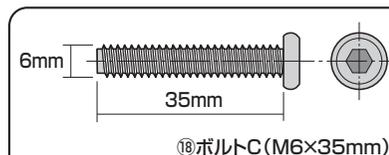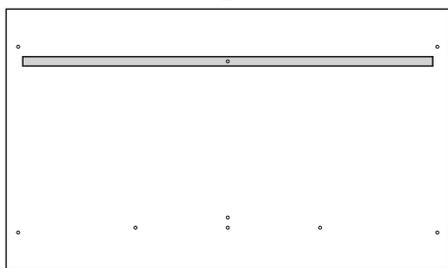


⑱ボルトC (M6×35mm)


# 手順 2

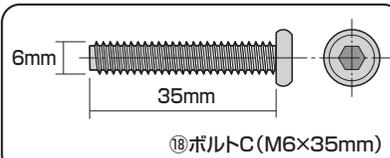

⑱ボルトC (M6×35mm)

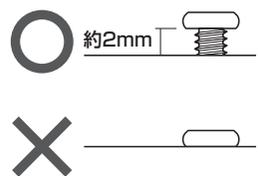


約2mm

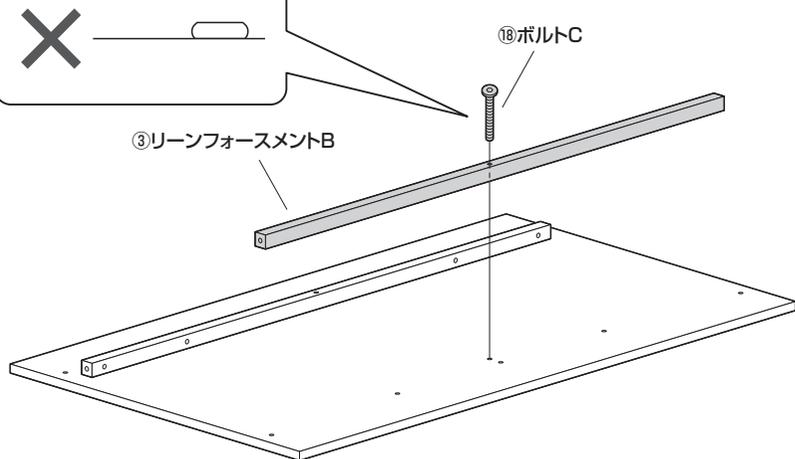


⑳リーンフォースメントB

⑱ボルトC

# 手順 3

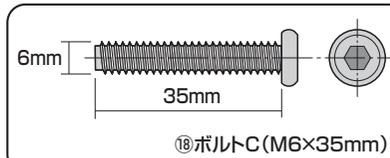

⑱ボルトC (M6×35mm)

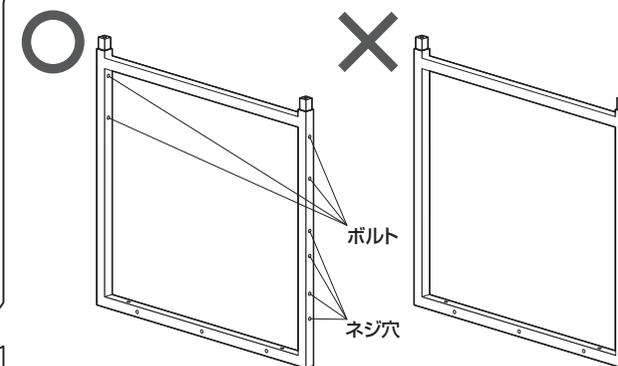


ボルト

ネジ穴

㉑サイドフレーム







約2mm



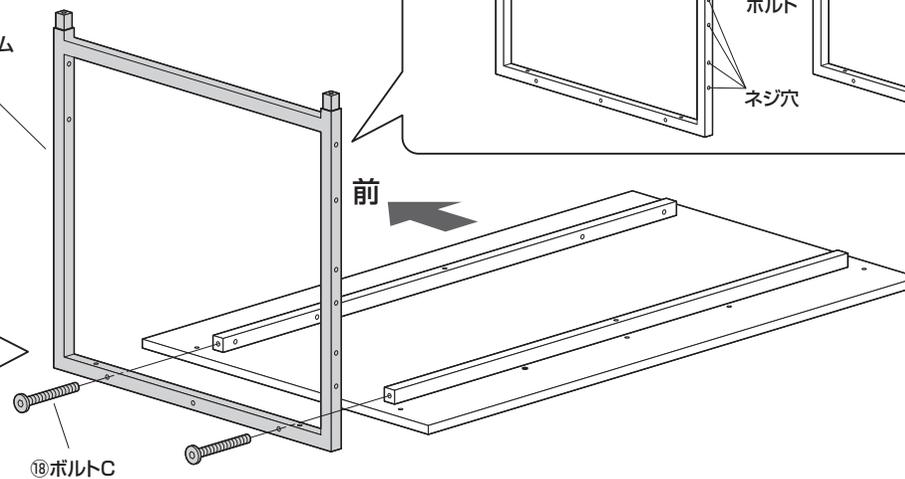


⑱ボルトC




# 手順 4

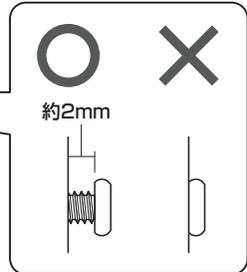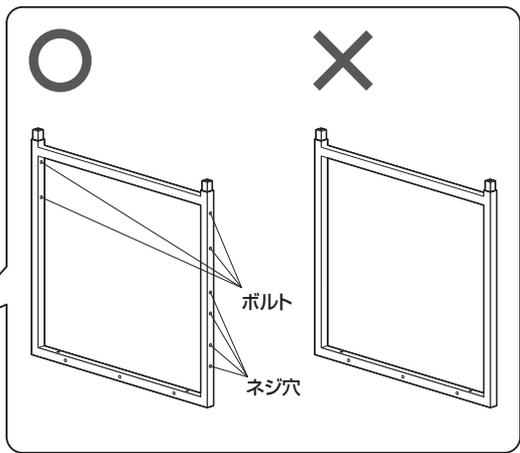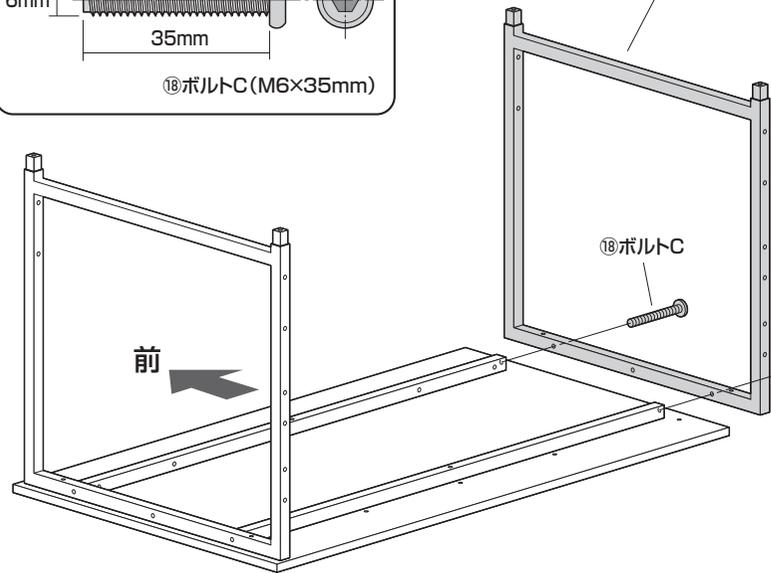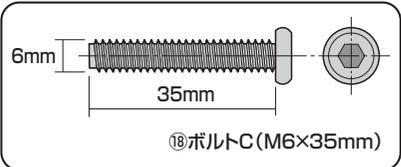

# 手順 5

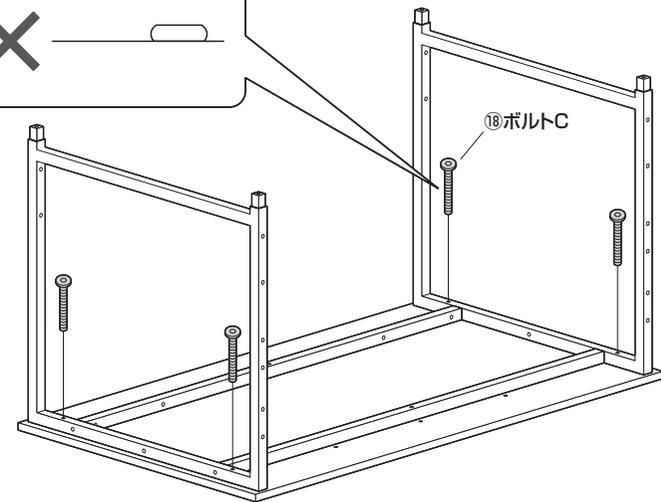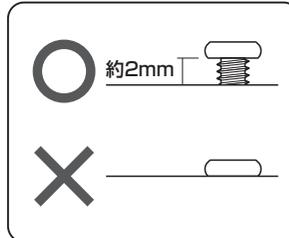
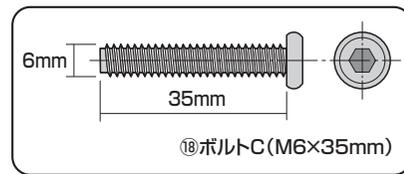


# 手順 6

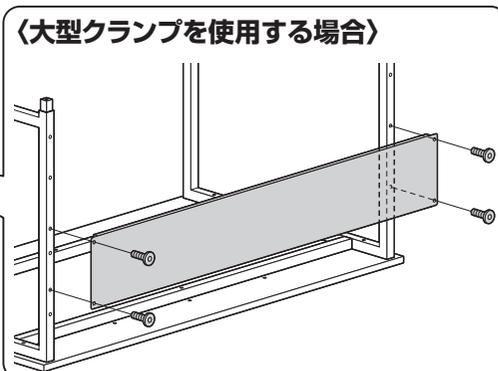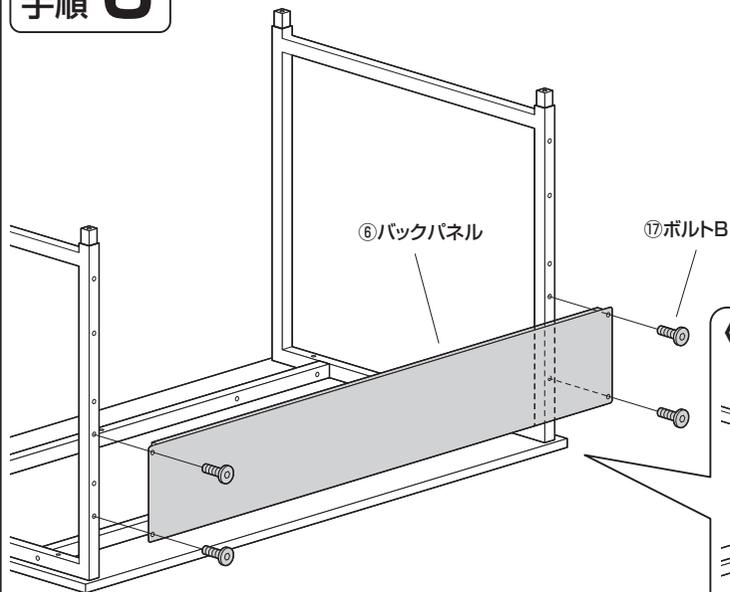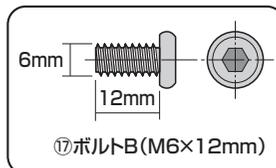

# 手順 7



全てのボルト類を締め付けます。

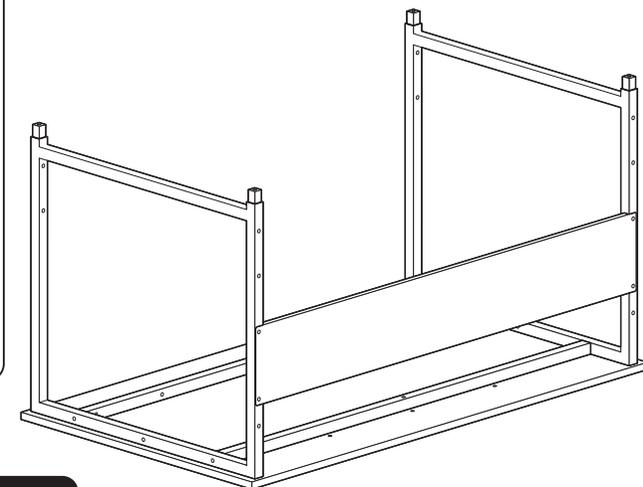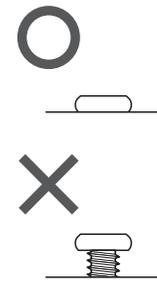



▲ 注意 ▲  
ゆるみやガタつきがないか確認してください。

# 手順 8


⑳スパナ(10mm)  
※小さい方を使用します。

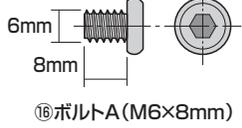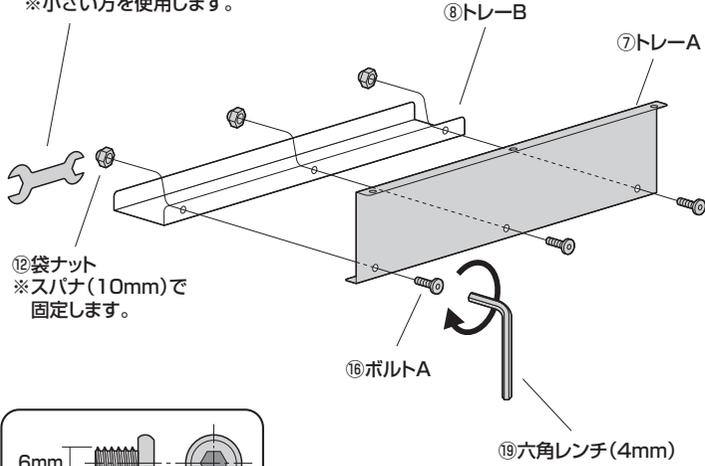


# 手順 9

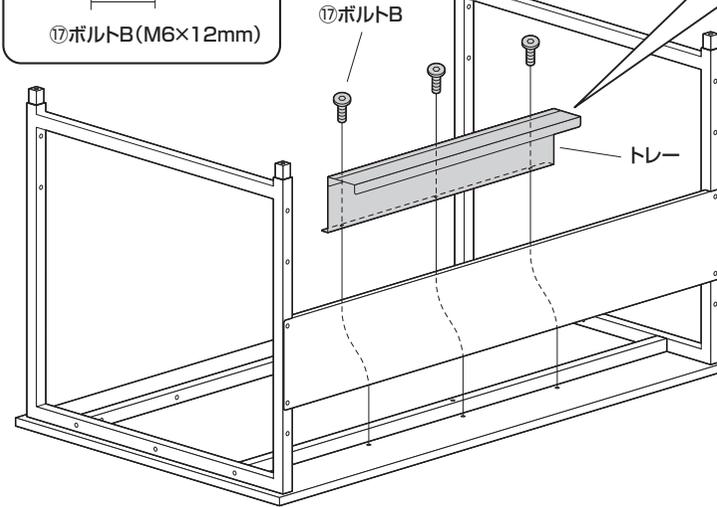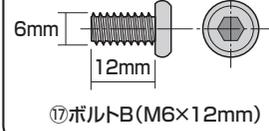

〈後向きにする場合〉

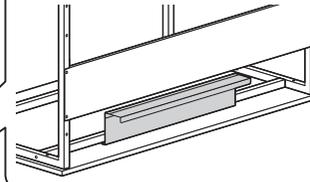


〈前向きにする場合〉

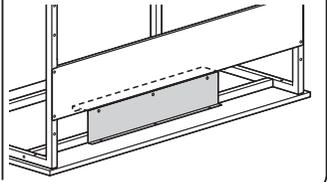


※本製品は組立て方によって、手順 10 以降が異なります。


## A タイプ

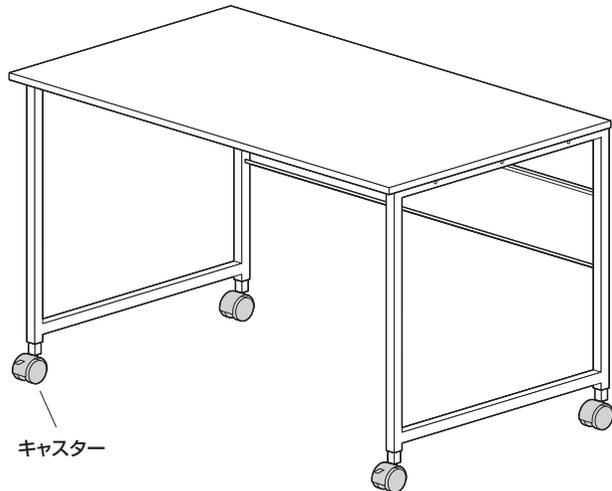


## B タイプ

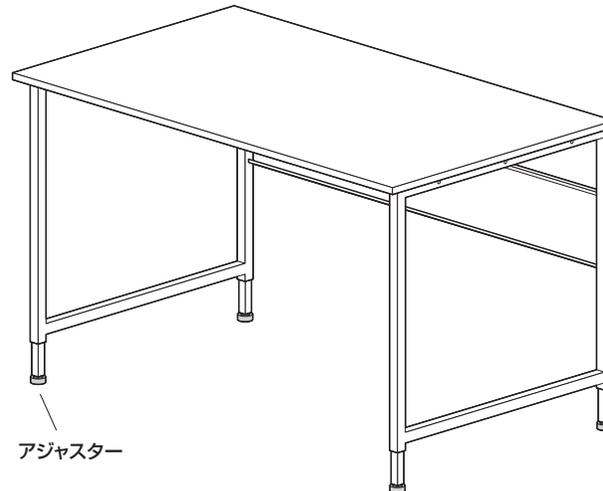


## 手順 A-10

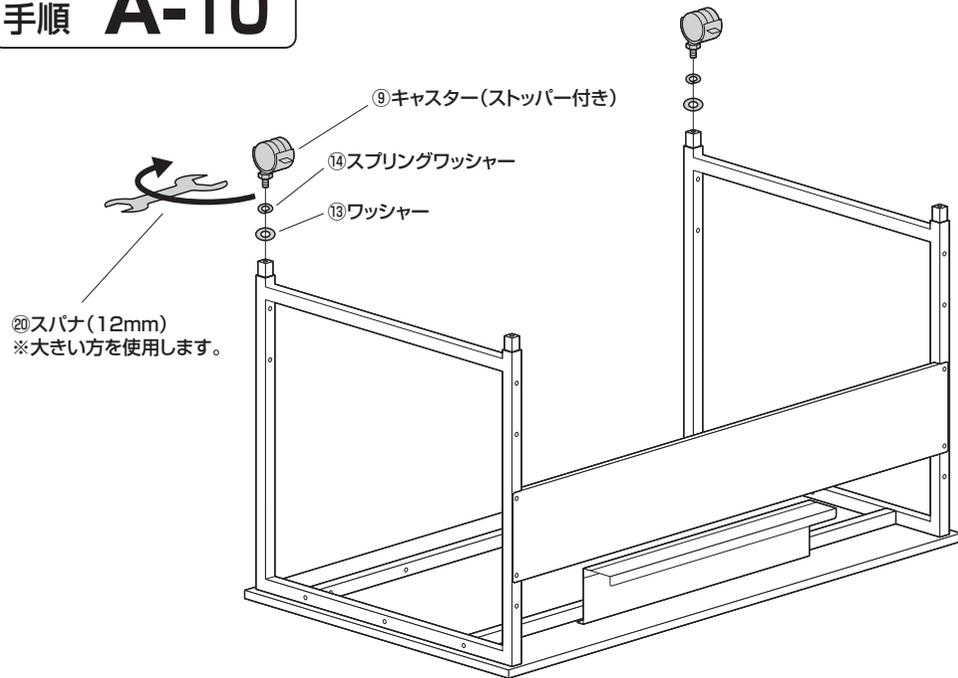

## 手順 A-11

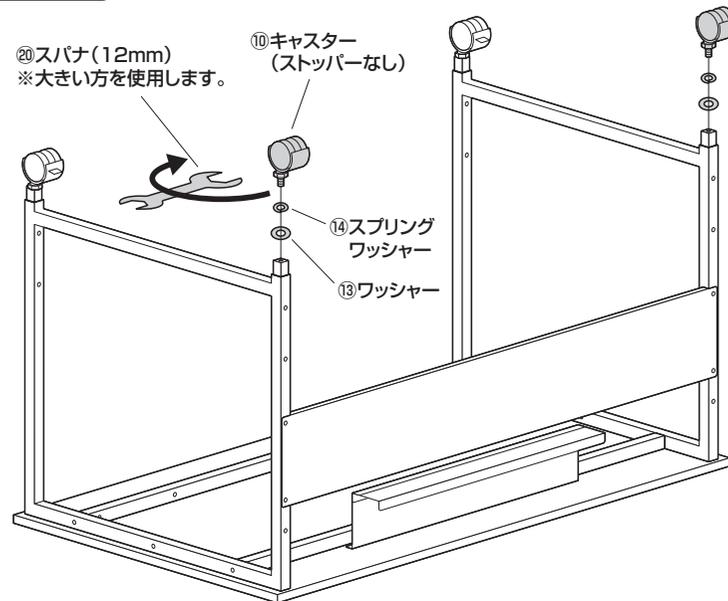


## 手順 A-12

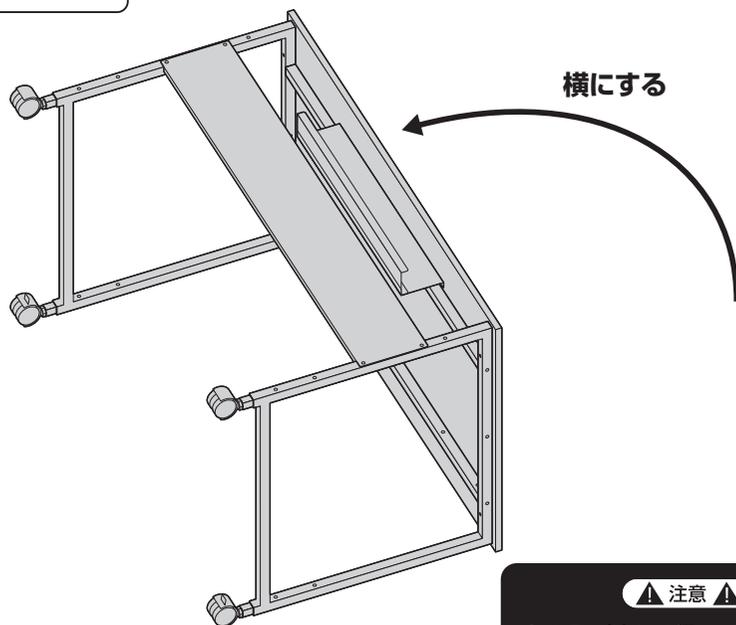

▲ 注意 ▲  
大人2人以上で行ってください。


## 手順 A-13

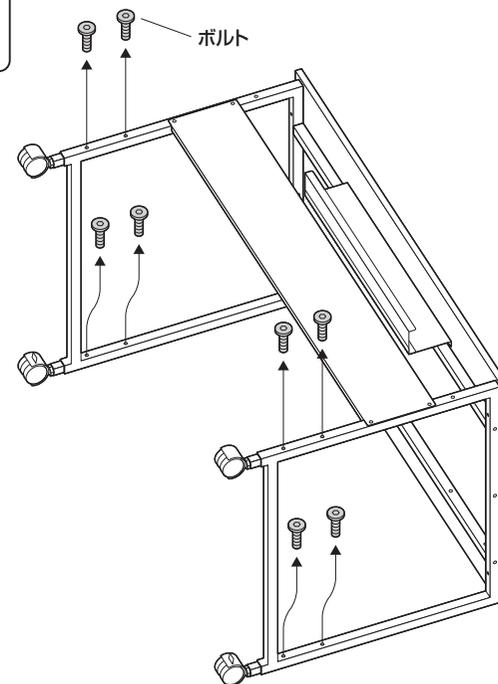


## 手順 A-14

※任意の位置でネジ穴と穴を合わせます。


〈天板の高さを700mmにする場合〉

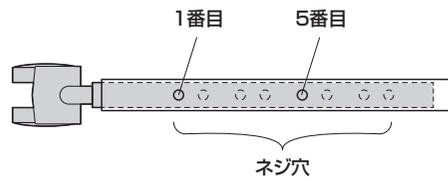


〈天板の高さを720mmにする場合〉

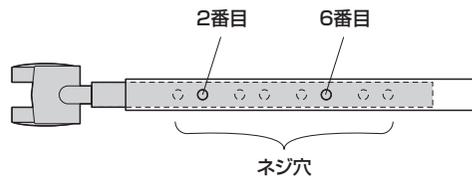

⑤延長フレーム

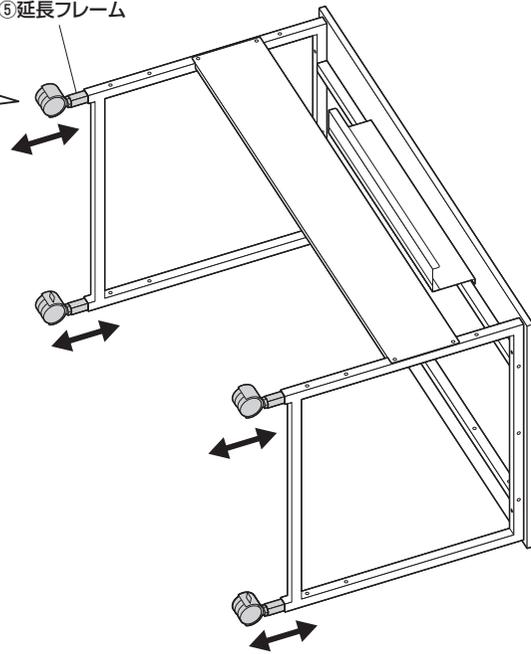


## 手順 A-15

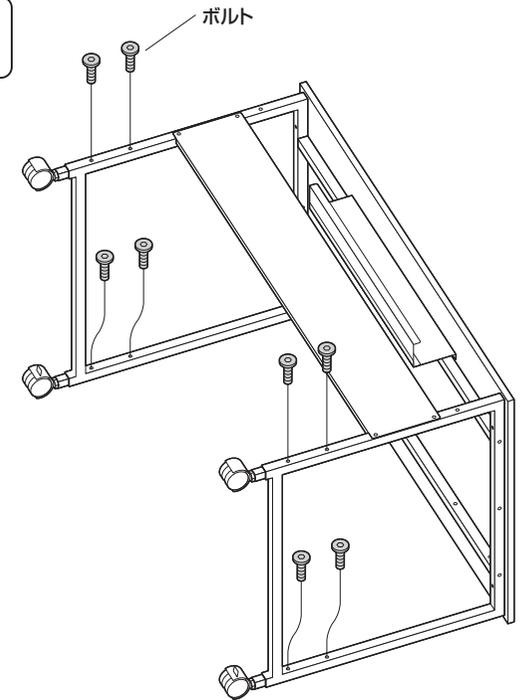

## 手順 A-16

起こす


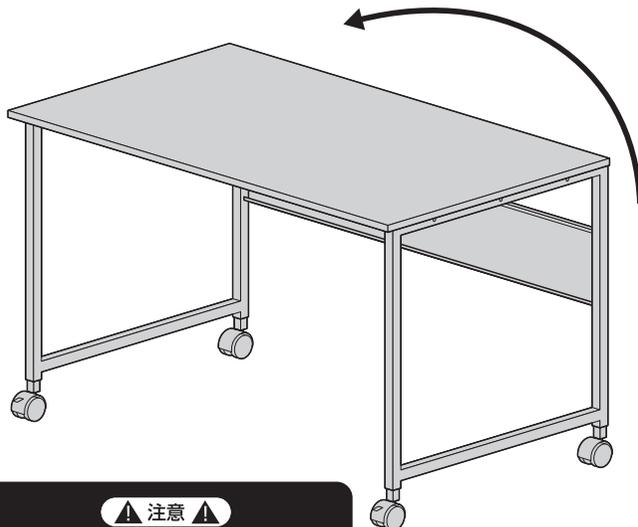


▲ 注意 ▲

大人2人以上で行ってください。

## 手順 A-17

台紙からはがして貼り付けます。

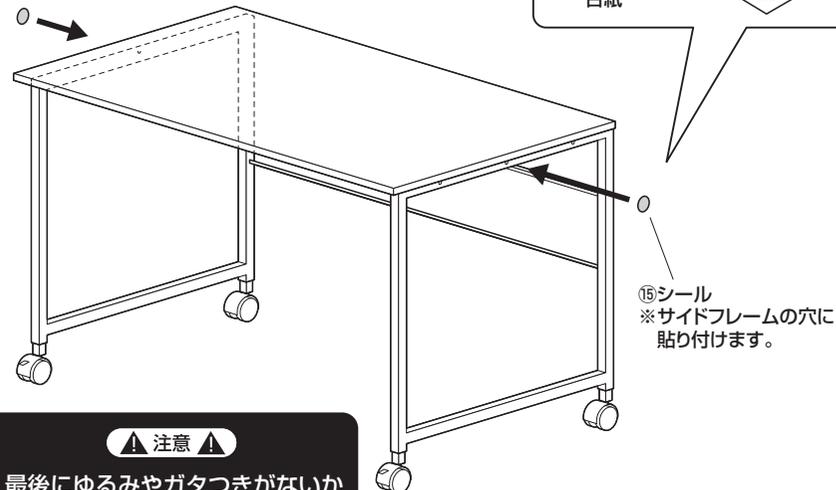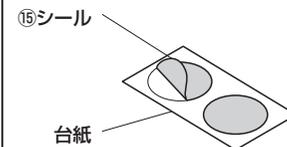

▲ 注意 ▲


最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。

※キャスターを取り付ける場合は、下記の部品は使用しません。




⑪アジャスター  
×4個

## 手順 B-10

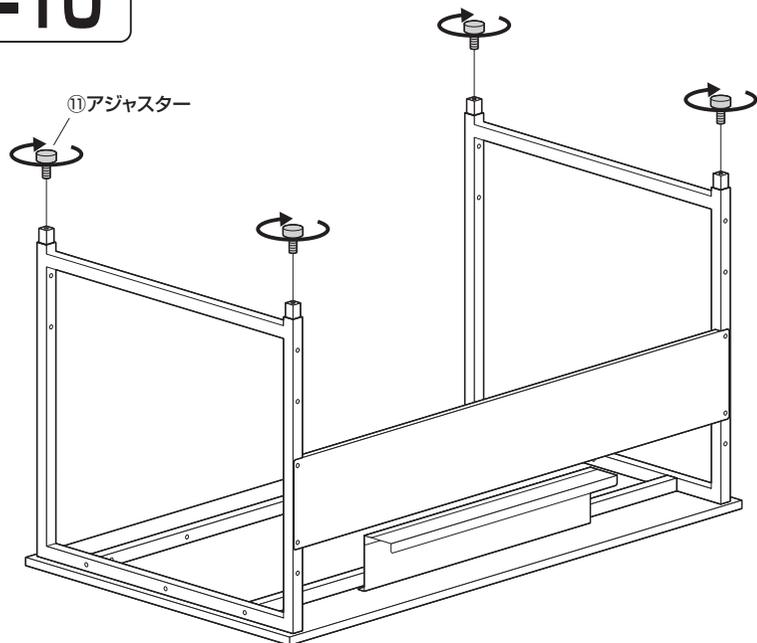


## 手順 B-11

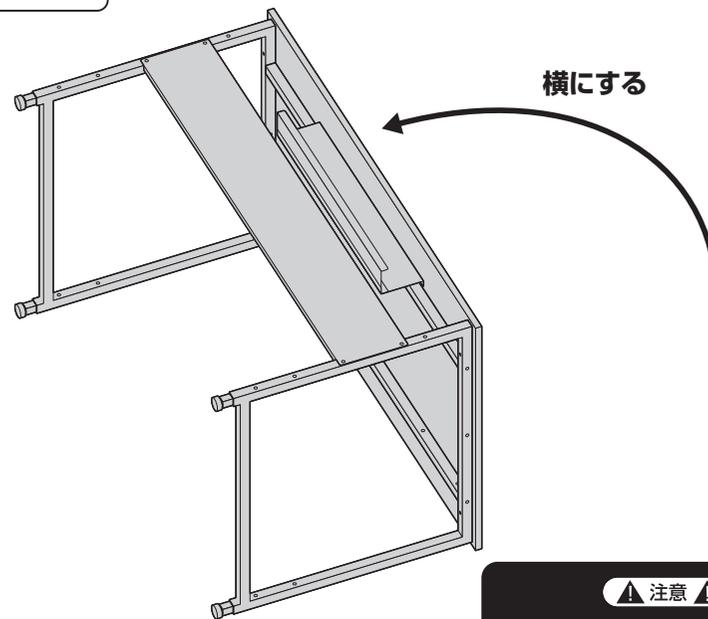


▲注意▲  
大人2人以上で行ってください。

## 手順 B-12

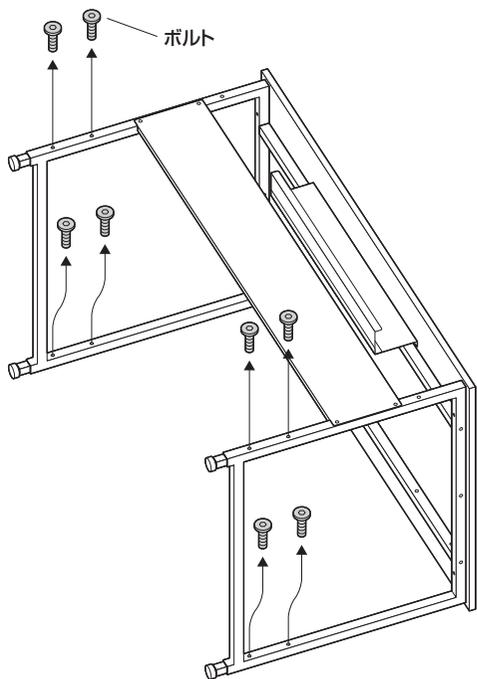


## 手順 B-13


※任意の位置でネジ穴と穴を合わせます。  
〈天板の高さを700mmにする場合〉

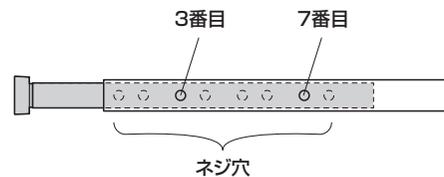


〈天板の高さを720mmにする場合〉

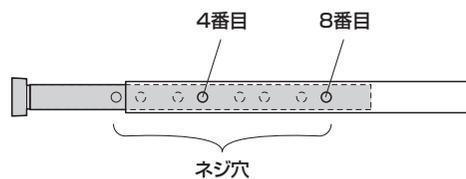


⑤ 延長フレーム

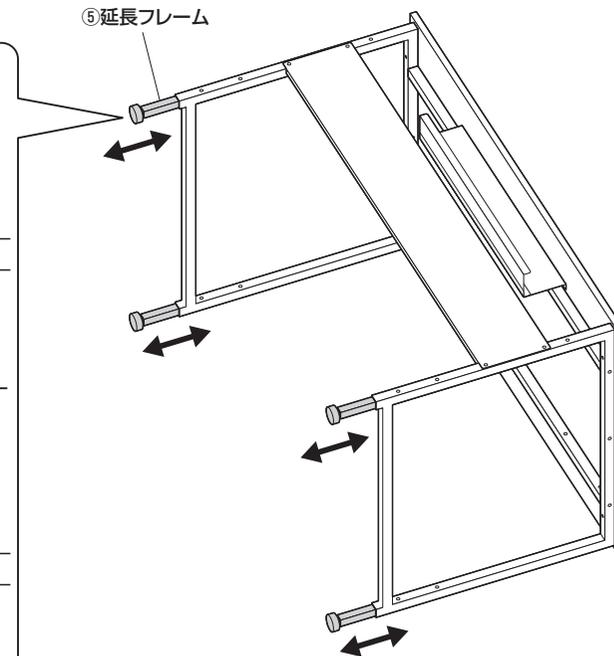

## 手順 B-14

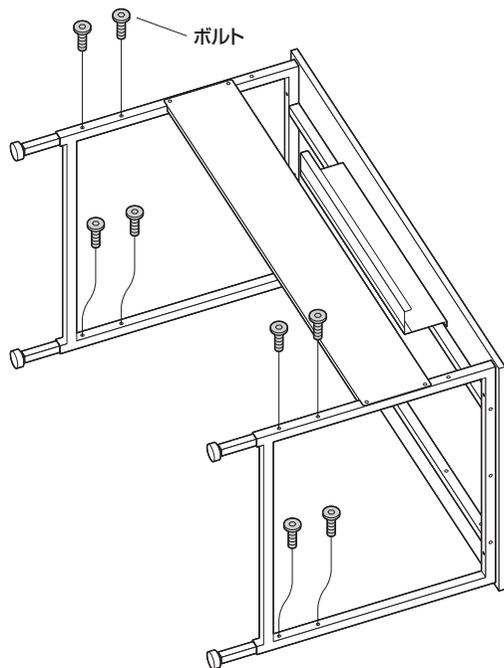


## 手順 B-15

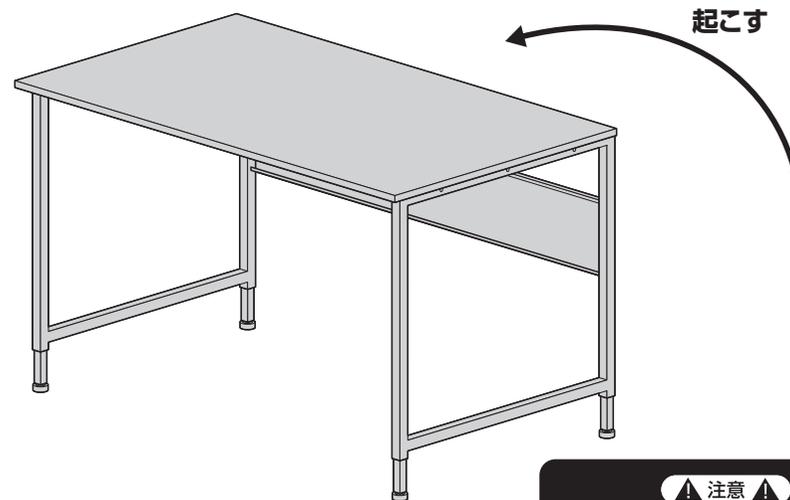


▲注意▲  
大人2人以上で行ってください。

## 手順 B-16

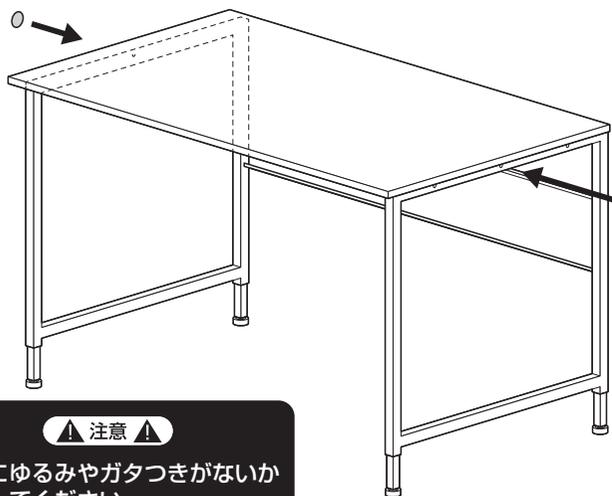


台紙からはがして貼り付けます。

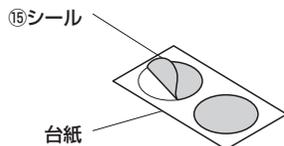


⑮シール  
※サイドフレームの穴に  
貼り付けます。

▲注意▲  
最後にゆるみやガタつきがないか  
確認してください。

※アジャスターを取り付ける場合は、下記の部品は使用しません。



⑨キャスター(ストッパー付き)  
×2個



⑩キャスター(ストッパーなし)  
×2個



⑬ワッシャー  
×4枚



⑭スプリングワッシャー  
×4枚

