


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・プラスドライバー  
手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

**完成図**

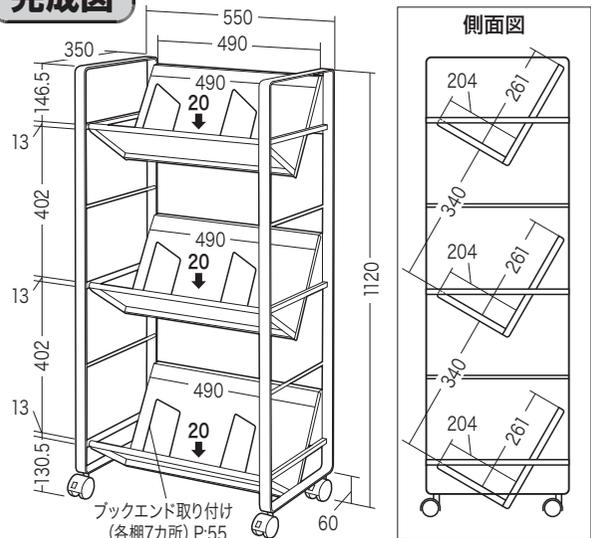

総耐荷重60kg

**組立て部品**

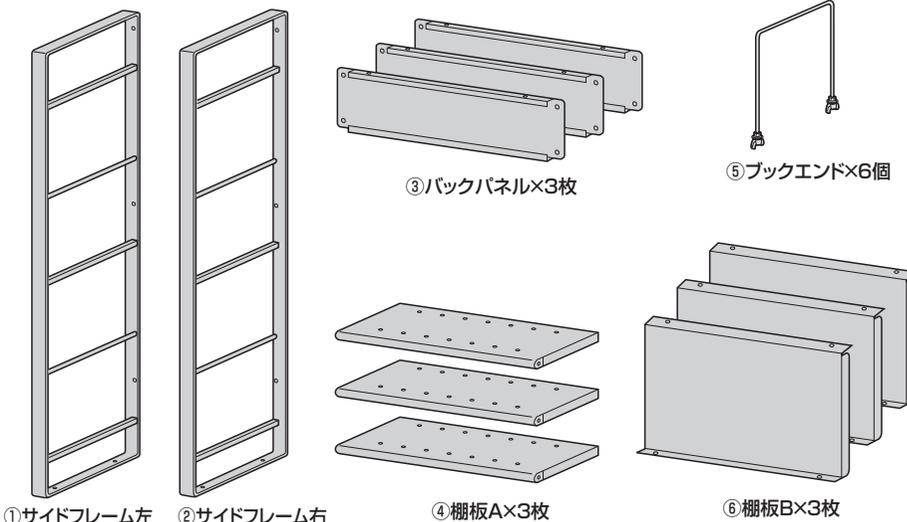


- ⑦ ナット ×4個
- ⑧ スパナ ×2個
- ⑨ キャスター (ストッパー付き) ×2個
- ⑩ キャスター (ストッパーなし) ×2個

**使用ボルト**


- ⑪ ボルトA ×12本 (M6×8)
- ⑫ ボルトB ×6本 (M6×25)
- ⑬ タッピングビス ×12本 (4×8)

※部品の欠品や破損があった場合は、  
品番 (WG-100N2) と上記の部品  
番号 (①~⑬) と部品名 (ナットなど)  
をお知らせください。


**1 サイドフレームにキャスターを取付けます。**

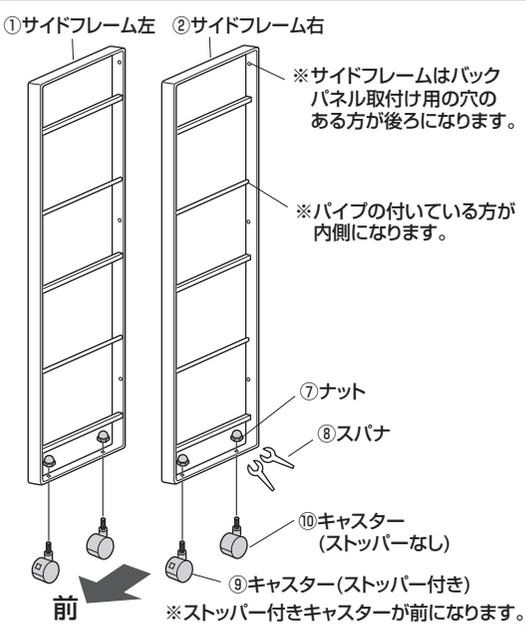


**2 サイドフレームにバックパネルを取付けます。**

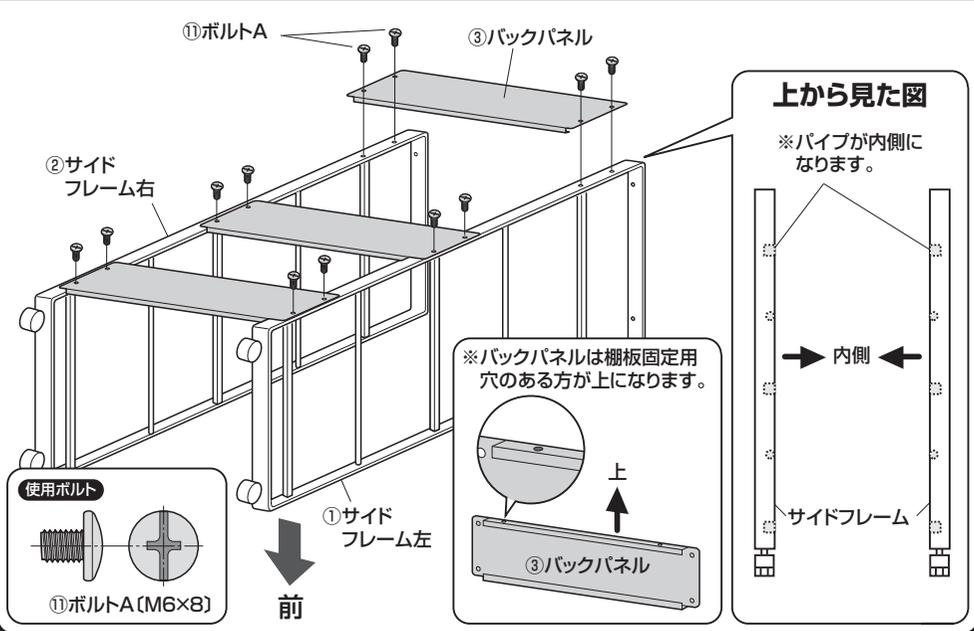

**3 棚板を組み立てます。**



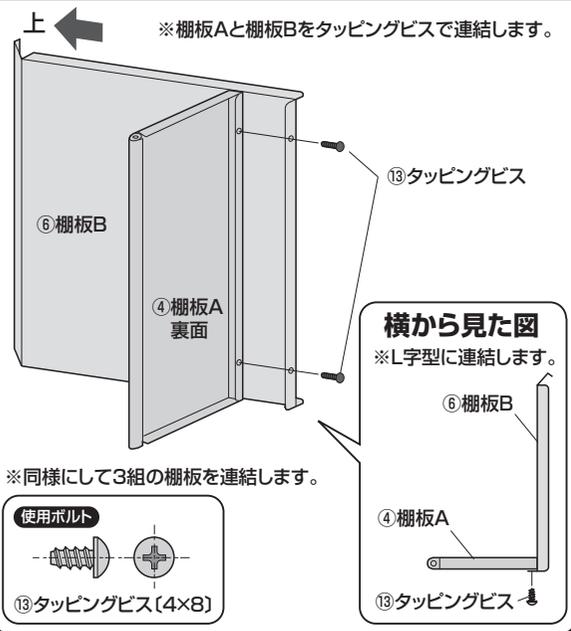


## 4 棚板を取付けます。

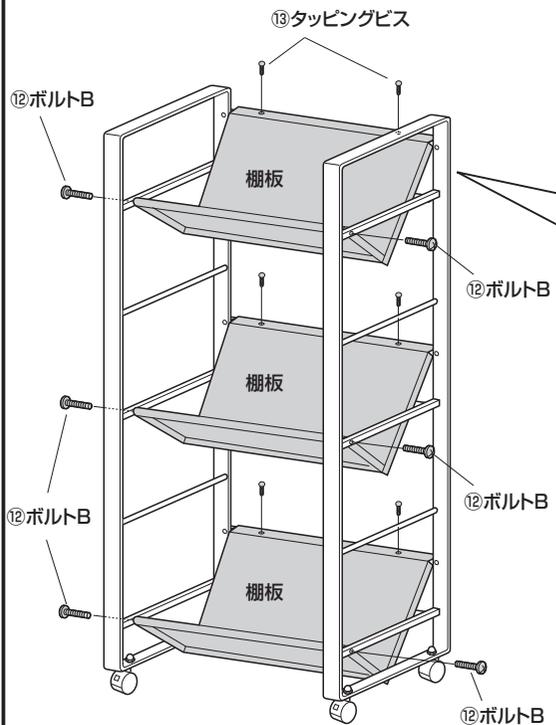

### 横から見た図


- ① 棚板の上部をバックパネルに引っ掛けます。
- ② ボルトBで前側を固定します。
- ③ タッピングビスで上部を固定します。

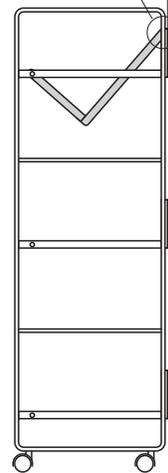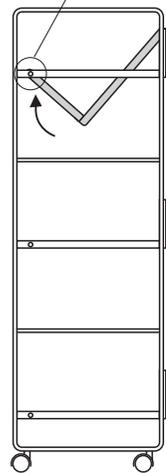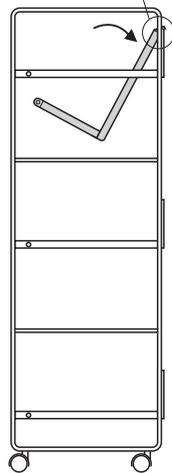

#### 使用ボルト




⑫ボルトB (M6×25)



⑬タッピングビス (4×8)

## 5 棚板にブックエンドを取付けて完成です。

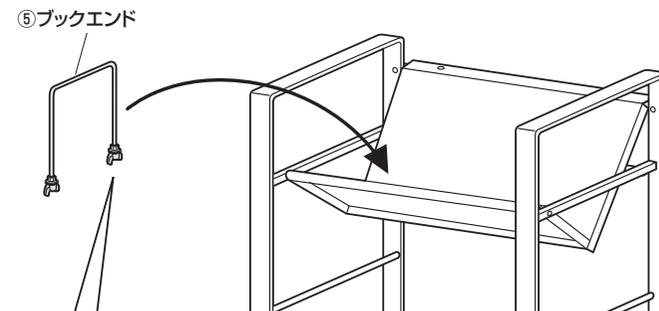

- ① ブックエンド下部の蝶ナットを外します。
- ② 棚板にある穴の任意の位置にブックエンドをはめ、下から蝶ナットで固定します。

