


組立説明書	品 名	適用機種	使用工具	※組立てる前に、この説明書をよくお読みの上、 正しく組み立ててください。
	ワークベンチ	WZL / WZM / WZR / WZS	⊕ドライバー 対応10mmスパナ	

■ワークベンチの組立(WZL / WZM / WZR / WZS)


① 脚の取付け

天板裏面を上にして、その天板の上に脚を載せて、
7フセットボルト12個(片側6個)で仮固定してください。

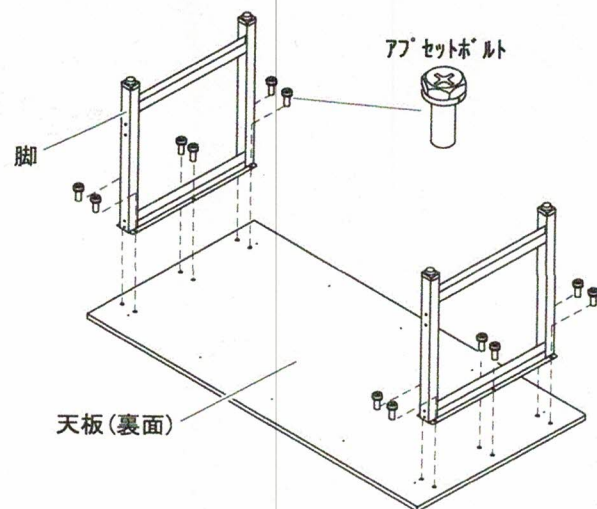


② 上継板の取付け

脚に上継板を7フセットボルト8個で取り付けてください。
天板に上継板を木ねじ、またはトラスタッピンねじで取り付けてください。(図A参照)
(W1800は10個、W1500とW1200場合は8個)
※ここで使用しない木ねじとトラスタッピンねじは不要です。
完成後に処分してください。

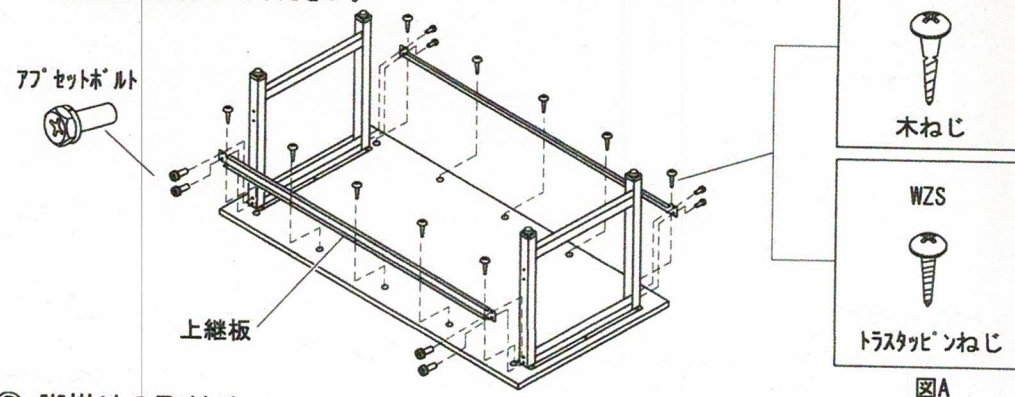

③ 脚掛けの取付け

脚掛けを図の位置に7フセットボルトと六角ナットで各4個取り付けてください。
①と②で仮固定していたねじを増し締めしてください。
※脚掛けは図Bの①の点線の位置にも取り付けることができます。

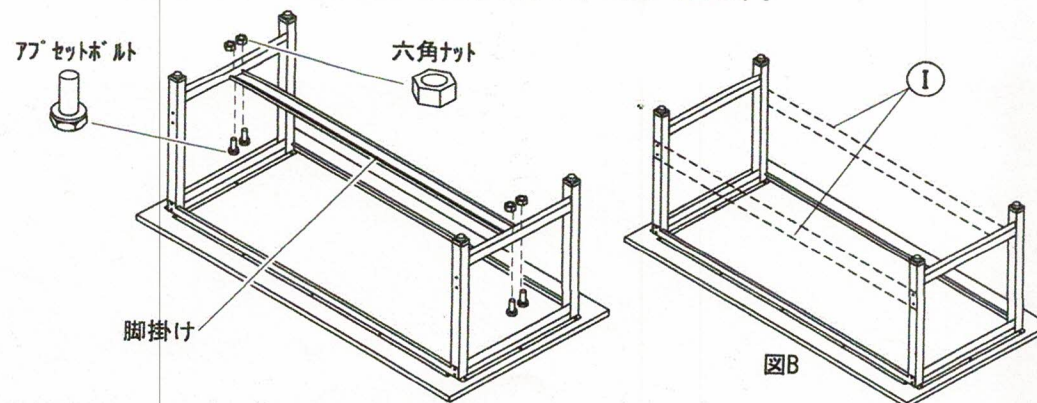

■パーツリスト

部品名	数量	7フセットボルト	木ねじ	トラスタッピンねじ	六角ナット
天板	1	(M6×15)	(M5.1×16)	(M4×12)	(M6)
脚	2	 24個	 10個	 10個	 4個
上継板	2				
脚掛け	1				