


SIGNET 54066 54067 ヘビーローラーキャビネット ハンドル取付方法

※付属のねじがそれぞれ下記の長さ(首下長さ)になっているかどうかご確認下さい。
タッピングねじ(4.5×25mm)、短ねじ(6×10mm)、六角穴付ねじ(6×25mm)

※ワークトップを外した状態で、キャビネットのねじ穴が下記の位置にあるかご確認下さい。

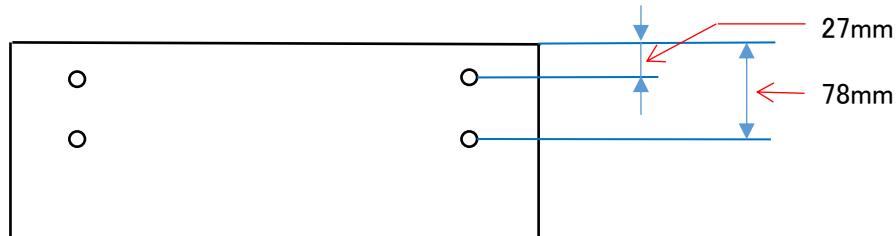

【手順1】

L型金具(大)を短ネジとワッシャーでキャビネットに仮止めして下さい。(写真1)



写真1

【手順2】

ワークトップを乗せて下さい。

【手順3】

ワークトップのねじ穴に、タッピングねじでL型金具(小)を取り付けて下さい。(写真2)



写真2

【手順4】

ハンドルをL型金具の上に乗せ、六角穴付ねじをハンドルの上から締め付けて下さい。(写真3)
ハンドルは表裏どちらでも取り付けできます。



写真3

【手順5】

L型金具(大)の短ねじを本締めして下さい。

※ねじ穴がずれる場合は、穴の位置を合わせながら少しづつねじを締め付けて下さい。