

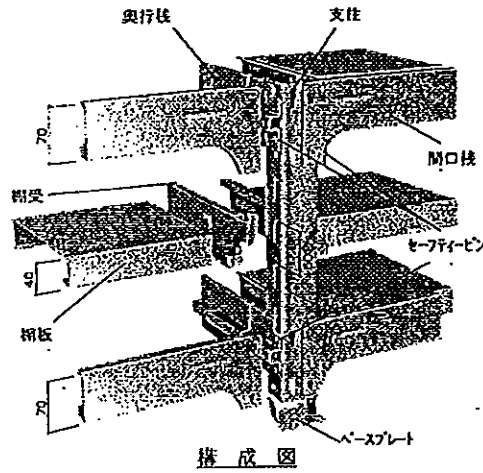



中量ボルトレスラック組立説明書

右記の順に従って正しく組立を行ってください。金属製品なので取扱いには十分注意し、手袋などの保護具を利用して行ってください。
また、完成後は注意事項を遵守し正しくお使いください。

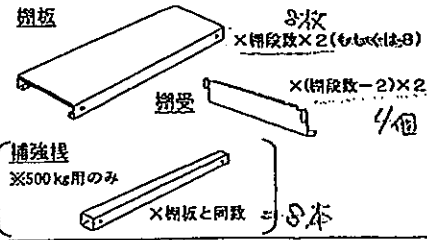

1台セット内容

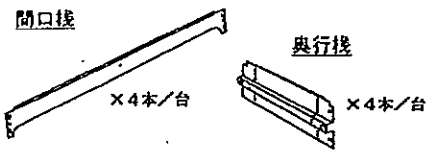


1 ※組立は必ず広い場所で行って下さい。

①支柱下部にベースをはめ込む




2

②支柱を内向きに向い合せに床に並べ、柱上下に奥行桟をはめ込み、支柱枠を作る。(単体2面、連結1面)

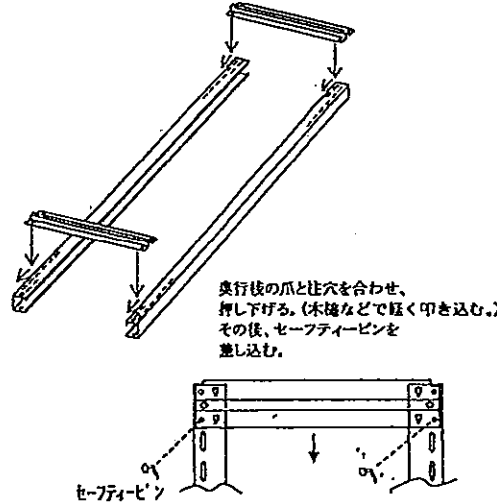


3

③支柱枠2面を奥行桟側に向い合わせになるようにして、支柱上下部前後に間口桟をはめ込む。(木槌などで軽く叩き込む。) 間口桟の支柱部分にセーフティピンを差し込む。
※この時ピンが入りにくいようであれば支柱に間口桟が正しく差し込まれていないので、確実に差し込んでください。

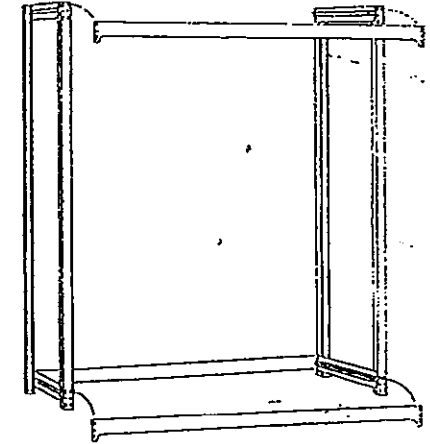




4

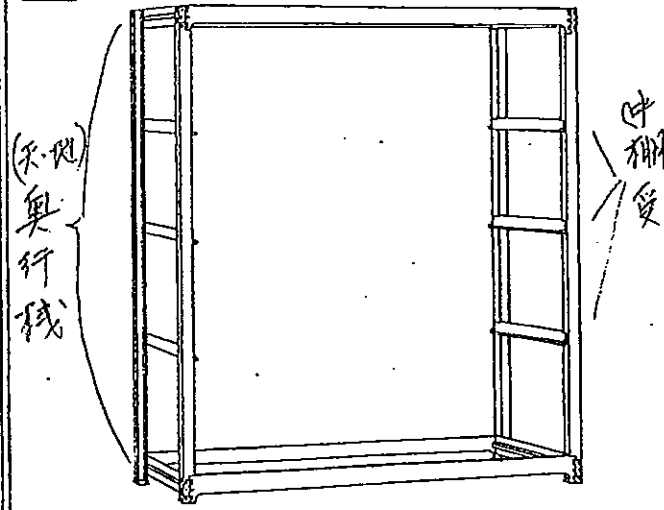

④棚受を支柱のスリット穴に任意高さ位置へ左右同じになるよう取り付け。

5

※床面が不安定な場所に設置しないで下さい。

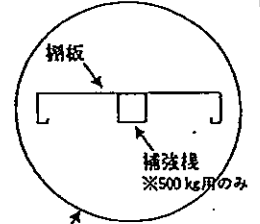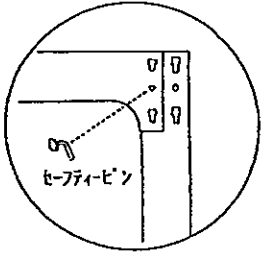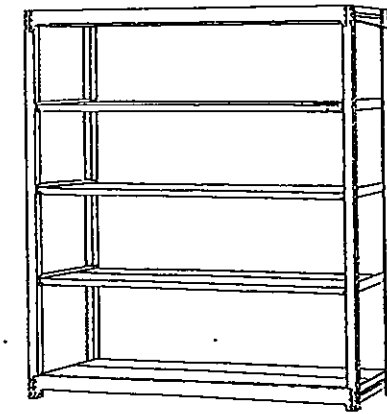

⑤棚板を上下(天地)段は奥行桟に中間部は棚受に載せます。
(奥行方向に480D620Dは2枚、700D910Dは3枚並べます)
⑥500kg時は棚板を載せる前に補強桟を置き、棚板の下部に納まるようにして棚板を載せてください。

※間口桟、奥行桟のセーフティピンと全体のバランス等を確認してください。