



U字金具でパイプラック転倒防止

PAT.P



パイプラックを壁面に専用U字金具を使って取り付け転倒を防止します。


取付け道具はブラスタライバー1本

■セット内容


- ◆U字金具(鉄)×2個
- ◆受け金具(鉄)×2個
- ◆ビス(鉄)×4本
- ◆スポンジ厚×2枚、薄×2枚

■取付け方

- ①パイプ径を計り、25mm径には薄手、19mm径には厚手のスポンジをU字金具の内側に貼ります。
- ②壁面に受け金具の位置を決め、下穴を開けしっかりとビス止めします。
- ③U字金具をパイプラックに挟み込むようにして、受け金具にスライドさせます。

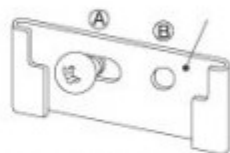

①を仮止めし、金具位置を調整後、②→③の順にしっかりと締め付けます。

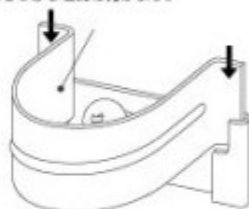

◆チェーンで戸開き防止

品番	仕上げ	参考使用荷重
S-218	ステンレス	40.0kg

商品サイズ
W:90・H:134・D:20mm