


施工方法

※貼付けの際には、必ずプライマーをご利用ください。



① 仮置き・マスキング

よく清掃した下地にシートを仮置きし、施工範囲をマスキングします。シートから各辺5mm程度開けてください。

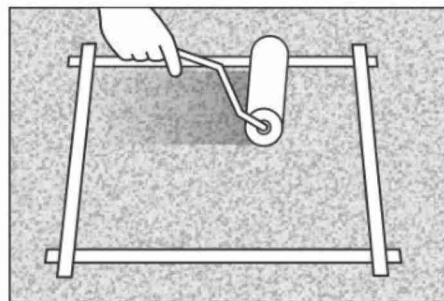

② プライマーを塗る

下地にプライマーを塗布し15分程度放置し乾燥させた後、触手でプライマーの硬化を確認してください。



③ シートを貼付ける

位置を決め、裏紙を剥がしながら貼付けます。シート内にエアが残らないように注意し、ヘラ等を用いて貼付けてください。



④ 圧着する

ゴムハンマー等で下地の凹凸に馴染むようにシート全体を叩き、圧着を行います。特に端部は充分に行ってください。



…凹凸面に施工する際には、必ずプライマーをご使用ください。

プライマーとは

プライマーは、下地を作るための材料です。粘度の高いゴム状の液体で、粘着性はありません。粗面が平滑になるため、ステッカー等が貼付きやすくなり、また剥がれにくくなります。