


簡易フリーガード

《注意!》

低温での接着作業は避けてください。

取扱説明書

取付方法

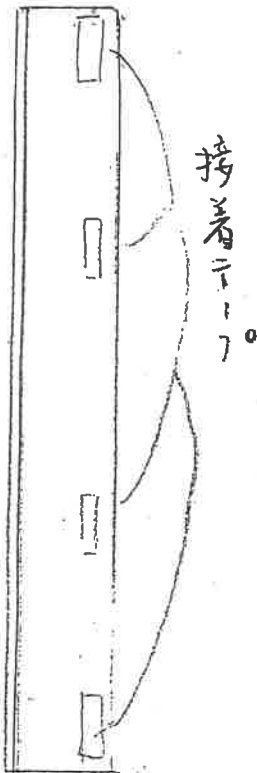

対象物(取付ける面)が金属、木材などの場合

- 1) 粘着テープのはくり紙をはがす前に、取付け部に仮当てして位置を確認して下さい。(注1)
- 2) 対象物(取付ける面)のほこり、油気などをよく拭きとって下さい。
- 3) 裏面のはくり紙の片方を徐々にはがしながら圧着する。
残りの片方も同じ要領で貼って下さい。
- 4) 貼り終わったら、上から手でよく押しつけて下さい。(注2)

(この粘着テープは、金属、プラスチック、木材用に適したテープです。)

対象物(取付ける面)が、コンクリート、ブロックなどの場合

別売のプライマー剤(下地表面処理剤)をおすすめします。密着度が向上します。

注意事項

- (注1) 取付場所が平らでない場合は加工が必要です。
- (注2) 貼り直しをすると接着力が低下します。
3. 接着テープの粘着面に手をふれると粘着度が低下しますので触れないで下さい。
4. 低温で貼る場合は粘着度が低下しますので、テープ及び部材を温めて下さい。
5. 接着後、1時間以静置して下さい。
6. 用途以外には使用しないで下さい。
7. この粘着テープの糊は強力な為、糊残りを起こすことがありますのでご注意ください
8. 使用後に生じた損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。