


- ◆ 仕様 ・能力 25～80W ・最高温度 450℃(トーチ 1300℃) ・タンク容量 20ml
- ・使用時間 約120分(中火) ・サイズ 220 × Φ25mm ・本体重さ 76g
- ・こて先 Φ1mm ・ホットナイフ 全長:36.9mm 厚さ:2.8mm、0.5mm
- ・ケースサイズ 215X105X35mm

- 付属品 チップ 1
- ホットナイフ 1
- トーチ 1
- ブロー 1
- 半田 17g
- コテなすり 1

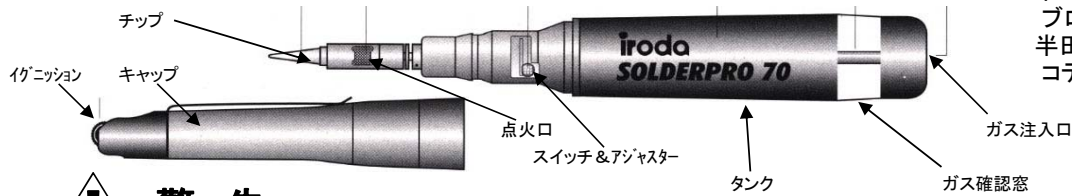

警告

- ①ユニットはボタンガスを使用します。気をつけて取り扱ってください。
- ②50℃以上の温度の所に放置しないでください。また、本体を直射日光にさらさないでください。
- ③穴を空けたり、焼却しないでください。
- ④アジャストを不正確に調整しますとガスが多く出過ぎたり、炎が大きくなりすぎたりしますので注意してください。また、着火の際は顔やからだを本体に近づけないでください。
- ⑤裸火、ヒーター、暖炉などのそばで充填したり、着火しないでください。
- ⑥作業場は常に清潔にしてください。
- ⑦子供には触らせないでください。
- ⑧使用しない時は乾燥した場所で、かつ鍵のかかるロッカーに入れて、子供には触らせないでください。
- ⑨トーチを使用する時は炎が1300℃になりますのでよく気をつけてください。
- ⑩トーチの炎は明るい光のもとでは見えにくくなりますので、取扱いに注意してください。
- ⑪セーフティサングラスを着用してください。
- ⑫適正な足場とバランスを保って作業してください。
- ⑬常識範囲内でご使用ください。体調不良の時は使用しないでください。
- ⑭チップの先端やユニットのパレル部分は触らないでください。
- ⑮作業中やユニットが熱いままでは席をはずさないでください。
- ⑯ユニットをしまう前には必ず充分ユニットが冷えていることを確認してください。
- ⑰スイッチをOFFにしてからキャップをかぶせてください。また、チップが充分冷えてからキャップをかぶせてください。
- ⑱換気を十分に行って作業してください。
- ⑲ユニットをかってに修理したり調整したりしないでください。ユニットを下に置くときは、炎が消えていることを確認してください。もし30秒以内に炎が消えない時はチップを交換してください。


◆ 充填方法

図のように本体後部から注入してください。確認窓を見ながら注入しタンクの90%まで入れてください。



◆ 点火

図のようにチップの着火口にイグニッションを近づけて着火してください。ブロウトーチやブローに着火する場合は、先端に着火してください。

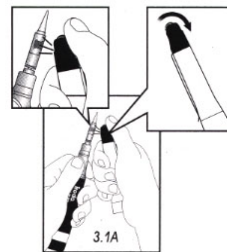


ライターでのつけた



◆ 点火準備

スイッチを押しこみアジャスターを中間に設定してください。衣服を本体に近づけないように

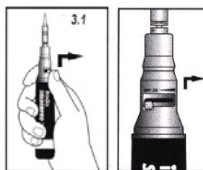

◆ 調整

アジャスターを矢印の方向に入れることで温度を高くする事ができます。無理に炎を大きくする必要はありません。

◆ チップの交換

チップが十分冷えていることを確認してください。着火口の中の、触媒は非常にデリケートですので取扱いに注意してください。反時計まわりに回せばチップは、簡単にはずせます。装着する時はしっかり締めてください。



◆ オリフィス組品の交換(交換用オリフィス組品:EB304ZB-104)



①はんだこてチップをはずす



②ナットを取外す



③針金のスタンドを外す



④ドライバーで2本のネジを取外す



⑤蓋を前後に開き、片方を取外す



⑥オリフィス組品を取外す



⑦新しいオリフィス組品を組み入れる



⑧蓋を組み付ける



⑨2本のねじを締める



⑩スタンドを組み付ける



⑪ナットを締め付ける



⑫チップを組み付ける

※半田ごての色は、実際の色と異なります。



- 改造はしないでください。
- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
 - ・ご使用者が怪我をする場合があります。
 - ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社エスコ
 本社 / 〒550-0012大阪市西区立売堀3丁目8番14号
 TEL (06)-6532-6226 (代) FAX (06)-6541-0929

17.Aug