


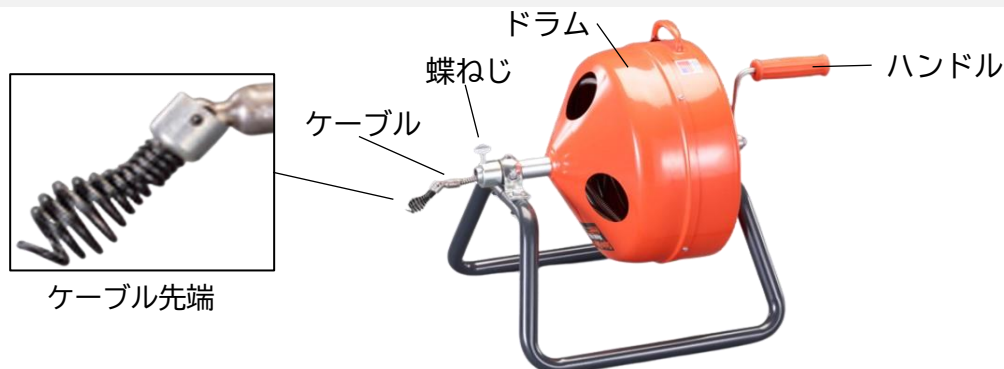
EA340GF-1 手動式ドレンクリーナー 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

■使用上の注意


 注意	<ul style="list-style-type: none">・当製品は配管の清掃を行う工具です。用途外の使用はしない。・使用時は、保護めがね、滑り止めのついた作業靴、革手袋を着用すること。・回転するケーブルに巻き込まれない様に注意すること。・洗浄用の薬品が使用された配管には使用をしない。(腐食性がある物質には接触させないこと) ケーブルの損傷や皮膚に触れると炎症を起こすおそれがあります。・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。
---	---

■各部名称




■使用方法

1. 本器を排水口から60cm以内の距離に設置します。
2. 蝶ねじをゆるめます。
3. ケーブルをドラムから手で引出し、抵抗(詰まり)を感じるまで排水口に挿入していきます。
4. 抵抗(詰まり)を確認後、本器と排水口との間でケーブルを約30cm程、余分に引出します。
5. 蝶ねじを締めます。
6. 片手でハンドルを時計回りに回転させ、もう一方の手でケーブルを保持します。

 **注意** ケーブルを無理に押込まないでください。回転する力で徐々に詰まりを解消します。力が強すぎるとケーブルや配管を損傷する場合があります。

7. ケーブルの抵抗がなくなれば(詰まりが解消されれば)、もう一度蝶ねじをゆるめ、ケーブルを先に進ませます。その他の詰まりがとれるまで、手順4. 5. 6. を繰り返します。
8. 作業終了後、ケーブルを手で保持しながら、時計方向に回すようにしてドラムに戻します。

 時々水を流すことで堆積物が流れ、詰まりが解消する場合があります。

■メンテナンス、保管、ケーブル交換方法

- ・使用後はケーブルを水で洗い流し、乾燥させてください。
- ・本器をスムーズに動作させる為、ケーブル、ベアリングなどの可動部には注油をしてください。砂や堆積物などに触れる場合は、注油することが特に重要となります。

<ケーブル交換方法>

- ①古いケーブルを全て引出します。
- ②新しいケーブルを先端の反対側から蝶ねじ部分を通してドラムに収まる様に入れていきます。(ドラム内にケーブルを固定するものではありません)。最後までドラムに入ると交換終了です。

替ケーブル品番	名称
EA340GF-10	9.5mmx15m 交換用ケーブル

■仕様

適用用途	シンク、浴槽、洗濯機の排水口の清掃		
適応管径	φ50~101mm	ケーブルサイズ	φ9.5 x 15m
サイズ	380 x 420 x 440(H)mm	重量	15kg