

EA340GJ 手動式ドレンクリーナー 取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。取扱説明書はいつでも読めるように大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

- ・製品の分解や改造はおこなわないでください。
- ・本体は絶縁されていませんので、電気に接触しないように注意して作業を行ってください。
- ・作業時は保護メガネ、防塵マスク、皮手袋を着用して安全に作業してください。
- ・ケーブルが損傷したまま作業をしないでください。
- ・ケーブルを無理に押し込むとケーブルが損傷するので注意してください。
- ・ケーブル交換時は保護メガネ、皮手袋を着用して交換してください。
- ・製品本来の使用目的以外で使用しないでください。
- ・作業時には作業に適した服装をしてください。ネクタイ・ネックレス等の装身具類や長い髪も回転部に巻き込まれる可能性があります。危険です。

◆ 各部 名称



◆ 仕様

- 本体サイズ… 高:370mmx幅:270mm
- 重量… 9.2kg
- ケーブルサイズ… Φ8.5mmx15m/Φ10mmx15m
- 清掃可能パイプ径… 32～50mm(Φ8.5mm使用時)/50～100mm(Φ10mm使用時)
- 付属品… オーガ付ケーブル(Φ8.5mmx15m) /オーガ付ケーブル(Φ10mmx15m) 各1巻
φ8.5mm用ケーブルガイド 1個、ケーブル固定用 蝶ねじ 1本

◆ ケーブル装着方法

※ご購入時はお客様ご自身でケーブルの装着をお願いします。

①ケーブルガイド※先端からケーブルを挿入し、ドラム後方の穴から20cm程ケーブルを出します。(図1・図2)

(※ケーブルガイドはφ8.5mmケーブルのみ使用します。φ10mmケーブルには使用しません)


②ドラム後方に出したケーブルをドラムの内側に沿うようにケーブルを曲げながら収納します。

③ケーブルガイド先端から挿入したケーブルをドラム側に手で押しながら収納します。

④ケーブル収納後にケーブルガイドと本体の穴位置を合わせて付属の蝶ねじを締めます。(図3)

※ケーブル交換時は収納されているケーブルをケーブルガイド側から全て引き抜いた後に

図1

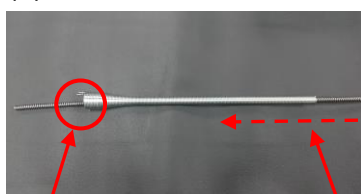


本体接続側

ケーブル挿入方向

図2



図3

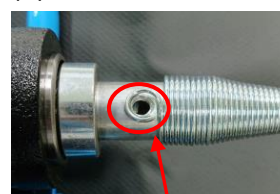

蝶ねじ差込み部

◆ 使用方法

1. 排水口の近くに本体を置く。
2. ケーブルガイドの蝶ネジをゆるめる。
3. ドラムよりケーブルを手動で送り出し、排水溝に挿入する。
抵抗があるまで管にケーブルを押し入れる。
4. 蝶ネジを締める。
5. ハンドルを使用して時計回りにドラムを回転させる。もう一方の手でケーブルを排水溝に導く。
自力で徐々に貫通してゆきます。
6. 貫通できない時は、蝶ネジをゆるめ、3、4、5を貫通できるまで繰り返して下さい。
7. 作業が終わったら、ケーブルをドラムに戻して下さい。

◆ メンテナンス

使用後はケーブルを水で洗い流し、ケーブルや可動部に注油して下さい。
砂、ごみ、他研磨材が機械に入ってくるので、動く部分には特に重要です。

株式会社エスコ
本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX:(06)6541-0929

21.Jan