


ロータンク排水弁セット(密結用) 取扱説明書

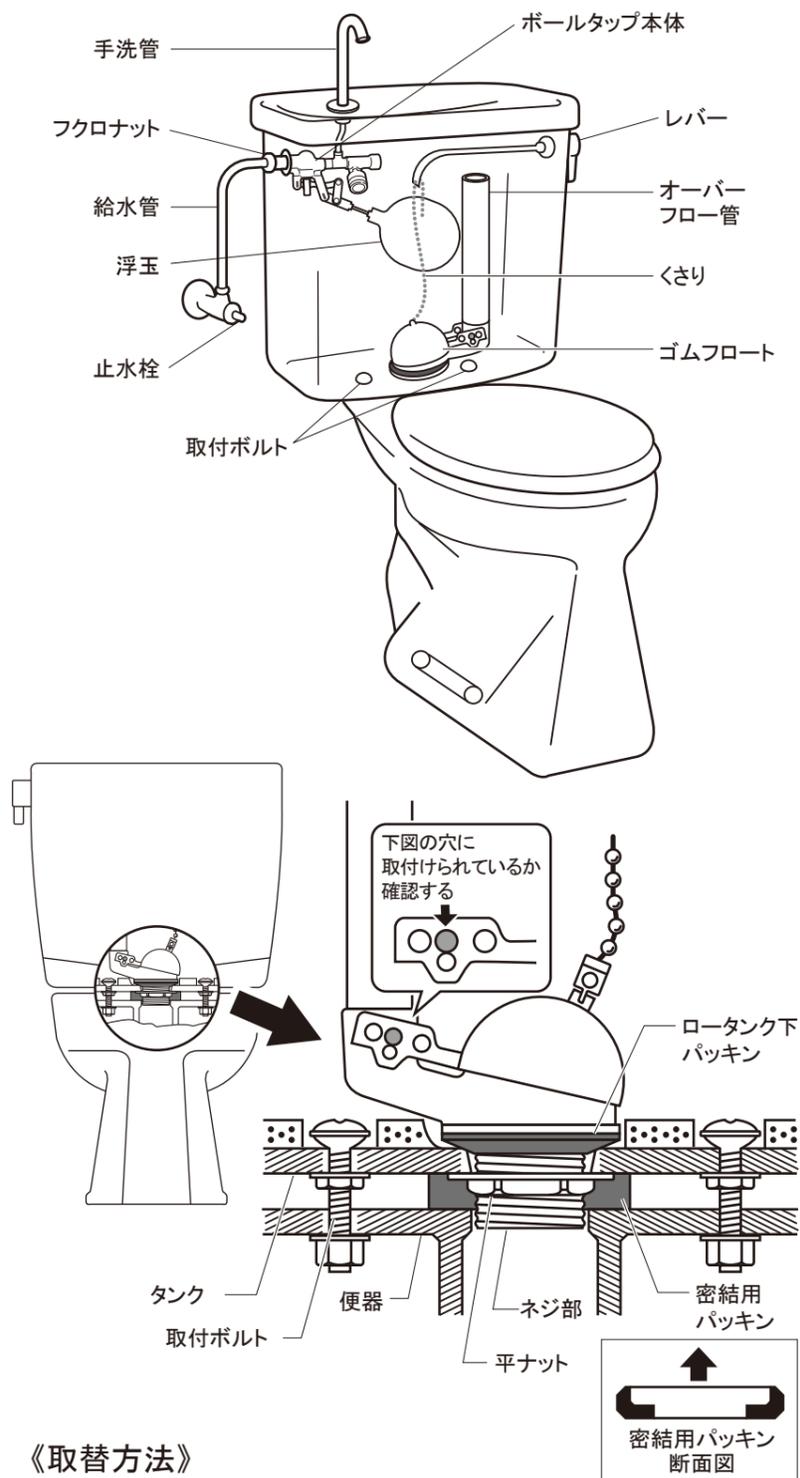

《取替方法》

1. 止水栓を閉め、水を止めます。
2. タンク内の水を流し、ふたを外します。
※手洗管付の場合は、ボールタップと手洗管を接続しているパイプまたはホースを外してください。
3. タンクと便器を固定している取付ボルトを外します。
4. 使用中の排水弁を取外します。
5. 本品のネジ部にロータンク下パッキンのみ取付け、タンク底の穴にはめ込み、ボールタップの浮玉の作動にさしつかえない位置に合わせてからタンクの下部より平ナットを締付けます。
6. タンクと便器の間に入る密結用パッキンを、ネジ部にはめ込みます。
※密結用パッキンの上下を間違えないように注意してください。
7. タンクと便器を固定させている取付ボルトを元通りにしっかりと締付けます。
※締付けがゆるいと漏水する恐れがありますので注意してください。
8. ゴムフロートのくさりをレバーに取付けます。
※くさはりはゴムフロートが閉じた時1～2環程度たるむぐらいに調節してください。
9. 止水栓を開いて水を流し、水もれなどがないか確認します。
※オーバーフロー管の長さはタンクにより多少異なりますので、使用中のものと同長さを合わせて切ってください。

株式会社 カフダイ

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124

M-F1113