

大便フラッシュバルブピストン部

A-575-20


商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分に理解のうえ
部品交換してください。

●安全上のご注意

- 部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

●部品交換方法

- ①チャッキスピンドルを閉じレバーハンドルを操作し水が止まっていることを確認します。

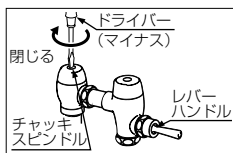


※閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくと部品交換後の開度調節が容易です。


- ②化粧カバーを手で左に回して外します。



- ③本体カバーをモンキーレンチ等で左に回して外します。

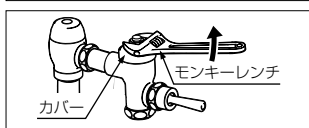


- ④ピストン部を外します。
※本体シート部に、ゴミ噛み、傷などがないことを確認してください。

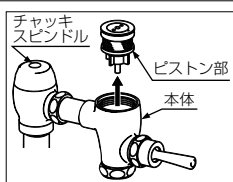


⇒ゴミ噛みがある場合は、チャッキスピンドルを少し開け、ゴミを洗い流してください。

- ⑤新ピストン部に交換します。

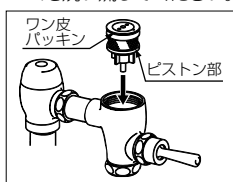


- ⑥ピストンカバーをピストン部にかぶせるようにはめ、モンキーレンチ

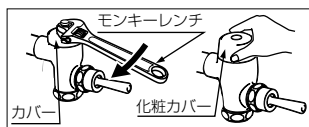

等にて右に回して固定した後、化粧カバーを手締めで取り付けます。

- ⑦チャッキスピンドルを元の位置まで開け、レバーハンドルを操作し、漏れ、流れ方に異常がないことを確認します。

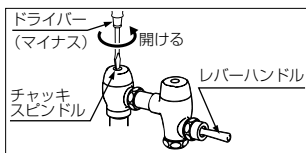


備考

ピストン部交換によって、水勢・吐水量(吐水時間)が変化する場合があります。

このような場合は次のように調節してください。

水勢


レバーハンドルを押した状態でチャッキスピンドルの開度を調節します。

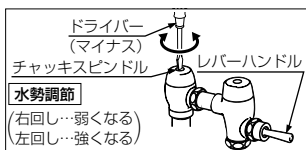

※適度の水勢で鉢面洗浄できる程度を目安としてください。

吐水量

ピストン部上面中央の孔に精密ドライバー(マイナス)を差し込み、下方に押しつけるように力を加えながら調節ネジを回して調節します。

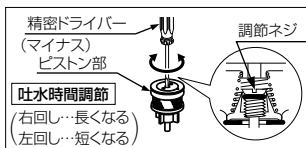

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

お客さま相談センターまで

TEL ☎ 0120-179-400

FAX ☎ 0120-179-430

受付時間 平日 9:00~18:00
土日・祝日 9:00~17:00

(ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用下さい。
TEL 0562-40-4050
FAX 0562-40-4053

修理のご依頼は

お求めの取扱店または
LIXIL修理受付センターまで

TEL ☎ 0120-179-411

受付時間 9:00~19:00 (365日受付)

FAX ☎ 0120-179-456

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>