

## EA491A-2~-5(マグネチックチェックバルブ) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

### 注意


- ・フロン冷媒(HFC、CFC、HCFC)のみで使用してください。
- ・流れる方向は矢印の方向のみです。

### 設置

#### ●取付上の注意

- ① シールキャップ外してください。
- ② 本体を熱のダメージから守るために、  
水でぬらした布巾で包んでください。  
(約260°Cくらいのソルダーが好ましいと  
されています。)
- ③ 全体が充分冷却してから濡れふきを  
外してください。

・使用温度 -40°C~+149°C

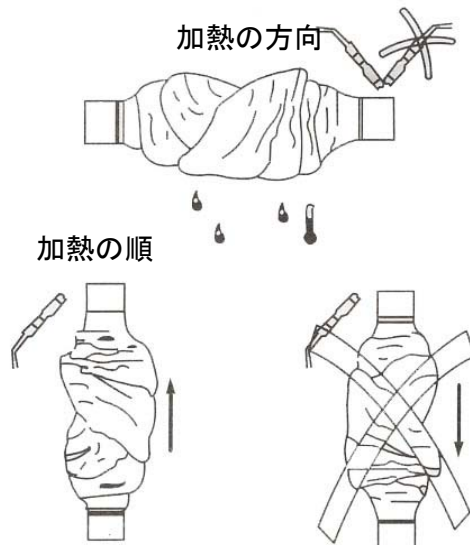

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929