

スーパーパイラー取扱注意事項



このたびは、スーパー印パイラーをお買上げいただきまことにありがとうございます。スーパー印パイラーは、塩ビ管連結用として開発された省人、省力工具です。作業の安全と能率を高めるため本取扱注意事項をご理解頂き、充分ご注意の上ご使用くださるようお願い致します。

△ 注意

(1) ハンドル操作力(F)について

必要以上のハンドル操作力は、塩ビ管表面の圧痕を大きくするばかりでなく、パイラー損傷の原因ともなりますので下表の標準ハンドル操作力の範囲内でご使用ください。


ハンドル操作にあたっては、たたいたり、反動を付けたりして衝撃を与えないでください。

また、ハンドルを継ぎたしたりして長くしないでください。

(単位：N)


	A3 (75mm用)	A4 (100mm用)	A5 (125mm用)	A6 (150mm用)	A8 (200mm用)
標準ハンドル操作力	147	196.1	245.2	294.2	392.3
最大ハンドル操作力	294.2	392.3	490.3	588.4	784.5

ご注意：最大ハンドル操作力以上の力をかけますとパイラー損傷の原因となりますのでご注意ください。

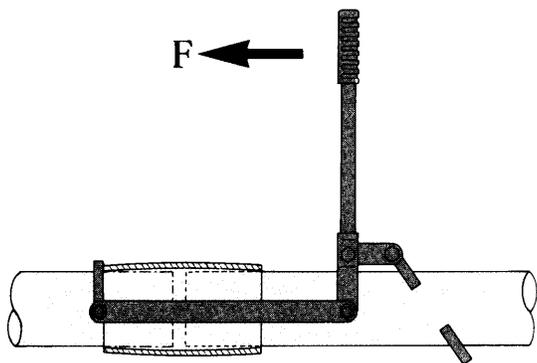

(2) ハンドル操作角度について


ハンドルが大きく傾斜するとパイラーの取扱いがやりにくいばかりでなく、塩ビ管表面の圧痕が大きくなる力となって作用しますので、ハンドル操作角度は図の様に30°の範囲内でご使用ください。

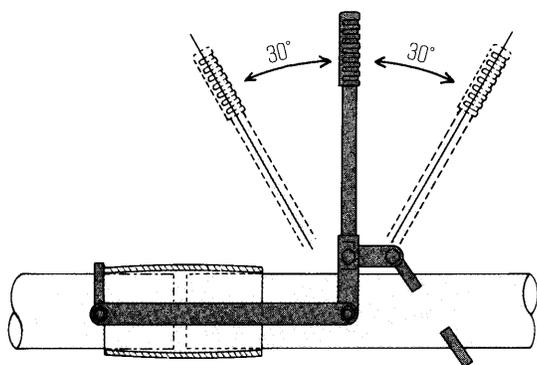

(3) 前項、(1)および(2)・裏面のパイラー操作手順の要領で作業しても、塩ビ管の圧入が出来ない場合は、塩ビ管メーカーが指導している正しい配管の方法について今一度チェックしてください。


- ① 塩ビ管の軸芯が真直ぐになっていますか？
- ② 塩ビ管端面の面取りは規定通りされていますか？
- ③ 塩ビ管圧入部に砂等の異物が付着していませんか？
- ④ 塩ビ管メーカーが指定している滑剤又は接着剤は十分に塗布されていますか？

①セッティングNo.1 (約5秒)

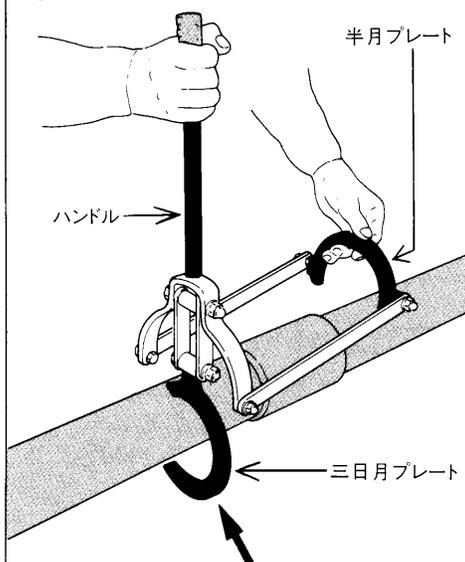


図のように、ハンドルと半月プレートを持ち上げ三日月プレートを、管の横より差し込んでください。

②セッティングNo.2 (約2秒)

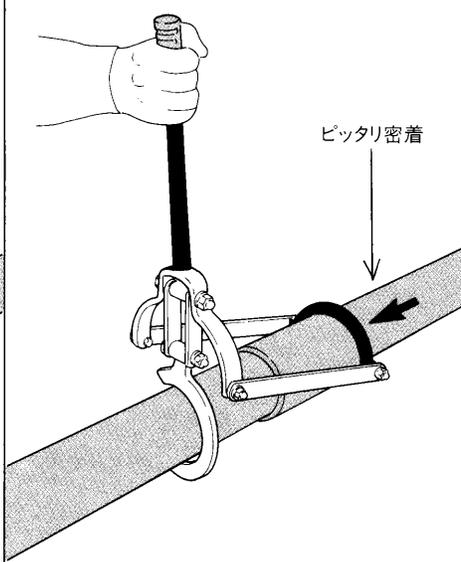


三日月プレートが、管を抱くような姿になった後、半月プレートを管の上へ降し継手の後ろへピッタリつけてください。

③セッティングNo.3 (約3秒)

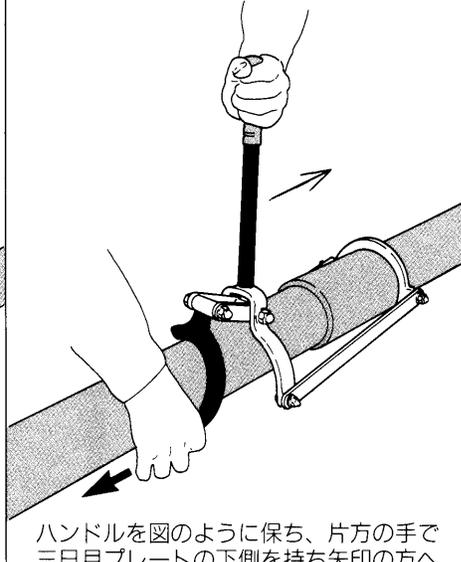


ハンドルを図のように保ち、片方の手で三日月プレートの下側を持ち矢印の方へいっぱい引きよせてください。(引きよせが中途はんばなときには、管の挿入がうまく行なえません。)

④差し込み圧入(約15秒)

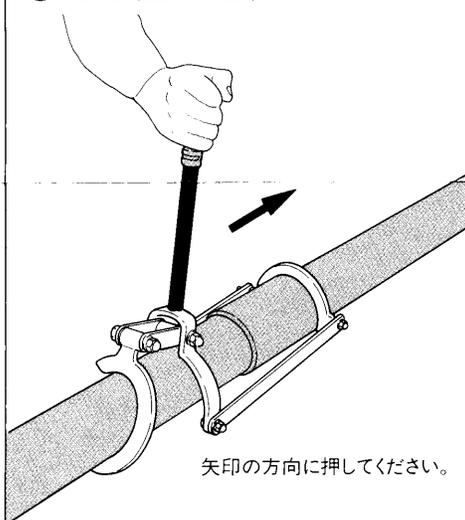


一回で圧入が完全でない場合は、③④の操作をくり返してください。(ハンドルには、握りやすく、滑らないプラスチック製のグリップを付けております。)

⑤接着・固定保持(約1分)

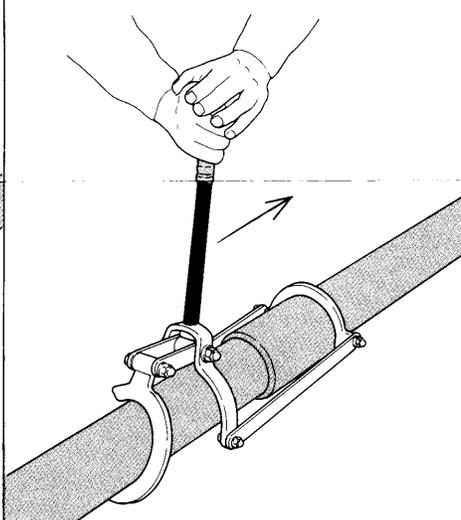

差し込み・圧入後、接着剤により完全固定する間矢印の方向に押さえてください。

⑥取り外し (約3秒)

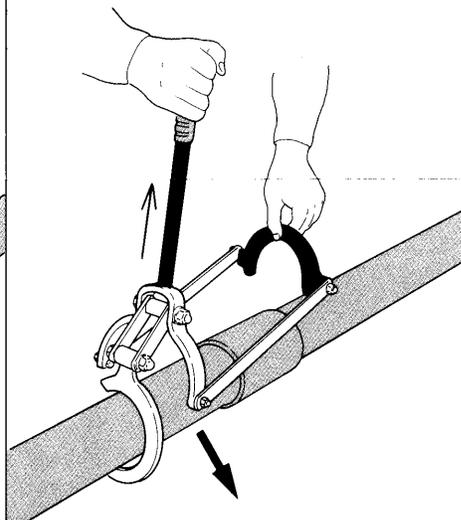

図のようにハンドルと半月プレートを持ち上げ、やや矢印の方向に押し出すようにして取り外してください。簡単に外れます。

前後・左右、いずれからでも使用できます。



三日月プレートは簡単に向きを変えることができます。右側が狭いときは、図のように左側よりプレートを挿入してください。

セッティング、差し込み・圧入をスムーズに行うために

☆半月プレート・三日月プレートに付着した泥・土砂等は完全に除去(拭きとり)してからご使用ください。

☆ねじ部に注油してください。

スーパーパイラーに関するお問い合わせは、下記へお電話ください

大阪 (072)236-5521	東京 (03)5750-2341	名古屋 (052)323-0701
札幌 (011)864-3581	新潟 (025)287-5353	福岡 (092)431-1897
仙台 (090)8787-3106	北関東 (090)9540-8702	南関東 (090)4849-1786
東関東 (090)2708-5038	四国 (090)6000-6856	広島 (090)8828-6514

株式会社 **スーパーピラー**

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル

お客様相談室 ☎0120-86-4859