

# EA580MC-7(ケーブルストリッパー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


## ⚠ 使用上の注意

- ・子供や第三者の手の届かない所に保管してください。
- ・刃を使用後は直ちに本体内に収納してください。
- ・活線を切らないでください。危険です。
- ・使用時は、保護メガネを着用してください。

## ◆ 仕様


- ・被覆厚み…4.5mm以下
- ・適合ケーブル径…8～38mm
- ・全長…163mm
- ・重量…159g

## ◆ 各部の名称

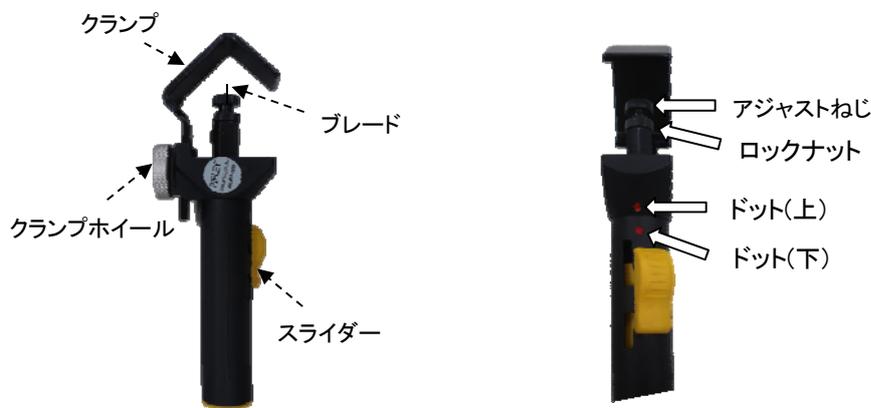

## ◆ 使用方法


- 1、ケーブルクランプホイールを緩め、クランプ部を上スライドさせます。
- 2、刃を絶縁体の厚みと同じだけ出します。  
刃の長さは、まずロックナットを緩め、次にアジャストねじで調整します。  
刃の深さが定まれば、ロックナットのみを再度締めなおします。
- 3、スライダーの調整を行います。  
図1の、1、3、5の位置は、ストップポジションです。  
細いケーブル、またはやわらかいケーブルの皮むきを行うときは、  
スライダーを1の位置にセットしてください。  
太いケーブル、または硬いケーブルの皮むきを行うときは、  
3の位置にセットしてください。
- 4、刃の食い込みやばねの圧力に応じて、クランプの位置を調節してください。  
※刃の長さ、クランプの高さの調整後、スライダーが、1または3のポジションにあるときに、  
ブレードが上下に動くことを確認してください。  
ブレードが上下に動かなければ、十分に深く切れないおそれがあります。

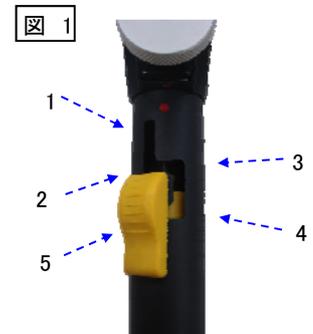

- 5、本体にケーブルを差し込みます。
- 6、ストップポジションからスライダーを離すと、刃が絶縁体を貫通します。

## 7、リングカット

- ドット(上)とドット(下)を合わせます。
- 図2のように、本体をケーブルを中心に回転させます。
- 十分な深さの皮むきできるまで、複数回繰り返します。

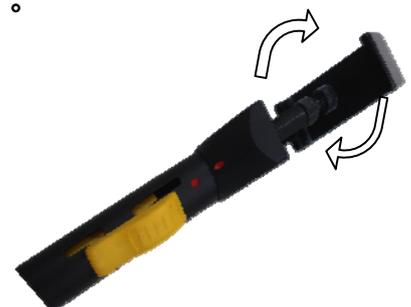

## 8、スパイラルカット

スライダ－を使い、ブレードをケーブルから離します。

本体のドット(上)とドット(下)の位置を合わせたあと、右もしくは左に一度かちっと音がするまで回します。  
(右まわりのスパイラルにしたい場合は右に、左回りのスパイラルにしたい場合は左に回転させてください。)  
その後、リングカットした位置に刃をあて直し、図2のように、本体を動かしていきます。

## 9、縦カット

皮をむいた後、スライダ－を使い、ブレードをケーブルから離します。

再度本体のドット(上)と、ドット(下)の位置を合わせたあと、右もしくは左に2度カッチと音がするまで廻します。  
刃を、リングカットした位置に刃をあて直し、ケーブルに沿って、本体をしっかりと引きます。

### ◆ 刃の交換方法

替刃はEA580MC-6Bをお使い下さい。

- 1、クランプホイールを左に回し、取り外します。
- 2、グリップねじを付属のヘックスキーレンチで回し、取り外します。
- 3、クランプを抜き取ります。
- 4、ロックナットとアジャストねじを取り外します。
- 5、1.5mmのピンポンチで、ロールピンを押し出します。
- 6、ブレードを引き出します。
- 7、ブレードを付け替えます。
- 8、再度組み立てます。



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929