

うら面
最初に **1** セットアップガイドをお読みください。

ケース 2

無線引っ越し機能を使う

✓ ご確認ください

プロバイダーの提供する回線に接続できなかった場合、下記情報が必要となりますので、あらかじめ確認してください。

■ プロバイダーから提供された書類を準備してください

ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザー名、パスワードなどを設定する必要があります。プロバイダーから提供された書類がお手元にあるかあらかじめ確認してください。

■ 書類の契約内容をご確認ください


どのような契約をしているかを設定時に選択が必要な場合があります。プロバイダーとの契約内容の書類に下記のようなキーワードがあるか確認してください。

○ PPPoE ○ DHCP ○ v6プラス ○ IPv6オプション ○ transix
○ v6 コネクト ○ クロスパス ○ OCN/バーチャルコネクト

- IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認については、下記URLを確認してください。
<https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html>
- 書類が見つからない場合、契約内容が分からない場合は、プロバイダーのお問い合わせ窓口に確認してください。

無線引っ越し機能とは

無線引っ越し機能とは、Wi-Fiルーター本体のWPSまたはAOSSボタンを押して、今までのWi-Fiルーターで使用していた無線設定（SSID、暗号化キー）を引っ越しする機能です。

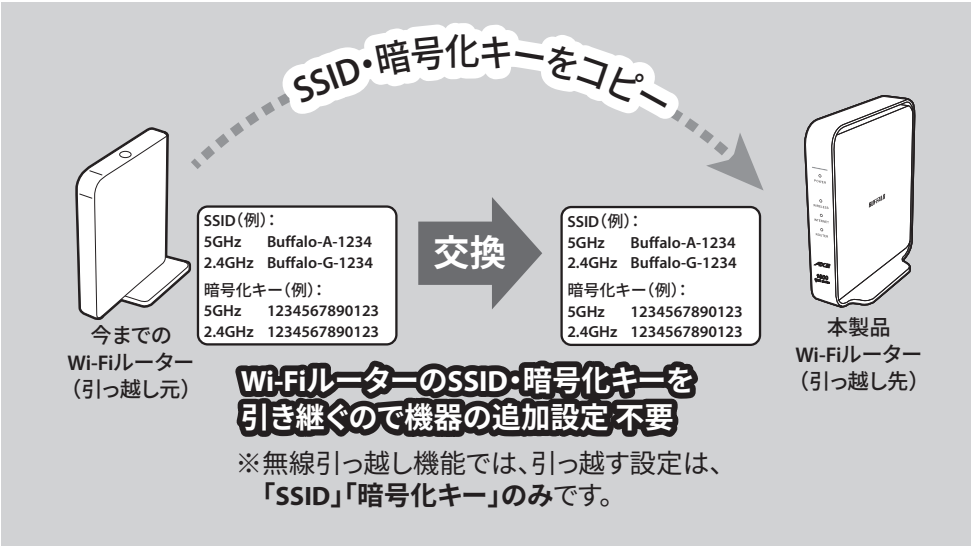

今までのWi-FiルーターのWi-Fi設定をコピーしますので、接続していた端末（スマートフォン・パソコン）でのWi-Fi接続先変更は不要です。

無線引っ越し機能で設定が引き継げるのは、以下の条件をすべて満たしているWi-Fiルーターです。

● WPS (Wi-Fi Protected Setup) に対応していること

● AOSSボタンまたはWPSボタンがあること

● Wi-Fiにパスワード（セキュリティー）が設定されていること

※SSIDを隠蔽する設定（Any 接続拒否）やWPSステータスを「unconfigured」に変更している場合、Wi-Fi設定はコピーできません。

● Wi-Fi接続でインターネットが閲覧できている設定であること

上記に該当しない場合や、上記に該当しているか分からない場合は、**1** セットアップガイドの「新規にWi-Fiルーターを使う場合」を参照してください。

今までのWi-Fiルーターにない周波数帯のWi-Fi設定は、コピーされません。
コピーされない周波数帯のWi-Fi設定は、工場出荷時設定になります。


ステップ1 無線引っ越し機能を設定する

1 本製品背面のROUTER/AP/WBスイッチが「ROUTER」になっていることを確認します。




2 今まで使っていたWi-Fiルーターの電源がONであることを確認します。

3 本製品をWi-Fiルーターのとなりに置き、ACアダプターを本製品とコンセントに接続します（電源が自動でONになります）。

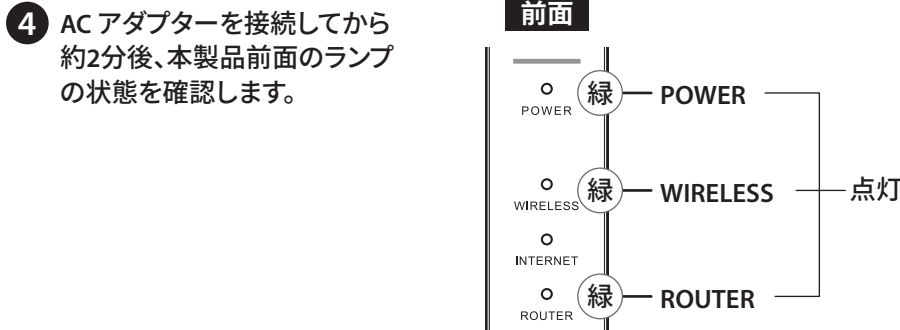


5 本製品背面のAOSSボタンを、約10秒間（下図のようにランプが点滅するまで）長押しします。

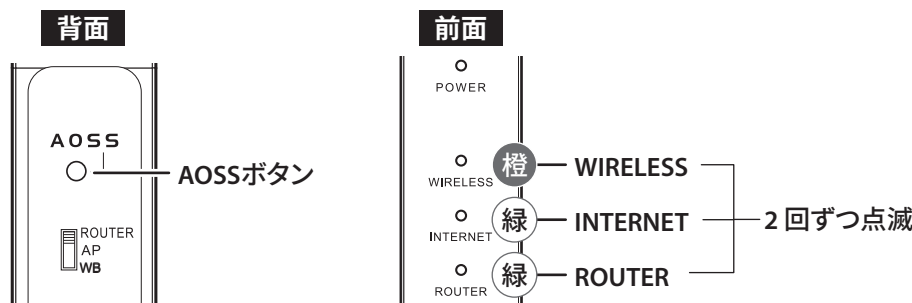

ランプが上図の状態にならなかった場合は、今までのWi-Fiルーターと本製品の電源を入れなおして、手順**1**からやり直してください。

6 今までのWi-Fiルーターの、AOSSボタンまたはWPSボタンを長押しします。
※ボタンの名称は、メーカーによっては、「らくらくスタートボタン」、「かんたん接続ボタン」などと記載されている場合があります。
※AOSS ボタンまたは WPS ボタンを長押しする時間は Wi-Fi ルーターによって異なるため、取扱説明書で確認してください。
バッファロー製 Wi-Fi ルーターの場合は、AOSS ボタンを WIRELESS ランプが 2 回ずつ点滅するまで（約 2 秒間）長押しします。


7 しばらくすると、本製品前面の3つのランプ（WIRELESS/INTERNET/ROUTER）が順に緑色に点灯、消灯を繰り返します。

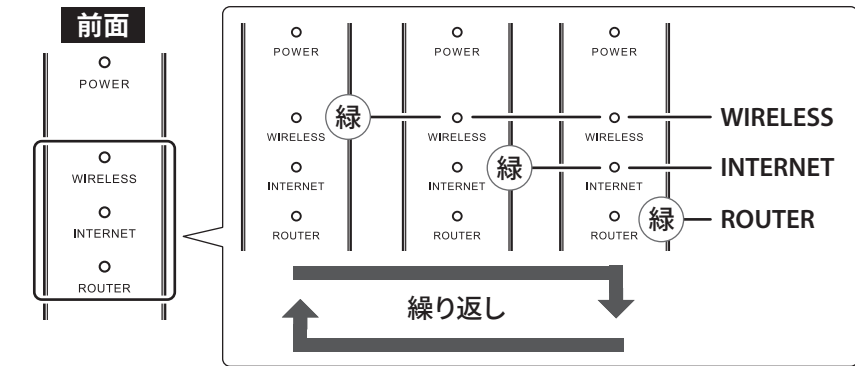

8 AOSSボタンまたはWPSボタンを押してから約2分後、本製品前面のランプの状態が下図のA～Cのいずれかになっていることを確認します。

A.前面のランプが交互に点灯している場合


2.4GHz帯のWi-Fi設定のコピーが完了しました。5GHz帯のWi-Fi設定をコピーするには、もう一度手順**6**を行ってください。
その後、手順**7**、**8**を参照してください。

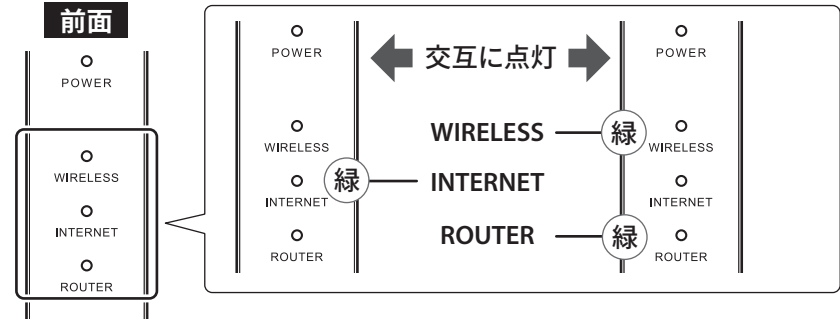

B.前面のランプがすべて緑色の場合


本製品背面のAOSSボタンを約2秒間押し、ランプが以下のように変われば、Wi-Fi設定のコピーは完了です。

※以下の状態にならない場合は、おもて面の「インターネットに接続できないときは」を参照してください。

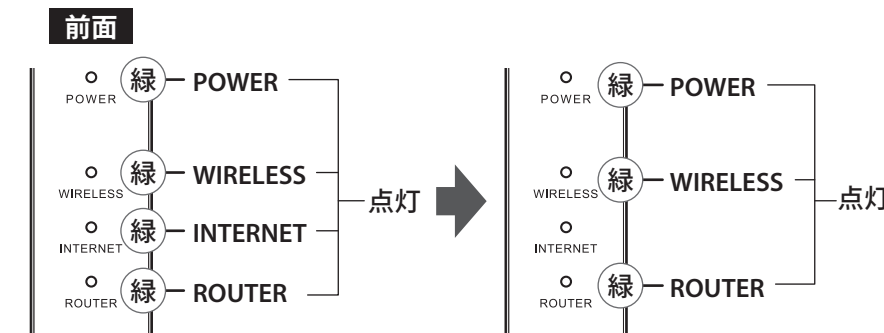

続いて「ステップ2 インターネットに接続できるか確認する」へ進んでください。

C.前面のランプが以下のように点灯している場合

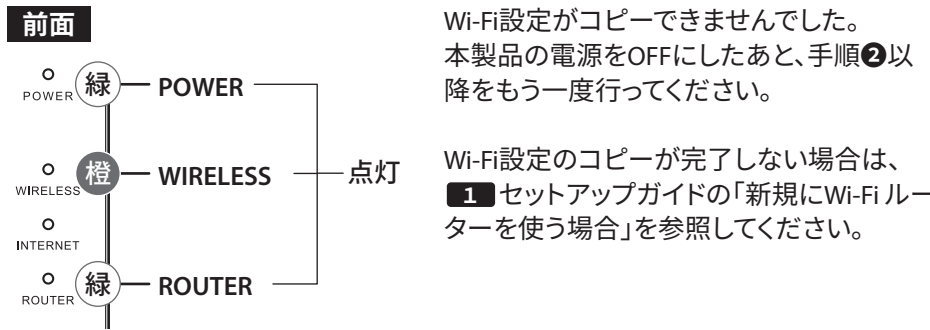


Wi-Fi設定がコピーできませんでした。
本製品の電源をOFFにしたあと、手順**2**以降をもう一度行ってください。

Wi-Fi設定のコピーが完了しない場合は、**1** セットアップガイドの「新規にWi-Fiルーターを使う場合」を参照してください。

ステップ2 インターネットに接続できるか確認する

1 プロバイダーから提供された機器（光回線終端装置やモデムなど）、本製品、今までのWi-Fiルーターの電源をすべてOFFにします。
以下の手順でWi-Fiルーターを本製品に交換しても、お使いの回線によっては、30分程度電源を切らないと、インターネットに接続できない場合があります。

2 今までのWi-FiルーターのINTERNET端子（WAN端子）に接続されていたケーブルを抜いて、本製品のINTERNET端子に接続します。

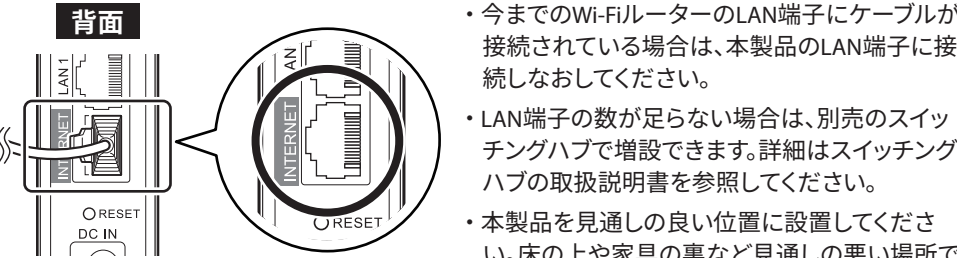


- 今までのWi-FiルーターのLAN端子にケーブルが接続されている場合は、本製品のLAN端子に接続しなおしてください。
- LAN端子の数が足りない場合は、別売のスイッチングハブで増設できます。詳細はスイッチングハブの取扱説明書を参照してください。
- 本製品を見通しの良い位置に設置してください。床の上や家具の裏など見通しの悪い場所では、電波が十分に届かず通信が遅くなることがあります。

3 プロバイダーから提供された機器（光回線終端装置やモデムなど）の電源をONにして、完全に起動するまで待ちます。
起動時間はお使いのプロバイダーから提供された機器によって異なります。

4 ACアダプターを本製品とコンセントに接続します（電源が自動でONになります）。
今までのWi-FiルーターのACアダプターを本製品に接続しないでください。

5 ACアダプターを接続してから約3分後、前面のランプの状態を確認します。

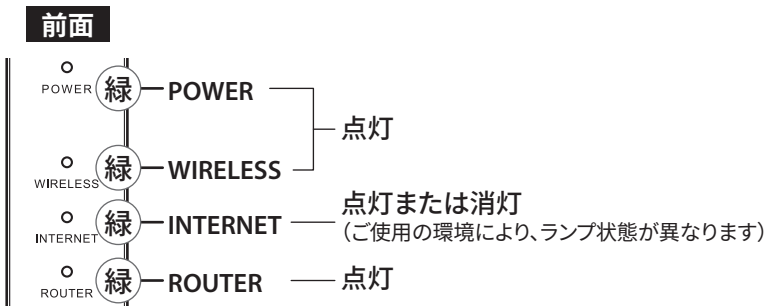

6 今までのWi-Fiルーターに接続していたパソコンやスマートフォンなどの電源を入れなおします。

7 インターネットに接続できるかどうか、ブラウザに下記URLを入力し確認してください。
http://86886.jp/set/
スマートフォンの場合は右記QRコードを読み取ることで簡単に確認ができます。



「接続成功です!」画面が表示された場合

以上で設定は完了です。

さらに、2 台目以降の機器をWi-Fi 接続したい場合は、**1** セットアップガイドの「スマートフォン・タブレットを本製品に接続する」「パソコンを本製品に接続する」の手順に従ってください。

「Internet回線判別中」画面が表示された場合

下記の「プロバイダー情報を設定する」に進んでください。

プロバイダー情報を設定する（設定が必要な方のみ）

- 1** [Internet側の確認を行う] をタップ（クリック）します。
- 2** セットアップカードに記載されているユーザー名とパスワードを入力して、[ログイン] をタップ（クリック）します。
- 3** 画面が切り替わるまでしばらくお待ちください。
判別には、時間がかかることがあります。完全に切り替わるまでしばらくお待ちください。

以降の手順は、インターネット回線によって異なります。
下記を参照して設定してください。

「インターネット接続設定」画面が表示された場合

プロバイダーから提供された書類を参照し、「回線種類」、「接続先ユーザー名（U）」、「接続先パスワード（P）」を設定し、[進む] をタップ（クリック）してください。
しばらくして画面に「接続成功です!」と表示されたら設定は完了です。

その他の画面が表示された場合

画面の指示に従って設定してください。
設定後、画面に「接続成功です!」と表示されたら設定は完了です。

※上記以外の場合は、おもて面の「インターネットに接続できないときは」を参照してください。

✓ ご確認ください

■ 引っ越し後のSSID、パスワードについて

引っ越しが完了した本製品は、今までのWi-Fiルーターの設定に変更されます。そのため設定引っ越し後は、本体に貼り付けられているラベルやセットアップカードのSSID、パスワード、QRコードは利用できなくなります。今までのWi-FiルーターのSSID、パスワードを控えておくことをおすすめします。

■ Wi-Fiルーターの設定をアップロードする

セットアップが完了したWi-Fiルーターの設定を、サーバーにアップロードしておくことで、今後買い替えたときに、設定を復元できます。設定をアップロードする手順は、おもて面のステップ3を参照してください。

■ Wi-Fiルーターを廃棄するときは

Wi-Fiルーター（本製品を含む）を廃棄するときは、必ず設定を初期化してから廃棄してください。設定には、ユーザー名やパスワードなどの個人情報も含まれています。設定を引っ越した場合でも、引っ越し後も設定が残っていますのでご注意ください。