

EA760FE-2 金属探知器取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

【仕様】


- 感度調整:2段階
- 電源:9V電池(別売)
- 周波数設定:3段階
- ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替ができます

【各部の名称】



【電池の入れ方】

1. 本体グリップエンドの電池蓋を、コイン、又は、ドライバーで開けて下さい。
2. 本体側に明記されている電池の極性を確認し、9V電池を本体へ挿入して下さい。
3. 電池蓋を戻して完了です。

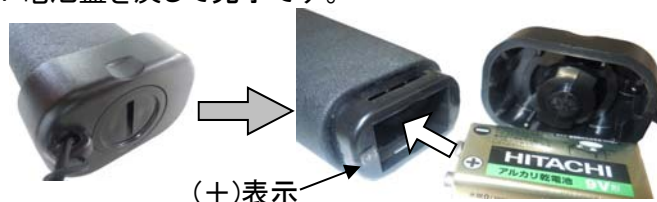

【操作方法】

1. スイッチを『ON』にします。
2. ブザー／サイレントバイブレーション切替スイッチでモードを設定します。
 - A. ブザー
ブザー／振動(無音)切替スイッチを『AUDIO』にします。
 - B. サイレントバイブレーション
ブザー／振動(無音)切替スイッチを『SILENT/VIBRATE』にします。
3. 本体検出部を対象エリアに対し、満遍なく行き渡るように動かして下さい。
4. 金属物を検出すると赤色LED(点滅)と各モードにてお知らせします。

※検出後、ブザー音はしばらく続きます。



(周波数切替スイッチ)

他の電子機器からの電磁障害が発生する場合は、周波数(他の2段階)を選択し直して下さい。

(MOMENTARY LOWスイッチについて)

電源スイッチには、『OFF』、『ON』、『MOMENTARY LOW』の3段階があります。
『MOMENTARY LOW』では、検出範囲が狭くなり、スイッチを押し続けている間機能します。
スイッチから指を離すと通常モードに戻ります。

- ① 服に縫い込んだ金属製リベット等の微小型金属物は、検出部から25mm以上離れると検出されなくなります。
- ② 床の鉄筋等の大型金属物は、検出部から数mm以上離れると検出されなくなります。



【バッテリーについて】

当製品の使用には、9Vアルカリ電池に限ります。

(バッテリー残量低下 お知らせ機能)


バッテリーが放電し、検出部の金属検出範囲が10%損なわれた時点で、黄色LED表示灯が点灯した状態になります。

また、金属物を検出した時のブザー音も長くなります。(通常より長時間鳴ります)


バッテリー残量低下のお知らせが出ている時でも通常通り作動しますが、通常より感度は劣ります。

お知らせ機能が出ましたら、速やかに電池を交換して下さい。

また、製品を使用しない時は電池を取り外して下さい。

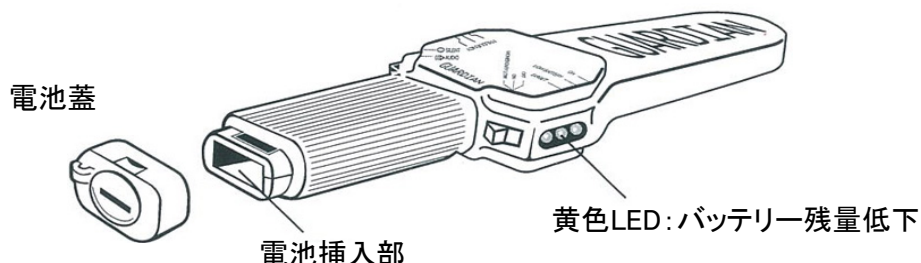

【LED表示について】

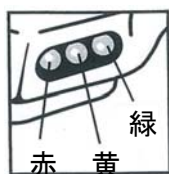

- 緑 色: 電源ON状態
- 黄 色: バッテリー残量の低下
- 赤 色: 金属物を検出

【金属物検出 ボディスキャン】

実施する前に金属探知器がきちんと作動するか確認して下さい。

既知の金属物に対して本体を動かし、音、振動、LED表示(視覚)で検出を確認して下さい。

また、金属の検出には、本体を対象エリアに対して満遍なく行き渡る様動かして下さい。

被験者は真っ直ぐ立ち、腕と足を開いて下さい。

被験者の全身に渡って本体を動かし、身体から約25mm離し、スムーズに動かして下さい。

被験者と本体(検出部)は物理的に接触させないで下さい。

床の鉄筋や服に縫い込んだリベット、または、ジッパー等の微小型金属からの干渉を除去する為には、『MOMENTARY LOW』スイッチを押したまま保持して下さい。

※『MOMENTARY LOW』モード時での使用は、検出感度は落ちます。

『MOMENTARY LOW』スイッチは、金属検出後及び大型金属物がないことを確認後に限りご使用下さい。

※安全な状況でボディスキャンを行うには、適切な研修と監督が必要です。

当製品は非金属製の物体は検出しません。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929