

## 暖房便座

CF-18ASJ( 標準 )    CF-18ALJ( 大型 )

## 脱臭暖房便座

CF-21ASJ( 標準 )    CF-21ALJ( 大型 )

## 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき

誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。  
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

### 保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

\* 品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

|                                                                                                                          |                                   |                 |     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----|----------------|
| 品名及び品番                                                                                                                   | 暖房便座・脱臭暖房便座（品番：CF- <div> </div> ） |                 |     |                |
| 保証期間                                                                                                                     | 取付日より2ヶ年                          |                 | 取付日 | 年 月 日          |
| お客さま                                                                                                                     | おなまえ                              | <div>無効</div> 様 | 取扱店 | TEL(    )    - |
|                                                                                                                          | おところ                              |                 |     |                |
|                                                                                                                          | おでんわ                              |                 |     |                |
| お客さまへ<br>・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。<br>・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。 |                                   |                 |     |                |

#### 無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意事項に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、本書内、アフターサービスのページに掲載の、LIXIL 修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
  - 非住宅（車両・船舶及び使用頻度が高い業務用など）に使用した場合の故障及び損傷
  - 施工説明書に指示する方法以外の工事または取付が原因で生じた故障及び損傷
  - 不当な使用や不注意・過失で生じた故障及び損傷
  - 掃除・維持管理上の不備による汚れ・さびなどによる不具合
  - 不当な修理・改造や取付後の移動を行ったことが原因で生じた故障及び損傷
  - 建物の柱・壁・床の変形（強度不足、ゆがみ）など、製品以外の不具合で生じた故障及び損傷
  - 消耗部品（パッキン・電池・電球など）の劣化
  - 公害やガス害（硫化水素ガスなど）、気象条件及び環境条件による現象（凍害・塩害・結露・染みだし・かびなど）、異常水圧・異常電磁波による故障及び損傷
  - 小動物（ねずみ・昆虫など）の行為によって生じた故障及び損傷
  - 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
  - 戦争・暴動などの破壊行為または犯罪などの不法行為によって生じた故障及び損傷
  - 異物の配管内流入・水あか固着・排水の詰まりによって生じた故障及び損傷
  - 指定外の電源（電圧・周波数）によって生じた故障及び損傷
  - 保証書の期限切れ、または提示がない場合
- 本書に品番・取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。  
本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または本書に掲載のお客さま相談センターにお問い合わせください。  
修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造切後 6 ヶ年です。

| 年 月 日 | 損傷と処置 | サービス担当者 |
|-------|-------|---------|
|       |       |         |
|       |       |         |
|       |       |         |

GPC-1005M(23102)

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス <https://www.lixil.co.jp/>

## 安全上の注意（お使いになる前に必ずお読みください。）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 用語および記号の説明

- 警告**    この表示を守らず誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う恐れが想定される内容を示します。
- 注意**    この表示を守らず誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負うまたは物的損害のみが発生する恐れが想定される内容を示します。
- 指示実行**    この表示は「注意しなさい!」の記号です。（上記の『警告』、『注意』と併記して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）
- 禁止**    この表示は、してはいけない「禁止」の記号です。
- 指示実行**    この表示は、必ず実行していただく「指示実行」の記号です。

### 警告

- 長時間使用するときは、便座温度を「切」にしてください。
  - 次のような方が使用されるときには、周りの方が便座温度を「切」にしてください。  
〔お子さま、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒された方、疲労の激しい方〕
- ※「切」以外の温度で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

バスルームなど湿気の多い場所には設置しないでください。  
※感電・火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。  
※感電の原因になります。


電源プラグをコンセントに差し込むときは、根元まで十分差し込んでください。  
※ 感電・火災の原因になります。

修理技術者以外の方は、分解したり修理・改造は行わないでください。  
※ 感電・火災・ケガの原因になります。

シャワートイレ本体や、電源プラグに水や洗剤・薬品（消毒薬・除菌薬）を直接かけない。  
※ 変色やひび割れなど製品を痛める原因となったり、金属部品の腐食・劣化による感電・発煙や火災の原因になります。

## 各部のなまえとご使用方法

### ■全体図    ※暖房便座（CF-18AS、18AL）には、一部機能（☆印付）がありません。

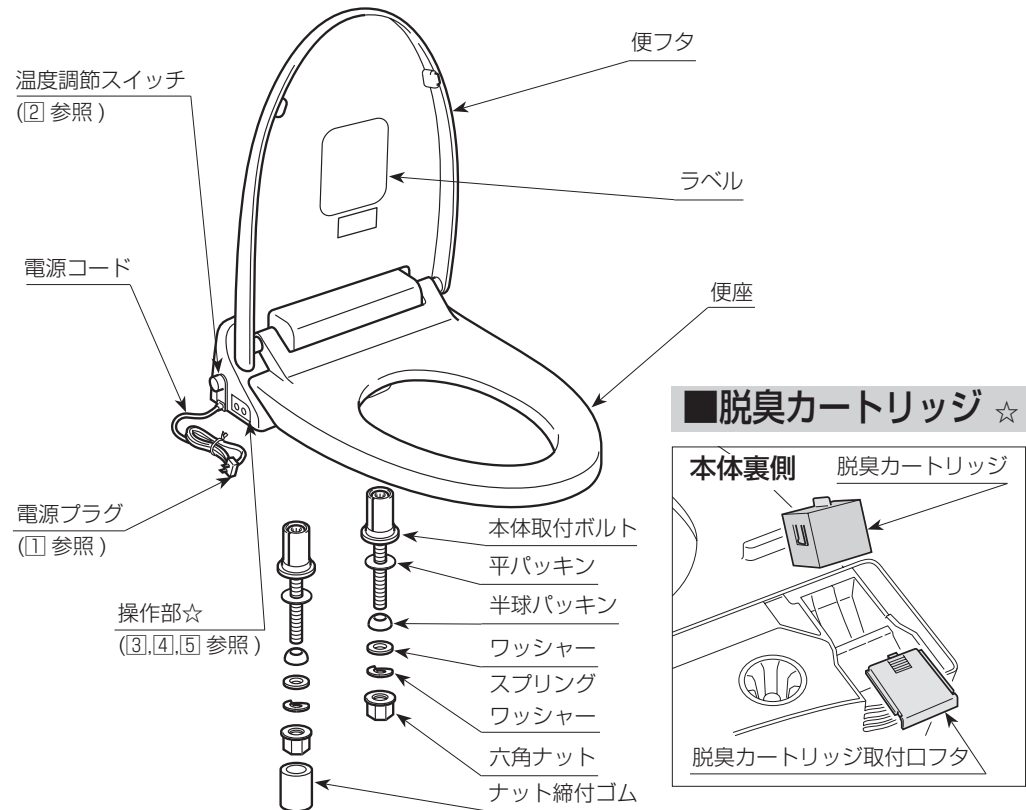


### 1 電源の入れかた

電源プラグを交流（AC）100V コンセントに差し込みます。

#### 警告


- 交流 100V 以外では使用しないでください。
- タコ足配線など定格をこえる使い方をしないでください。
- ※ 火災の原因になります。

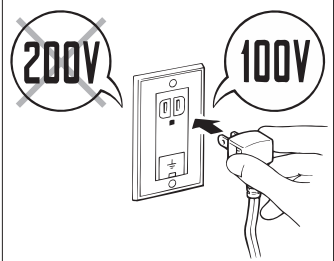

### 2 便座の暖めかた

温度調節スイッチを回して便座の温度を調節します。

スイッチを「切」から右側に回すと、スイッチが入ります。スイッチを右側に回せば温度が上がリ、左側に回せば下がりますので、お好みの温度に設定してください。  
※ 便座はすぐには暖まりません。あらかじめ使用する 10 ～ 15 分前にスイッチを入れておけば、快適にご使用できます。

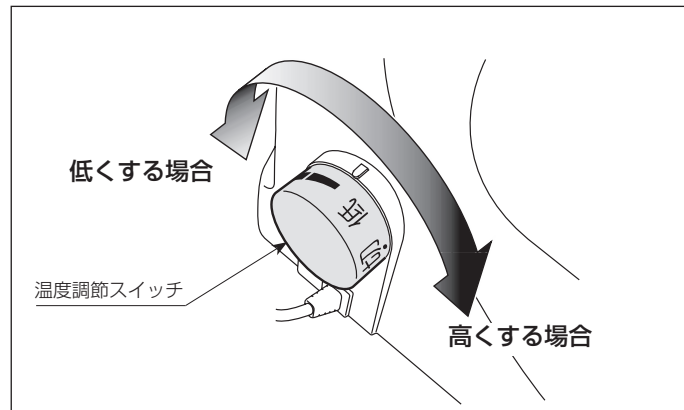

#### 警告

- 長時間使用するときは、便座温度を「切」にしてください。
  - 次のような方が使用されるときには、周りの方が便座温度を「切」にしてください。  
〔お子さま、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒された方、疲労の激しい方〕
- ※「切」以外の温度で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

### 《脱臭暖房便座の場合》

#### 3 脱臭

1 便座に座ると脱臭を始めます。

※ 脱臭ファンが作動し、便鉢内のニオイを除去します。


2 便座から立ち上がります。

※ 立ち上がってから 1 分後に自動停止します。  
※ 本体下部にニオイを吸収する脱臭カートリッジが装着されています。

#### ■脱臭を使用しない場合

節電スイッチとヒーターオートオフスイッチを同じタイミングで 2 秒以上押し続けます。

※ セット完了時、2 つの表示ランプが 2 回点滅し、脱臭ファンは作動しなくなります。  
※ 再び、使用する場合も節電スイッチとヒーターオートオフスイッチを同じタイミングで 2 秒以上押し続けます。

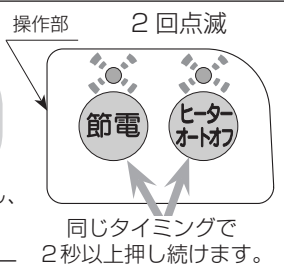

#### 4 節電（ワンタッチ節電）

スイッチを押すと 8 時間、便座ヒーターを「切」にして消費電力を抑えます。

1 節電スイッチを押します。（節電ランプ点滅）

※ 8 時間経過すると、自動的に機能はもとの状態に戻り、節電ランプは点滅から消灯に切り替わります。  
※ ワンタッチ節電は 1 日に、何度でも使用できます。

2 解除するときは、再び節電スイッチを押します。（節電ランプ消灯）

※ 節電時は便座の温度を「切」にしているため、冷たいと感じる場合があります。その際は節電を解除してください。  
※ 節電機能を使用しない場合でも便フタを閉じておくと節電に効果的です。



#### 5 便座ヒーターオートオフについて

座ると自動的に便座ヒーターを切って、低温ヤケドをおこしにくくする機能です。

##### ■セットおよび解除方法

- ヒーターオートオフスイッチを押します。（セットされると、表示ランプが点灯します。）
- 解除も同じ方法で行います。


※ 便座ヒーターは、立ち上がると自動的に元の温度まで復帰します。

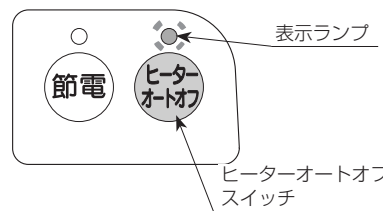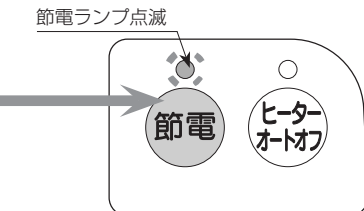


## お取り扱い上の注意

### ■故障を起こさないために守ってください


直射日光が当たらないようにしてください。  
※プラスチック部が変色することがあります。

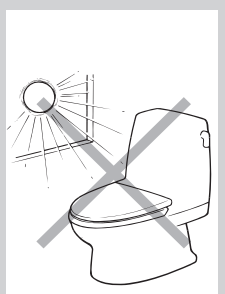


本体にストーブやヒーターなどを近付けすぎないでください。  
※変色や故障の原因になります。

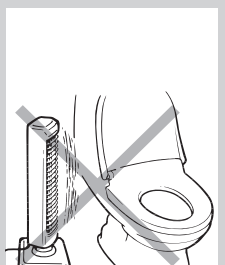

便フタおよび便座の開閉は乱暴に行わないでください。  
※割れたり漏電など故障の原因となります。

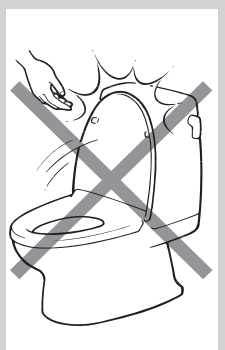

便フタカバー・便座カバーを取り付けしないでください。  
※便座カバーのボタン部分と便器とがぶつかり、便座が割れる場合があります。  
※着座センサーにカバーが掛かり、着座センサーが入りっぱなしになります。これにより脱臭ファンが回りっぱなしになったり、便座が冷たくなることがあります。  
※カバー類をまき込み、便フタが開ききらず倒れてくる場合があります。

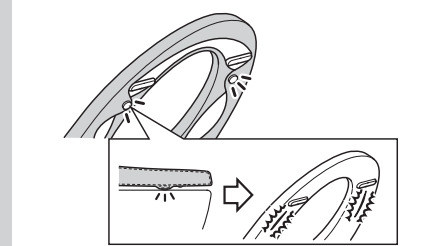

本体・便座・便フタなどのプラスチック部を乾いた布やトイレットペーパーなどでふかないでください。  
※キズつきの原因になります。

プラスチック部に、トイレ用消臭剤をかけないように注意してください。かかった場合は、すぐにふきとってください。  
また、ヘアスプレーなどをご使用の場合は、室内に成分が留まらないよう、十分な換気を行ってください。  
※カズが無くなることがあります。  
※故障の原因になります。

# お手入れ方法

## 《日頃のお手入れ》

**注意** お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 本体のお手入れのしかた

- 柔らかい布で水ぶきをしてください。  
汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、固くしぼった柔らかい布でこまめに水ぶきをしましょう。また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き寄せ、黒く汚れる原因になります。
  - お手入れには当社純正のシャワートイレお掃除クリーナー（別売品）またはトイレ用おそうじティッシュ（別売品）をおすすめします。  
市販の便座用洗剤が使用できますが、中には適さない製品があります。ご不明な点は洗剤・薬品（消毒薬・除菌薬）メーカーに確認してから使用してください。
  - ※ この暖房便座は、便フタが簡単に外せます。また、本体を取り外すことができますので、便器と本体の間も楽に掃除ができます。
- 注意** 乾いた布やトイレトペーパーでふかないでください。  
※ キズつきの原因になります。

### 警告

シャワートイレ本体や、電源プラグに水や洗剤・薬品（消毒薬・除菌薬）を直接かけない。  
※ 変色やひび割れなど製品を痛める原因となったり、金属部品の腐食・劣化による感電・発煙や火災の原因になります。

#### KILAMIC 抗菌商品について

- KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持っていますが、ホコリ・油膜などが表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
  - KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持っていますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染などが防げるわけではありません。
  - 抗菌製品技術協議会の抗菌製品規格 SIAA に適合した製品です。
- KILAMIC 抗菌商品は、経済産業省と抗菌製品技術協議会（SIAA）の推進によって抗菌 JIS 規格（JISZ2801）から ISO 規格（ISO22196）になりました。

### 注意



プラスチック部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外（トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレンジール）は使用しないでください。  
※ プラスチック部が割れてケガや感電・火災の原因になります。  
※ 感電・火災の原因になります。  
消毒液や除菌剤の日常的な使用はお控えください。  
※ 変色やひび割れなど製品を痛める原因や金属部品の腐食・劣化による発煙や発火の原因になります。

## 《便フタの外しかた（便フタまわりの隠れた部分の掃除）》

便フタは、簡単に外せます。普段、隠れているヒンジ部をお掃除する時や便フタを丸洗いののに便利です。

### 便フタの外しかた


1. 便フタ右側のピン穴を外側に開いて、ピンから外します。
2. 便フタの右側を浮かせながら左側にずらし、便フタを外します。

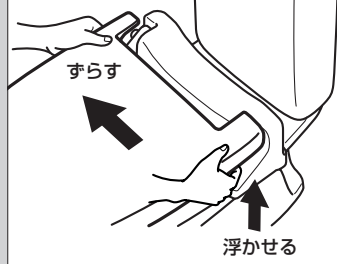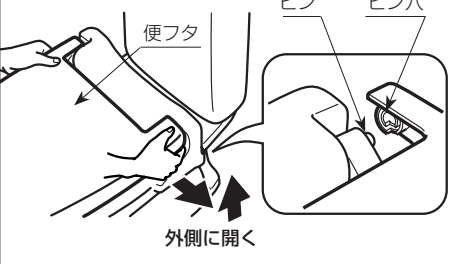

**注意** ●強引に外そうとすると割れるなど破損の原因となります。  
●便フタを外したまま使用しないでください。

### 便フタの組み付けかた

1. 便フタ左側のピン穴と本体左側のピンを合わせて差し込みます。
2. 便フタ右側のピン穴を外側に開き、ピン穴とピンを合わせて、便フタを取り付けます。

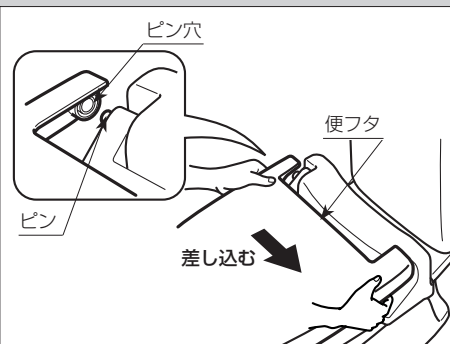


## 《本体を外して掃除します》

本体を外して、便器全体および本体の裏側がお掃除できます。細かいところまでしっかりと掃除したい時に便利です。

### 本体の外しかた


1. 電源プラグをコンセントから抜きます。
2. 本体を左右片方ずつ取付ボルトから外し、便座ごと持ち上げて外します。

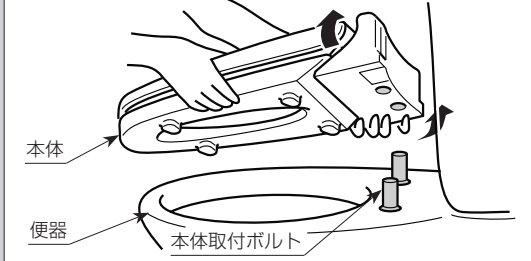

※ この時、本体取付ボルトは便器に残ります。

3. お手入れが終わったら、本体を元通りに取り付けます。

※ 本体を取り付けるときは、本体を上から垂直に押さえ、便座が便器に密着するまで押し込みます。

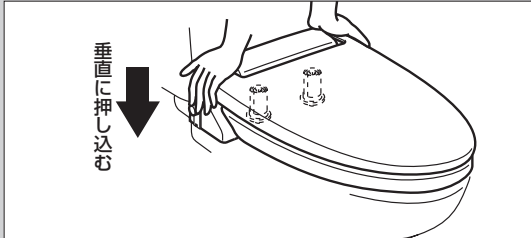

**注意** 無理に押さないでください。  
※ 破損する恐れがあります。

※ 取付けが完了したら電源プラグをコンセントに接続します。

## 《脱臭効果が弱くなった場合》《脱臭暖房便座の場合》

脱臭カートリッジにホコリなどが付着すると十分な脱臭ができなくなります。ニオイが気になりましたら、清掃してください。



### 脱臭カートリッジのお手入れ方法

1. 本体を便器から外します。
2. 本体を立てて、脱臭カートリッジ取付口のフタを外します。
3. 脱臭カートリッジを引き抜きます。
4. フィルターのホコリなどを歯ブラシなどで取り除きます。

**注意** 脱臭カートリッジ本体は水洗いできませんのでご注意ください。

5. 脱臭カートリッジのつまみを持ち取付口に添って差し込み、フタを取り付けます。
6. お手入れが終わったら、本体を元通りに取り付けます。

**注意** 脱臭カートリッジ取付口の奥に脱臭ファンがありますので、指や脱臭カートリッジ以外の物を入れないでください。

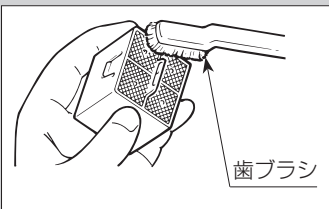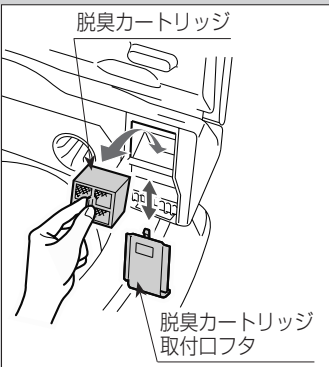

#### ■脱臭カートリッジのお取り替えについて

清掃してもまだニオイが気になる場合、脱臭カートリッジの寿命ですので、新品と交換してください。脱臭カートリッジの寿命は、通常使用で約7年です。ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なることがあります。  
※ 脱臭カートリッジの寿命は、4人家族（男性2人、女性2人）の平均使用時間を基本としています。

ます脱臭暖房便座の使用開始日を右の日付記入欄に記入し、脱臭カートリッジ交換の目安としてください。

脱臭暖房便座の使用開始日を記入ください。  
年 月 日

※ お取替用の脱臭カートリッジのお求めは、「別売品の購入方法」をご覧ください。

# 修理を依頼される前に

## 《故障かなと思ったら》

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

| 現 象                                   | 原 因                                                      | 処 置                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 便座が暖かくない                              | 温度調節スイッチが適当な温度に調節されていますか。<br>〈脱臭暖房便座の場合〉<br>節電中ではありませんか。 | 温度調節スイッチを適当な温度に調節します。<br>節電を解除します。                                        |
| 長く座っていると便座がめろくなる<br>〈脱臭暖房便座の場合〉       | 便座ヒーターオートオフ機能が働いていませんか。                                  | 便座ヒーターオートオフ機能を解除します。                                                      |
| 脱臭ファンが回りっぱなしになる<br>〈脱臭暖房便座の場合〉        | 1 時間以上便座に座っていませんか。<br>便座が水で濡れていたり、汚れていませんか。              | 1 時間以上便座に座り続けるなど暖房便座が自動的に「切」の状態になります。便座から一度立ち上がり、座りなおしてください。<br>便座を掃除します。 |
| 脱臭ファンが回らない<br>〈脱臭暖房便座の場合〉             | 脱臭が「切」にセットされていませんか。                                      | 脱臭を「入」にセットします。                                                            |
| 脱臭ファンが回らない<br>〈脱臭暖房便座の場合〉             | 2 時間以上便座に座っていませんか。                                       | 2 時間以上便座に座り続けるなど脱臭ファンが自動的に停止します。便座から一度立ち上がり、座りなおしてください                    |
| 脱臭効果が弱くなった（ニオイが気になる）<br>〈脱臭暖房便座の場合〉   | 脱臭カートリッジにホコリなどが付着していませんか。<br>脱臭カートリッジが寿命ではありませんか。        | 脱臭カートリッジを掃除します。<br>脱臭カートリッジを交換します。                                        |
| ヒーターオートオフの表示ランプが点滅している<br>〈脱臭暖房便座の場合〉 | 便座の機能に不具合が生じている。                                         | 故障していますのでコンセントから電源プラグを抜いて、修理を依頼してください。                                    |

便座裏側にある後ろ足（奥の出っぱり）が便器についていない（浮いている）  
故障ではありません。  
後ろ足（奥側の出っぱり）は浮く設計になっているので、そのままご使用ください。

※ 上記処置で故障が直らない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お求めの取扱店または LIXIL 修理受付センターにご連絡ください。

# アフターサービス

## 1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かなと思ったら」を参照してください。それでも故障が直らない場合は、お求めの取扱店または LIXIL 修理受付センターにご相談ください。なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- コードの傷みやコンセントのガタツキ
- コンセントや電源プラグ、コードの過熱

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

### 警告

本体・電源プラグ・コードが故障（異音・異臭・発煙・高温・割れ）した場合、ただちにコンセントから電源プラグを抜き、修理を依頼してください。  
※ 感電・火災の原因になります。

### 警告

修理技術者以外の人には、分解したり修理・改造は行わないでください。  
※ 感電・火災・ケガの原因になります。

## 2. 保証書をご覧ください

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から 2 年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

## 3. 修理を依頼されるとき

### ■保証期間中の修理


修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

### ■保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。料金の内訳は、技術料＋出張料＋部品代です。

## ■連絡していただきたい内容

1. ご住所・ご氏名・電話番号
2. タイプ名・品番・色番・製造番号（右図を参照してください。）
3. お取付け日（保証書をご覧ください）
4. 故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）
5. 訪問ご希望日

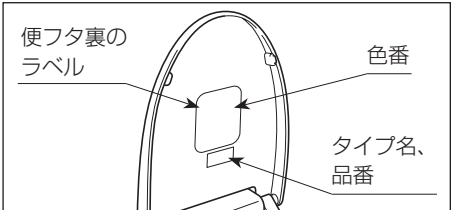

## 4. 補修用性能部品の最低保有期間

暖房便座の補修用性能部品の最低保有期間は、製造切後 6 年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承ください。

※ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5. 定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

- ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより 3 年たったもの
- 温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

定期点検については、LIXIL 修理受付センターまでご相談ください。

点検料金の内訳は、点検料（技術料）＋出張料＋部品代（交換した場合）です。

## 6. 商品についての使い方・お手入れ方法などのお問い合わせは

お客さま相談センター

TEL ☎ 0120-179-400

FAX ☎ 0120-179-430

受付時間 平日 9:00～18:00

土・日・祝日 9:00～17:00

（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP 電話などではご利用にできない場合がございます。下記番号をご利用ください。

TEL : 0562-40-4050

FAX : 0562-40-4053

## 7. 商品についての修理・定期点検のご依頼は

LIXIL 修理受付センターへ

●WEB サイトからの修理依頼はこちら ※ 24 時間依頼可能

●お電話でも修理を承ります

【受付時間】 9:00～19:00

（年末年始休み）

TEL ☎ 0120-179-411

FAX ☎ 0120-179-456

リクシル 修理

検索

https://www.lixil.co.jp/support/

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

# 別売品のご案内

当社では、快適なトイレ空間造りのお手伝いとして、メンテナンス用品をはじめとする、数々の別売品を用意しております。

## 別売品について


- トイレ用おそうじティッシュ（品番：CWA-36-4SET）
- シャワートイレお掃除クリーナー（品番：CWA-20）

便座や便フタなどのプラスチック部には、プラスチックを傷めない、トイレ用おそうじティッシュ・シャワートイレお掃除クリーナーをお使いください。



- 取替え用脱臭カートリッジ（品番：CWA-29）

脱臭カートリッジの寿命は、約 7 年です。ニオイが気になりましたら交換してください。

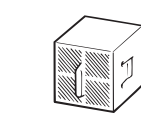

## 別売品の購入方法

### ● 直接、購入される場合

当社商品の販売店でお求めください。

### ● 宅配サービスをご利用される場合

宅配サービスでは送料が別途必要となります。

- ・お電話にてご注文いただく場合  
LIXIL パーツショップ水廻り部品販売窓口へご連絡ください。

【ご注文フリーダイヤル】

電話番号 ☎ 0120-126-015

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日・夏期・年末年始の休みは除く）

- ・インターネットにてご注文いただく場合

【ホームページアドレス】

https://parts.lixil.co.jp/lixilps/shop/  
（インターネットではお取扱いしていない商品もございます。あらかじめご了承ください。）

# 仕様

| タ イ プ         |            | 脱臭暖房便座                              |                           |
|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 品 番           |            | CF-21ASJ（標準便座）                      | CF-21ALJ（大型便座）            |
| 最 大 定 格       |            | AC100V 45W 50/60Hz                  | AC100V 48W 50/60Hz        |
| 商 品 寸 法       |            | 幅 412 × 長さ 504 × 高さ 131mm           | 幅 412 × 長さ 534 × 高さ 131mm |
| 商 品 重 量       |            | 約 3kg                               |                           |
| 暖 房 便 座       | ヒーター容量     | 45W                                 | 48W                       |
|               | 表面温度       | 切（室温）～約 36℃                         |                           |
|               | 温度調節       | 無段階切替                               |                           |
|               | 安全装置       | 温度ヒューズ                              |                           |
| 脱 臭           | 脱臭方式       | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式                   |                           |
|               | 脱臭能力       | 0.11m <sup>3</sup> /分               |                           |
|               | 脱臭カートリッジ寿命 | 約 7 年                               |                           |
| 節 電 機 能       |            | ワンタッチ節電（8 時間後自動復帰）                  |                           |
| 省 エ ネ 区 分     |            | 暖房便座                                |                           |
| 年 間 消 費 電 力 量 |            | 105kWh/年 <sup>※1</sup>              | 101kWh/年 <sup>※1</sup>    |
| 電 源 コー ド      |            | 有効長さ 1.2m                           |                           |
| 使 用 温 度 範 囲   |            | 0 ～ 40℃                             |                           |
| そ の 他 の 機 能   |            | ●便座、便フタスローダウン ●便フタワンタッチ着脱 ●抗菌プラスチック |                           |
|               |            | ●本体ワンタッチ着脱 ●着座センサー ●便座ヒーターオートオフ     |                           |

※ 1：省エネ法（2012 年度基準）に基づいた測定値。

| タ イ プ       |               | 暖房便座                      |                           |
|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 品 番         |               | CF-18ASJ（標準便座）            | CF-18ALJ（大型便座）            |
| 最 大 定 格     |               | AC100V 45W 50/60Hz        | AC100V 48W 50/60Hz        |
| 商 品 寸 法     |               | 幅 412 × 長さ 504 × 高さ 131mm | 幅 412 × 長さ 534 × 高さ 131mm |
| 商 品 重 量     |               | 約 2.5kg                   |                           |
| 暖房便座        | ヒーター容量        | 45W                       | 48W                       |
|             | 表面温度          | 切（室温）～約 36℃               |                           |
|             | 温度調節          | 無段階切替                     |                           |
|             | 安全装置          | 温度ヒューズ                    |                           |
|             | 省エネ区分         | 暖房便座                      |                           |
|             | 年間消費電力量       | 128kWh/年 <sup>※1</sup>    | 131kWh/年 <sup>※1</sup>    |
| 電源コード       |               | 有効長さ 1.2m                 |                           |
| 使用温度範囲      |               | 0～40℃                     |                           |
| そ の 他 の 機 能 | ●便座、便フタスローダウン | ●便フタワンタッチ着脱               |                           |
|             | ●本体ワンタッチ着脱    | ●抗菌プラスチック                 |                           |

※ 1：省エネ法（2012 年度基準）に基づいた測定値。

**注意** この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。