

グリーンレーザーポインター取扱説明書及び保証書

[G L P - 1 0 0 N]

消費生活用製品安全法に定められた検査に合格し、国内で生産しています。

出力安定化回路を内蔵しています。

通電状態が維持できないようになっています。

スイッチを押している間、レーザーが照射されLEDが点灯します。




使用電池及び交換方法

単5アルカリ電池（1.5V）× 2本

電池を交換する場合は、尾栓を左に回して外し、電池を取り出してください。電池は（－）面を下にして2本挿入し、尾栓を右に回してしっかり締めてください。

※尾栓がゆるむと通電しないことがあります。

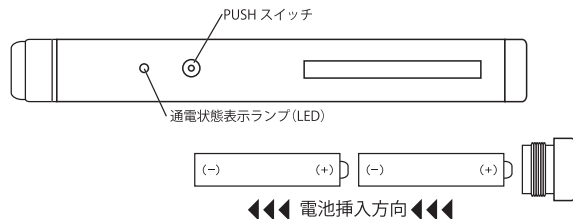

切り取り線

（保証書）

[G L P - 1 0 0 N]

購入後1年間保証させていただきます。

本書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、
無料で修理するか、修理不能の場合は交換させていただきます。

ただし、電池切れの場合はこの限りではありません。

また、お取り扱いを間違えて事故を起こした場合、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

機能明細

レーザー素子	可視光緑色半導体レーザー	電 源	単5アルカリ電池×2本
使 用 温 度	25℃±5℃	電 池 寿 命	連続使用で約2時間
波 長	532nm	本 体 サ イ ズ	118.5mm×Φ14.5mm
ビーム径	5m先で7mm～10mm	本 体 重 量	58g（電池含む）
到 着 距 離	約150m～200m	本 体 材 質	アルミニウム
レーザー出力	1mW未満（JIS規格 クラス2以下）		

注意

ご使用前に必ずお読みください

- ・電池の（＋）（－）は指定通り入れてください。
- ・新しい電池と古い電池を併用しないでください。
- ・長時間使用しない場合は、本体から電池を抜き取ってください。
- ・電池をショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは、水で洗ってください。
- ・落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・絶対に分解しないでください。
- ・子供に使わせしないでください。
- ・レーザー光をのぞき込んだり、人に向けて照射しないでください。
- ・防水仕様ではありませんので、水中や水滴のかかる場所ではご使用にならないでください。
- ・この取扱説明書は必ず保管しておいてください。

切り取り線

必要事項をご記入の上商品に同封し記載の住所にお送りください

氏 名	
住 所	
電 話 番 号	
不 良 内 容	
購入または贈呈時期	

株式会社 東 心

〒111-0056 東京都台東区小島2-3-7 海老原ビル
TEL03-3862-7371 FAX03-3851-5961
E-mail : info@to-shin.biz