

### ■使用上の注意

1. 本品を使用するとワイヤー引き出しは表紙写真での下方向に限定されます。けん引方向に合わせてウインチ本体を設置してください。
2. 本品は**HHH**電動ウインチ専用です。それ以外の物と組み合わせて使用しないでください。
3. 定格荷重を越える荷を吊らないでください。
4. 人間の搬送には使用しないでください。
5. 吊荷の下に人がいる状況では使用しないでください。
6. 電気溶接などのアースとして使わないでください。
7. 改造は行なわないでください。
8. 運転前ボルトナット類に脱落等が無い点検してください。

### ■取り付け方法1（エンドスイベル）

ウインチ本体を横に倒し、裏側から付属のサラボルトを通し（図1）、エンドスイベルも表側で通し（図2）付属の緩み止めナットで締めます（図3）。この時強く締め付けず、エンドスイベルが軽く回るよう多少ガタがある程度にしておいてください。次にシャフトピンとワイヤーを（図4）のように差し込み、付属のロックナットで止めます。この時シャフトピンの突起が穴の溝（図5矢印）にはまっている状態でナットを締め付けてください（図6）。



図1

図2



図3

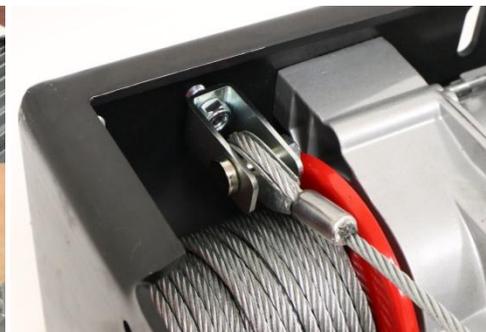


図4

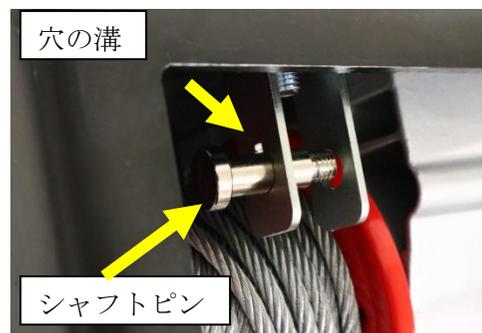


図5



図6

リミットレバーユニットを併用する場合、ワイヤーをレバーに通してからエンドスイベルに接続してください。

### ■取り付け方法2（動滑車）

1. 滑車のシャックルのピンを抜き、フックとパイプとシャックルを本体から分離します。ワイヤーを滑車に通し（図7）再度フックとシャックルとパイプを元通りに取り付ければ完了です。（図8）のようになっていることを確認してください。