

適用機種

※ケンヨウキャットのび太郎JQN型にもご利用いただけます。

商品名	アルマックJQA	アルマックJQN	アシバダイのび太郎	飛天馬
				
型式	JQA-90 JQA-120 JQA-150 JQA-180 JQA-210	EA903FC-90 EA903FC-120 EA903FC-150 EA903FC-180 EA903FC-210	EA905DB-1 EA905DB-2 EA905DB-4	EA905DA-2

⚠ 注意 次の飛天馬は対象製品ではありません。



型式 : CEE50-1516(廃盤商品)

使用工具

- マイナスドライバー×1
- 木ハンマー×1

部品明細

端具(BP-098R/L)×2ヶ/2ヶ



左右 有 右→端具の内側にBP-098Rと記入有り
 左→端具の内側にBP-098Lと記入有り

1. 端具の外し方



①横に寝かせます。



②伸縮脚を伸ばします。



③マイナスドライバーを差し込みます。






アルミ材と端具樹脂の
隙間に差し込みます。



④マイナスドライバーを下げて、端具内B部突起を
支柱穴A部から外します。

(支柱と端具の組み合わせ)

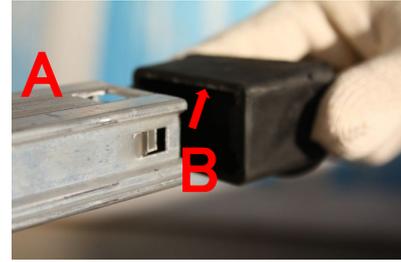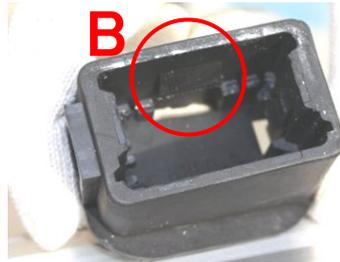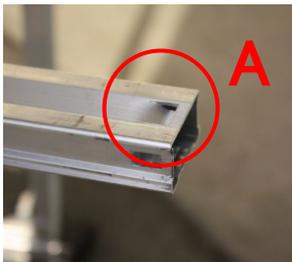


⑤伸縮脚をしっかりつかみ、端具を外します。



2. 端具の装着 ※昇降面に向かって左右対称に取付してください。

- ①端具のツバが内側であることを確認して伸縮脚に差し込みます。

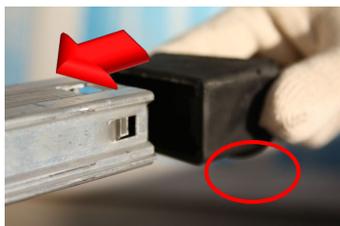

- ②伸縮脚をしっかり持ち、木ハンマーで端具を叩きセットします。



- ③しっかり固定されているか確認します。



- ④最後にアルマックJQAとアルマックJQNにおいては 交換した端具が、反対側のズレ止めに収まるか確認し、収まればOKです。



- ⑤取付完了です。