




室内・家庭用

電動エアベッド

EAB-SS / EAB-S / EAB-D

取扱説明書

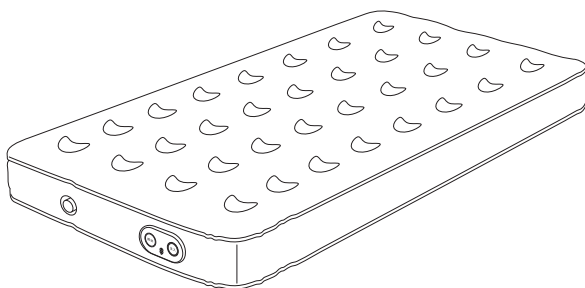

※各ページのイラストは、記載のない場合
EAB-Sです。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、
正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ず
お読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売
店名」の記入を必ず確かめ、販売店
からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方が
いつでも見ることができるよう大切
に保管してください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	5
各部の名称	6

取り扱いかた

空気の入れかた	7
空気の抜きかた	8
保管のしかた	9
お手入れ	11

こんなときには

故障かな?と思ったら	13
仕様	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

【異常の例】

- ・ 異常な音やにおいがする
- ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・ 使用中時々電源が切れる
- ・ 触れるとピリピリ電気を感じる

➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

火災・感電・けがの原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けが・やけどの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。

修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源コードは、必ず付属のものを使用する
他のものを使用すると、火災の原因になります。
- 各プラグが確実に差し込まれていることを確認してから使用する
接続が不十分だと、感電・火災の原因になります。




ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードを束ねて使用しない
過熱してやけど・火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。
- 交流100V以外では使わない
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。

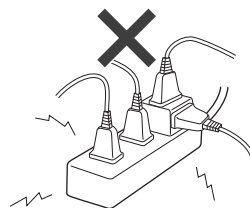

安全上の注意 つづき



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。

使用上の注意


- 直射日光や高温多湿なところを避けて常温で保管してください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。やけどや火災、製品の変形のおそれがあります。
- 移動する際は引きずらず、ベッドの上の人やものをおろしてから持ち上げて移動してください。
- 空気を入れすぎると、破損の原因になります。
- 鋭利なもので傷をつけないようご注意ください。傷がつくと空気もれの原因となります。
- ふとんや敷物等と一緒にお使いになる場合は、湿気がこもり、かび等の発生原因になりますので、できるだけ毎日、ふとんや敷物等を上げて通気をよくしてご使用ください。
- 空気の注入／排出運転をしたまま、放置しないでください。
- ベッドの下に突起物等の異物がないかご確認の上、平らな面でご使用ください。
- 万が一製品が破損した場合は、すみやかに使用を中止してください。
- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- ベッド内の空気は温度変化によって膨張したり、収縮したりします。気温が下がるとベッドがしぼむことがあるので、その際は再度空気を注入してください。
- 使用後は、若干空気圧が減少します。その際は再度空気を注入してください。
- ベッドの上で立ったり、歩いたりしないでください。
- ベッドの上で跳んだり跳ねたり、踏み台として使用しないでください。
- 水上や水辺でおもちゃとして使用しないでください。
- 勢いよく座らないでください。けがや変形・破損・故障の原因になります。

廃棄について


- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称


■ 本体

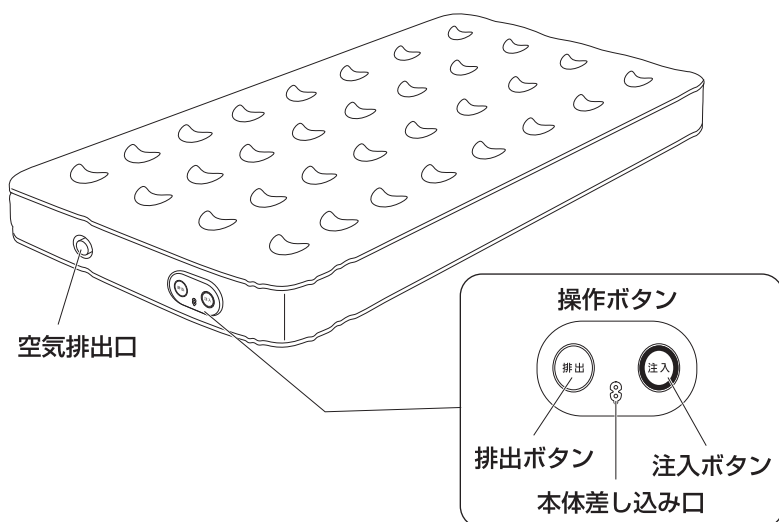


■ 電源コード

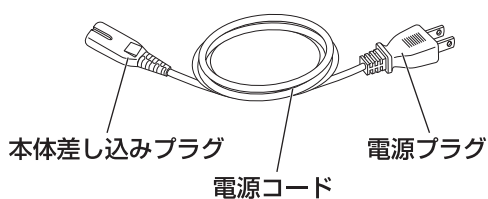


■ リペアーセット

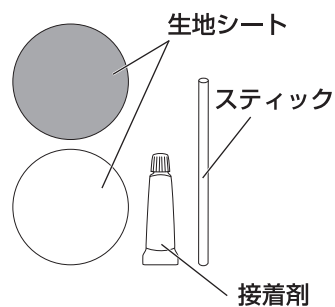


■ ゴムキャップ

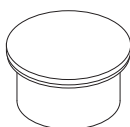

■ バルブキャップ

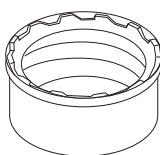


■ 収納袋

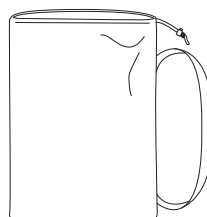


空気の入れかた

1 空気排出口を閉める

- ・ゴムキャップとバルブキャップをしっかりと閉めてください。空気がもれることがあります。

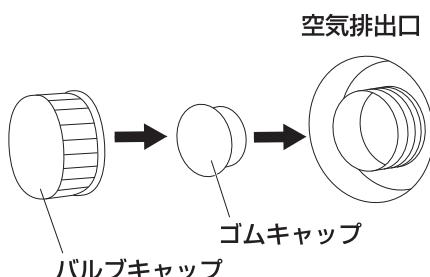


2 本体差し込みプラグを、本体差し込み口に差し込む

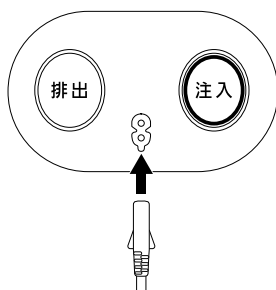

3 電源プラグを接続する

- ・電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込みます。

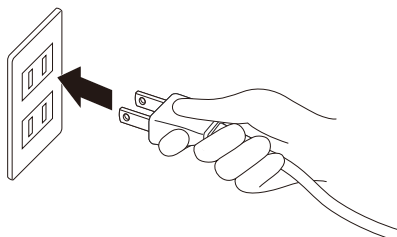

4 注入ボタンを押す

- ・空気の注入が始まり、ベッドが膨らみます。
- ・ベッドがお好みの硬さまで膨らんだら、もう一度**注入**ボタンを押して空気の注入を止めてください。



注意


- 空気の入れすぎに注意してください。
- 空気の注入中は本体の上に乗らないでください。

5 空気の注入が終わったら、電源プラグをコンセントから抜く

6 本体差し込みプラグを、本体差し込み口から抜く


空気の抜きかた

- 1** 本体差し込みプラグを、本体差し込み口に差し込む

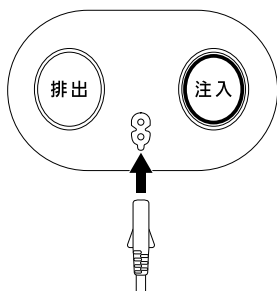

- 2** 電源プラグを接続する

- 電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込みます。

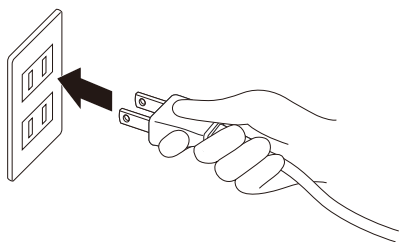


- 3** 排出ボタンを押す

- 空気の排出が始まります。
- 空気の排出が終わったら、もう一度排出ボタンを押してください。



- 4** 空気排出口を開ける

- バルブキャップとゴムキャップを開けてください。

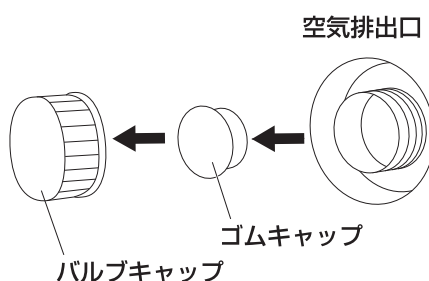

- 5** 空気の排出が終わったら、電源プラグをコンセントから抜く

- 6** 本体差し込みプラグを、本体差し込み口から抜く

保管のしかた




注意

- 空気を押し出しながたたんでください。
- 折り目をつけないでゆるめにたたんでください。
きっちりと折り曲げると亀裂が生じたり、穴が開いたりするおそれがあります。
- 電動エアベッドが湿った状態での収納・保管は避けてください。

電動エアベッド内の空気を抜いたあと、長期間使用しない場合は、次のようにしてから保管してください。


- ・ 空気排出口を開けた状態で行ってください。

- 1** 電動エアベッドを裏返し、左側を四分の一ほど折る

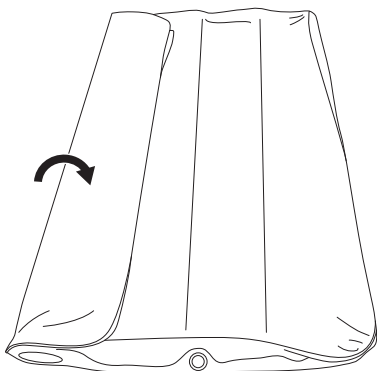


※イラストはEAB-Dです。

- 2** 右側を半分に折る

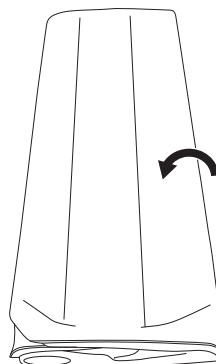

- 3** 左側から半分に折る

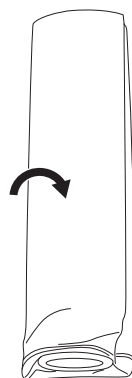

つづく→


保管のしかた つづき

4 下側から半分に折る

- ・操作ボタンの上に重なる方を少し長めに折ります。




5 操作ボタンの上に重なる方の両端を折り、さらに操作ボタン側に半分に折る

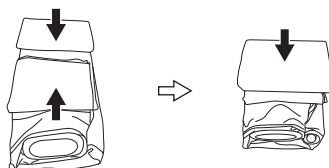

7 ビニール袋などに入れてから、収納袋に入れる

- ・使用しないときは、収納袋に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。

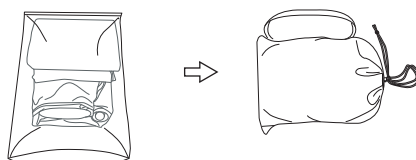


注意

- 保管時に上にものを載せないでください。
- 車のトランクなど、高温下となる場所に長期間保管しないでください。

6 空気排出口を閉める

- ・十分に空気が抜けていることを確認してください。

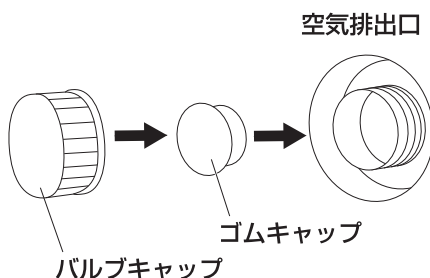

お手入れ



注意

- お手入れは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜いて行ってください。
- 本体に水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- 化学ぞうきんは使用しないでください。

- ・ ベッド本体に付着した汗・水分・汚れは乾いた布でよくふき取ってください。水洗いは行わないでください。

■ 穴が開いたときの修理

リペアーセット（付属品）

- ・ 生地シート（PVC）× 1
- ・ 生地シート（ペロア調）× 1
- ・ 接着剤 × 1
- ・ スティック × 1

穴が小さい場合

必ず空気を抜いた状態で以下の作業を行ってください。

1 スティックや楊枝などで穴に接着剤を塗る

- ・ 付属の接着剤、もしくはご家庭のビニール用接着剤をスティックや楊枝などの先にとり、穴に塗り込んでください。この作業を2度ほど繰り返します。



2 接着剤で直接穴をふさぐ



3 4時間程度放置して、接着剤が乾いたことを確認する

- ・ 接着剤が乾いたことを確認したあと、空気を入れてください。


お手入れ つづき

生地が破れている場合

必ず空気を抜いた状態で以下の作業を行ってください。


1 生地シートを切る

- ・付属の生地シートを破れた箇所の大きさより少し大きめに切ってください。

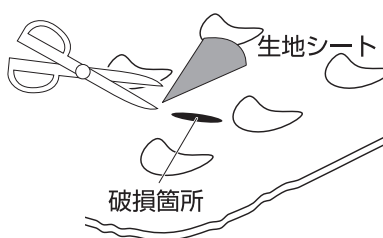

2 生地シートを破れた箇所に貼る

- ・生地シートの裏表を確認して、付属の接着剤、もしくは、ご家庭のビニール用接着剤で破れた箇所に貼ります。このとき、平らな場所に置き、おもりを載せてしっかり貼りつくようにしてください。

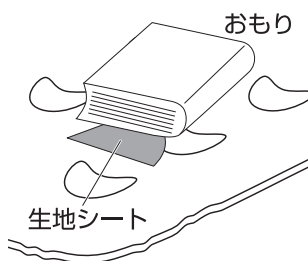

3 4時間程度放置して、接着剤が乾いたことを確認する

- ・接着剤が乾いたことを確認したあと、空気を入れてください。



- 接着剤は、幼児の手の届かない場所に保管し、いたずらをしないように注意してください。
- 接着の目的以外には使用しないでください。
- 火気のあるところでの使用・保管は避けてください。
- 有機溶剤が含まれていますので、換気をよくしてください。
- 接着剤使用時はできるだけ風上で作業を行い、有機溶剤の吸入を避けてください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源が入らない	● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	● 本体差し込みプラグが、本体差し込み口に確実に差し込まれていない	● 本体差し込みプラグを、本体差し込み口に確実に差し込んでください。
空気が入らない	● 空気排出口が確実に閉められていない	● 空気排出口を確実に閉めてください。
	● 穴が開いている	● リペアーセットを使って修理してください。(→P11～12)

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

- 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

品番	EAB-SS	EAB-S	EAB-D
電源	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	140W		
製品寸法	幅730× 奥行1900× 厚さ250mm	幅990× 奥行1900× 厚さ250mm	幅1400× 奥行1900× 厚さ250mm
製品質量(電源コード含む)	約2.8kg	約3.5kg	約4.5kg
電源コード長さ	約1.6m		

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用の電動エアベッドの点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする
- 運転中に異常な振動がある
- 本体に触れるとピリピリ電気を感ずる
- 電源コードが傷ついている
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。

電動エアベッド EAB-SS / EAB-S / EAB-D 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		※ 販売店 住所・店名
	ご住所 〒		
	電話 () -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご購入や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼に出来ない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷

- ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

修理に関するお問い合わせ（通話料無料）

アイリスコール 0120-311-564

修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く） 9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

190222-OGR-OGR-01