トリプルコンセント MR2775

安全上のご注意 警告、注意及び施工説明の内容をよくお読みの上ご使用ください。

取扱説明書

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。

●器具に表示されている定格を超えて使用しないで ください。

●適用電線の被覆をむき、銅線部を丸くして端子ねじ に確実に締付けてください。

●より線を半田あげして接続しないでください。

●浴室など水のかかる場所及び高温・低温・多湿・ 粉塵の多い場所では取り付けないでください。

- ●硫化水素ガスやアンモニアガスなどの多い場所 には取り付けないでください。
- ●食用油などが付着し易い場所には取り付けないで ください。

注

▲ ●コンクリートやしっくいなどの半乾燥状態では 施工しないでください。

- ●プラグを中途半端に差し込んだ状態では使用 しないでください。
- ●プラグの抜き差しが極端に弱くなったものは 使用しないでください。
- ●栓刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- ●製品にひび、割れなどが発生した状態では使用 しないでください。
- ●プラグを長期間差したままにしないでください。

器具の取り付けは、必ず電気工事店に依頼してください。 一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。

■製造:株式会社 明工社 MKS 販売:明工商事株式会社

〒176-0021 東京都練馬区貫井4-46-8 TEL: 03-3577-1155(ft) FAX: 03-3577-0455 URL: https://www.meiko-g.co.jp

■適用雷線


 $VVF: \phi 1.6mm, \phi 2mm$

■結線方法

適用電線の被覆を下図のストリップ寸法に合せて むき、銅線部を端子ねじの径に合せて丸くしてく ださい。端子ねじを外し、丸くした銅線部に端子 ねじを組み込んで、確実に締付けてください。 〔端子ねじの推奨締付けトルク:

1 1N·m ~ 1 2N·m]

雷線ストリップ寸法 (参考値)

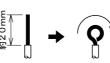


・結線後、器台に蓋を取り付けてください。 (注) 蓋を取り付ける際には、電線を挟まないよう にしてください。

■ノックアウト仕様

ノックアウトは下図の箇所に設けてあります。 ペンチなどでノックアウト部を欠き、電線に傷が 付かないよう仕上げをしてください。

> 2心用 左右各2箇所 合計4箇所

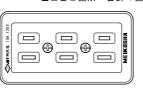


■取付寸法及び配線例

施工説明

器台

(配線例は送り配線の一例を示す)

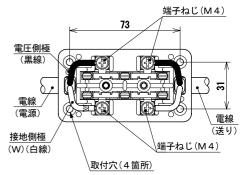

■取付ねじの適合範囲

 ϕ 3.5 mm $\sim \phi$ 4.1 mm

器台を木ねじなどで造営材に確実に固定してくだ。 さい。

