


ドラム収納保管庫

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願い申し上げます。
この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

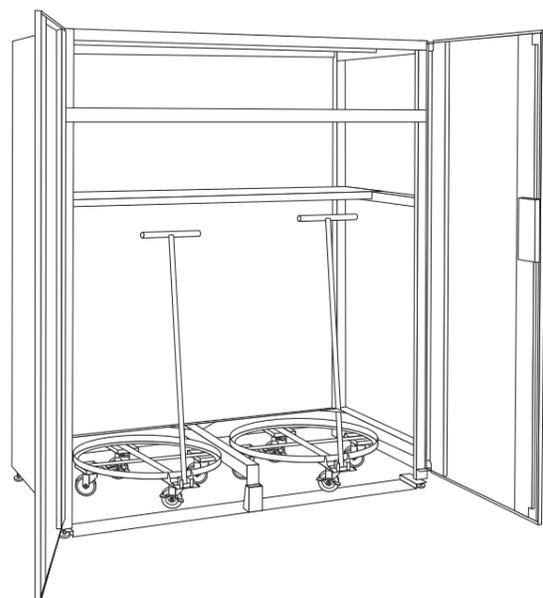

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

- この製品の等分布耐荷重（均等に物を置いた場合）は、
棚板1段当り 100 kg
棚板1枚当り 50 kg
積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと、製品破損の恐れがあります。
※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面、または引出しの中へ均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。
- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や、破損、転落事故の原因となります。
- 移動時は、保管庫が傾かないようにゆっくり運んで下さい。転倒し破損したり、けがをする恐れがあります。
- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
- 傾斜地では使用しないで下さい。保管庫が転倒する恐れがあり、人や物に当たりケガや、破損する恐れがあります。
- アジャスター付製品本体と、床面等にガタツキがある時は、アジャスターで調整し、水平の状態で使用して下さい。
- 可動面の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- 取付ビスがゆるんだり、外れたままで使用しないで下さい。変形や破損、転倒等の原因になり抜け落ちる恐れがあります。
- この製品を第三者に貸す時は、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

- この製品は、室内または屋内用です。野外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品の上にハンダコテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。

- 製品を水に濡れたままにしておきますと、表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- 消耗品には寿命があります。可動部などに異常音等（損耗現象）が発生した場合、購入店へご相談下さい。
- 消耗品の交換、扉の鍵を紛失された場合は購入先を通じて御注文下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布で乾拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。


- 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
- 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
- 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

部品明細


		W1500×D790×H1800	
番号	商品名	STH-1575DMW	STH-1575DM2W
1	保管庫本体	1	1
2	衝突防止補強	1	1
3	ガイド	R/L～1	R/L～1
4	連結金具	1	1
5	仕切りカンヌキ	1	1
6	開き止めプレート	1	1
7	六角ボルト (平座金、パネ座金組込) M8×18L	7	7
8	六角ボルト M8×30L	2	2
9	平座金	2	2
10	スペーサー 呼び8×15L	2	2
11	セリート付フランジナット M8用	2	2
12	円形ドラム台車	—	2

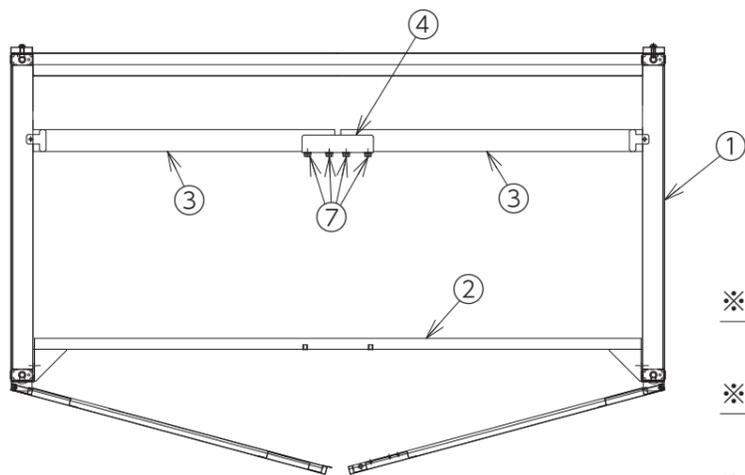

納入時の保管庫内部 <上面断面図>


- ※⑫円形ドラム台車の組立は円形ドラム台車の取扱説明書を参照して下さい。
- ※⑫円形ドラム台車以外を収納する場合は、⑦の手順を行わないで下さい。
- ※フォークリフトを使用し、移動させる場合は、1～7の手順を反対の手順で行って下さい。

- ③ ①保管庫本体のラチスの上から①で取り外した③ガイド（左）を金具が出ている方を手前にし、支柱の中に差し込み、左手のラチスの上に置いて下さい。
 同じ要領で①で取り外した③ガイド（右）を右手のラチスの上に置いて下さい。

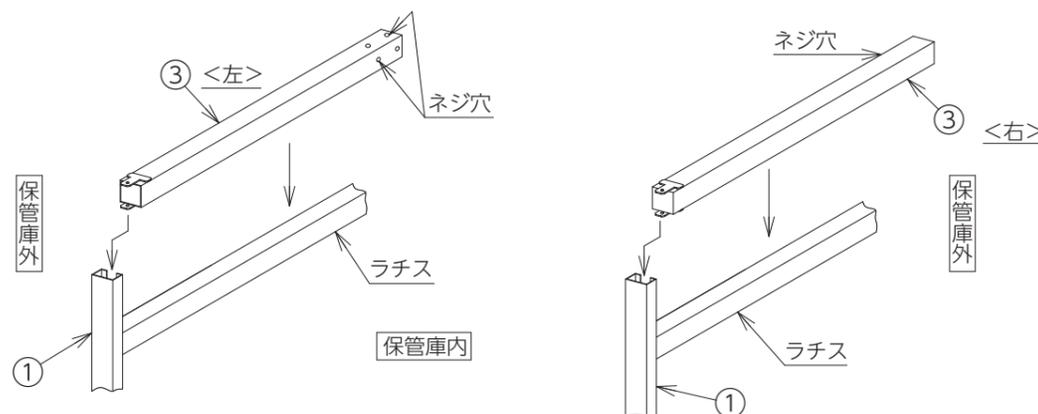


<御使用までの組立方法>


- ① ④連結金具から⑦六角ボルト（平座金・バネ座金組込）M8×18Lを4本取り外して下さい。（取り外したボルトは④で使用します。）
 ※③ガイドが落下する恐れがありますので、手で押えながら取り外して下さい。

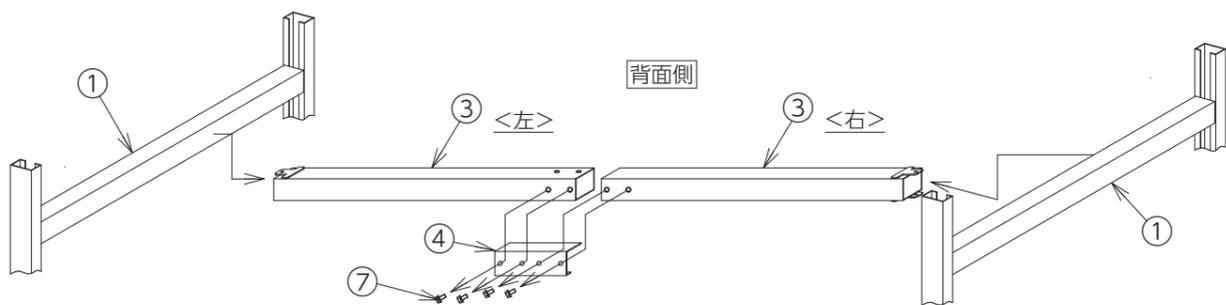


- ④ ②で取り外した②衝突防止補強の三角がある方を手前にし、保管庫の奥に、③で取付けた③ガイドの側面にあるねじ穴と②衝突防止補強の穴を合せて、⑦六角ボルト（平座金、バネ座金組込）で固定して下さい。また、同じ③ガイド上面に④連結金具を⑦六角ボルト（平座金、バネ座金組込）で固定して下さい。

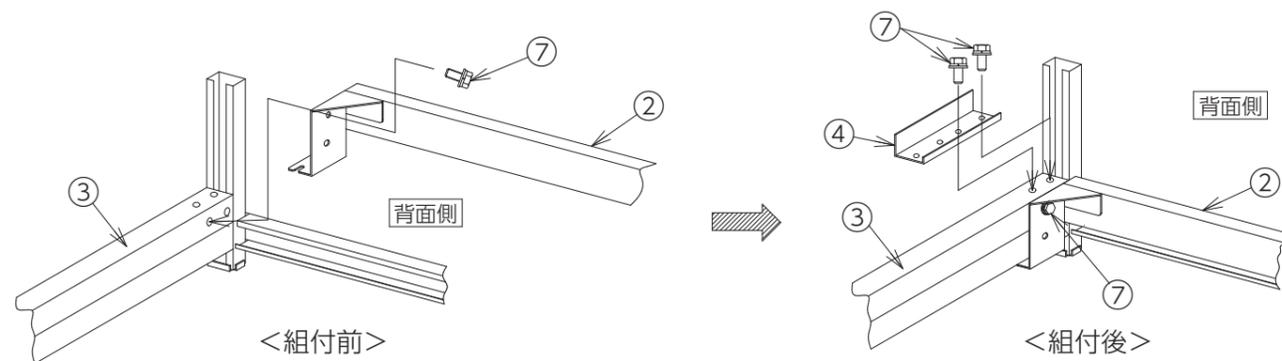

- ② 扉側のアジャスターの六角ナットを緩め、②衝突防止補強を取り外して下さい。次に、②衝突防止補強についている⑧六角ボルト M8×30L、⑨平座金、⑩スペーサー、⑪セリート付フランジナットを取り外して下さい。
 ※フォークリフトを使用しての移動をする場合に再度、⑧六角ボルト、⑨平座金、⑩スペーサー、⑪セリート付フランジナットを使用いたしますので大切に保管して下さい。

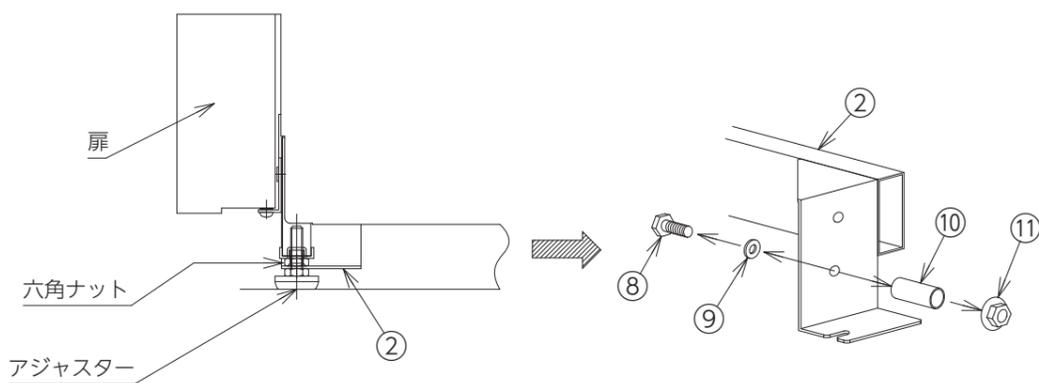

- ⑤ 保管庫本体のレベル調整が必要な場合は、アジャスターを回して調整して下さい。
 ⑥ 扉側のアジャスターに⑥開き止めプレートを差し込み、アジャスターに取り付けてある六角ナットで締め込んで下さい。

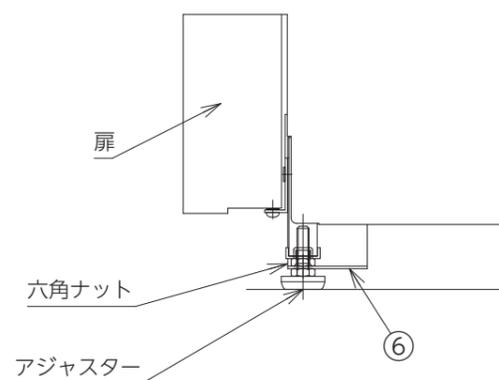

- ⑦ ②衝突防止補強の中央にあるネジ穴と⑤仕切りカンヌキを⑦六角ボルト（平座金、バネ座金組込）で2ヶ所取り付けて下さい。次に、⑥開き止めプレートと⑤仕切りカンヌキを⑦六角ボルト（平座金、バネ座金組込）で取付けて下さい。

