

LION ビジネスチェア No.290シリーズ ポケットマニュアル

このたびは、ビジネスチェアNO.290シリーズをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。お読み頂いたあとは、再び「ホルダー」に収納し大切に保管してください。




ご使用前に必ずお読みください

この製品を譲渡または、貸し出しされるときは、このポケットマニュアルも一緒にお渡しください。その他ご不明な点につきましては、お買い求めの販売店もしくはライオン事務器お客様相談室まで連絡ください。

お客様相談室
～お問い合わせは、下記のフリーダイヤルへ～
☎ 0120-074416

使用方法


座の上下調節方法
座って右側の調節レバーの操作によりワンタッチで調節できます。

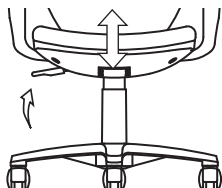

【座面を高くする場合】
腰を座面から浮かせて、レバーを矢印の方向に引き上げてください。レバーを離すと座面の高さは固定されます。

【座面を低くする場合】
座の中央部に座り、レバーを矢印の方向に引き上げてください。レバーを離すと座面の高さは固定されます

ロッキングの強弱調節
座面後下方のロッキング強弱調節ハンドルを回転することでロッキングの強弱が調整できます。お好みにより調節してください。

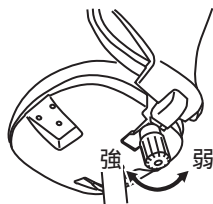

△注意

緩めすぎによるロッキング調節ハンドルの脱落に注意してください。

安全上のご注意

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するものですから、必ずお守りください。



△警告

この注意事項を守らなければ死亡又は重症などを負う可能性があります。

△注意

この注意事項を守らなければ障害を負うか又は物的損害が生じる可能性があります。

△警告

座面の上に立ち上がらないでください。	滑りやすい床面で使用しないでください。
	
転倒してけがをすることがあります。	

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は換気や通風を十分行うように心掛けてください。

ガススプリングを火気に投入しないでください。高圧ガスが爆発することがあります。

廃棄するときは、専門業者にお任せください。焼却すると、有毒ガスが発生することがあります。

ガススプリングは注油・分解しないでください。爆発してけがをすることがあります。

△注意

座面の先端や逆向きに座らないでください。	幼児を一人で座らせないでください。
	
転倒してけがをすることがあります。	

△注意

座面以外の部分に腰掛けないでください。転倒してけがをすることがあります。

必ず1人で座ってください。2人以上で座ると転倒してけがをすることがあります。

段差や傾斜のある場所で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。

可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。

空席のまま座面の上下調節レバーを操作しないでください。座面が急上昇してけがをすることがあります。

張地やクッションが壊れたままですらしないでください。体重を支えられずにけがをすることがあります。

各接合部のボルトやネジにゆるみが生じた場合は早めに増し締めを行ってください。緩んだまま使用すると本体が壊れてけがをすることがあります。

異常を発見したままで使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

運搬具として使わないでください。破損やけがをすることがあります。

分解や改良をしないでください。破損やけがをすることがあります。

この製品の用途以外で使わないでください。けがをすることがあります

火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。

使用上の注意

直射日光のあたる場所や暖房器具のそばで使わないでください。変色や変形の原因になります。

屋外や水のかかる場所では使わないでください。サビや故障の原因になります。

乱暴に取り扱わないでください。変形や破損の原因になります。

室内が著しく高温多湿となる場合(温度28 相対湿度50%超が目安)には、窓を締めきらないようにしましょう。

廃棄について

廃棄するときは、専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生したり高圧ガスが爆発することがあります。

お手入れの方法

〔布地〕ほこりなどのよごれは、ブラシなどで軽くブラッシングしてください。シミなど汚れがひどい場合は、市販の専用シミ抜きをご利用ください。

〔ビニールレザー〕乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤で拭いた後、乾いたやわらかい布で洗剤が残らないように十分にかき拭きしてください。

〔金属・樹脂部〕汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いた後乾いたやわらかい布で洗剤が残らないように十分にかき拭きしてください。

〔共通〕ベンジン・シンナー・アルコール類、及び化学ぞうきは絶対に使わないでください。表面の仕上げを傷める原因になります。

保証について

ご使用の弊社製品が通常の使用状態で故障した場合は、下記の保証期間をご参照の上、お買い上げの販売店までご連絡ください。

保証期間
お買い上げの日から下記の年限にさせていただきます。

1年間保証(外観・表面仕上げ) 塗装及び樹脂部品の変・褪色・レザー・クロスの磨耗
2年間保証(機構部・可動部) 昇降機構の故障
3年間保証(構造体) 強度・構造体に関わる破損

保証期間内であっても、次の場合は有料になります。

火災・天災による故障及び破損。
改造または、誤った修理による故障及び破損。
ご使用者の間違った使用方法による故障及び破損。

保証期間外の修理につきましては、その機能が維持出来る場合はお客様のご要望により、有料修理させていただきます。

JOIFA登録番号

JOIFA 620

この番号は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)における会員登録番号です。オフィス家具の資源・廃棄物問題・リサイクル・PL問題など商品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

