

主要仕様

型 番				SG-140	SG-200	SG-250
本体	寸法 (mm)	インナー部	長さ	1,220	1,820	2,320
			高さ	46.2 (シャッター垂直方向)		
		アウター部	幅	36.7 (シャッター接触側)		
			長さ	1,252	1,852	2,352
	素材	インナー部	高さ	53.0 (シャッター垂直方向)		
			幅	42.0 (シャッター接触側)		
		アウター部		アルミ合金押出型材		
		アンカー部		ABS樹脂		
ホルダー	素材			鋼板		
シール	素材			天然ゴム		
製品 (本体)	収縮・伸長長さ (mm)			1,400~2,000	2,000~2,500	2,500~3,200
	重量 (g)			1,980	2,640	3,456

●特許第3912794号 ●特許第4092715号 ●国際公開番号WO 2007/138788 ●日本特



カラー



付属品



シャッターガードホルダー
シャッターを押す力だけでなく外から引張る力にも付属のホルダーで防御します。



防犯用シール (消耗品)
防犯目的で使用する場合は、アンカーに貼り付けるシールです。設置時にはシャッターが上がりなくなります。

[ご利用に際して]



注意 ご使用の際は、取扱説明書などをよくお読みの上で、正しくご使用ください。

■シャッターガードは、シャッターを防御する目的以外にご使用にならないでください。■シャッターガードを改造しないでください。事故、故障の原因になります。■シャッターガードの上に乗ったり、重量物を載せないでください。変形および故障の原因になります。■操作・収納時において、手・指のはさみ込みにご注意ください。また、ご使用時には、周りの人・物などに本体が衝突しないよう、確かめてからご使用ください。■シャッターガードを移動する際はノブを必ずしめて、インナーが伸びたり外れたりして、落下等しないようご注意ください。■シャッターガードを収納する際は、本体を収縮し、必ずノブをしめてください。■立てかけ時は、本体転倒による身体、物などへの衝突に十分注意し、インナー本体を収縮してから収納し、容易に転倒しないようご注意ください。■シャッターガードは強風が通り過ぎ、天候がおちついたら、はずしてください。シャッターの開閉をスムーズにするため、1ヶ月以上設置したまま放置しないでください。

製品に関して新品の状態でご不具合があった場合、大変お手数ですが弊社までご連絡ください。

■製品の色は、印刷物ですので実際の色と若干ことなる場合があります。■製品仕様およびデザインは改善のため、予告なしに変更する場合があります。■実際の製品には、使用上のご注意を表示してあるものがあります。



沢田防災技研では、環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。

製造元



株式会社 沢田防災技研

〒680-0941 鳥取市湖山町北2丁目522-2 セコム山陰ITラボラトリー内
TEL 0857-50-0887 FAX 0857-50-0830 <http://www.sawada-guard.com>

型 番	カラー	JANコード	本数
EA983TZ-140 SG-140	ホワイト		
	シルバー		
EA983TZ-200 SG-200	ホワイト		
	シルバー		
SG-250	ホワイト		
	シルバー		

MEMO

動画
配信中



シャッターガード販売店

小型シャッターガード(Sタイプ)



地方発明表彰
特許庁長官
奨励賞受賞

知財功労賞
特許庁長官
表彰受賞

安心は、この1本から生まれる。

防 風

防 犯

SHUTTER GUARD
Shutter Guard prevents the shutter from wind damages, when the storm comes

庫内の財産を守るシャッターガード

台風などの
強風時に

風
災
害

盗
難

倉庫・車庫などの
防犯に

内側から、ガッチリセット

800Pa相当に耐える強度

※耐風圧：800Paの試験をパス。
(財団法人 日本建築総合試験所)

工具いらずで簡単設置

シャッターに加工不要

防犯としても効果大

※防犯用シール使用

横幅 1.4～3.2mの手動式軽量シャッターに

強風や台風によって納屋・車庫・店舗内の大切な財産を破壊されたり、シャッターがこじ開けられて、車庫荒らしにあったという話をよく耳にしませんか？財産だけでなくシャッター本体の修理も、大変大きな出費です。そこで登場したのがシャッターガード。庫内の安全をしっかりと守ります。

シャッターガード導入までの3のステップ

1
STEP

ご自宅のシャッターをご確認ください

設置可能な
シャッター

手動式軽量シャッター

2
STEP

シャッターの
スラット形状を
ご確認ください

ガイドレール

スラット

スラット断面



設置可能



●6cm以上のピッチ幅が
必要です。



設置不可能



●形状が大きく波うっている
ものや、アルミ製シャッター
のように袋状になっている
ものには設置できません。

注1)この形状のシャッターには、
シャッターガード本体は取付け
できませんのでご注意ください。


3
STEP

シャッターの間口を
ご確認ください

間口1.4～2mの場合 → 型番 **SG-140**

間口2～2.5mの場合 → 型番 **SG-200**

間口2.5～3.2mの場合 → 型番 **SG-250**

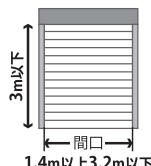


【ご 注 意】

●シャッターの内側にサッシなどの建具がある場合、設置できません。
(シャッターと建具の間隔が 10cm 以上あれば設置可能です。)

●窓用シャッター 電動式シャッター には設置できません。

設置例 強風地域においては、シャッター1枚当たりに対する設置本数の増設をお勧めします。

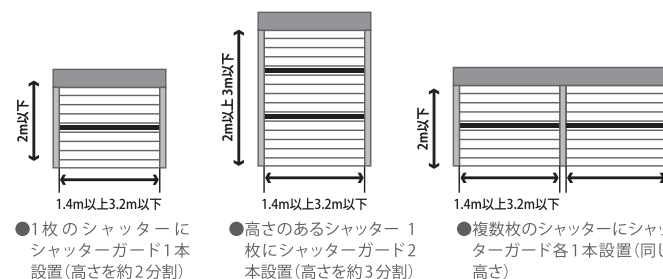

●1枚のシャッターに
シャッターガード1本
設置(高さを約2分割)

●高さのあるシャッター 1
枚にシャッターガード2
本設置(高さを約3分割)

●複数枚のシャッター(にシャ
ッターガード各1本設置(同じ
高さ)

設置方法

※各シャッターメーカーの強化中柱に交換することにより、より強い風圧に対応できます。



設置する高さ*1を決めます。




防犯用にご使用の
場合、防犯用シール
を貼ってください。*2

防犯シール未使用の場合

シャッターはシャッター
ガード設置位置まで開
閉可能です。

防犯シールご使用の場合

シャッターは開閉でき
ません。庫内への出入り
は他の出入口をご利用
ください。

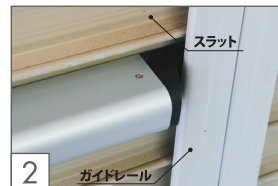

片方を隙間(スラットとガイドレールの
間)に差し込みます。



もう片方を伸ばして反対側の隙間に差
し込みます。



シャッターガードホルダーを2箇所
にセットします。*3




ストップノブを2箇所して固定します。

*1●設置可能寸法は間口1.4～3.2mで、高さ2mまでのシャッターの場合、シャッターガードを1本設置(床面より100cm程度・全高の約半分の高さ)してください。●高さ2m以上のシャッターの場合は、シャッターの全高を約3分割する程度にシャッターガードを2本設置すると効果的です。●ご使用のシャッターが、複数枚をガイドレールでつなげて設置の場合は、シャッターガードをシャッターの枚数分の本数、同じ高さに設置してください。*2●シャッターガードを防犯用にご使用の場合は、アンカーの汚れを十分に拭き取ってから、付属の「防犯用シール」を両端のアンカーに貼り付けてください。●貼り付ける際は、写真のようにアンカーの背面から貼り始めてください。●隙間(スラットとガイドレールの間)にアンカーを差し込んでガタつきがある場合は、二重に貼り付けてガタつかないように調整してください。●二重に貼り付ける必要がある場合は、1枚づつ調整しながら貼り進めてください。*3●全体の設置の長さを3等分する間隔で、アウター側の本体にセットします。●シャッターのスラット部の上下にツメを引っ掛けるようにセットします。


風のメカニズムとシャッターガード

※SG= シャッターガード

建物に対して吹きつけた風は、シャッターを建物内側へ押しこむと同時に、外側へ引っ張り、シャッターを膨らませることがあります。

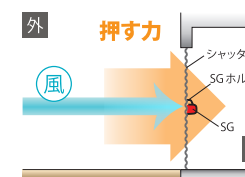

シャッターを建物内側へ押し力には「シャッターガード本体」が内側への膨らみをブロックします。

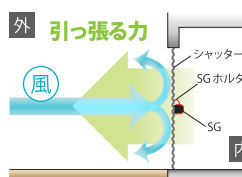

シャッターを外側へ引っ張る力には、「シャッターガード本体」が外側への膨らみをブロックします。