

EA988DB-1,EA998DB-2(ケーブルホイストプラー)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全に使用して頂くために、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。


◆仕様

品番	能力	ケーブル長	ケーブル径	自重
EA988DB-1	1t	3.6m	φ 4.8mm	4.0kg
EA988DB-2	2t	1.8m		3.8kg

⚠ 注意

1. 使用する前に必ず取扱説明書を読み、理解して下さい。
2. 能力を超えて使用しないで下さい。
3. ホイストプラーに急激な荷重を加えないで下さい。
4. ホイストプラーは手動で使用してください。
5. ホイストプラーはまっすぐ引き寄せたり、まっすぐ引き上げるだけで、横方向には使用しないで下さい。
6. ケーブルはドラムに最低2巻きは残すようにして下さい。
7. 機械の前や引っ張っている延長線上に立たないで下さい。
8. ハンドルにパイプなどで延長して使用しないで下さい。
ハンドルは、オーバーロードになった時、曲がるようになっています。
9. ホイストプラーのケーブルに「捻じれ、曲がり、すり減り」などがある場合は使用しないで下さい。
10. 人を吊荷と一緒に上げたり、人の頭上で荷上作業をしないで下さい。
11. 鋭い角のある場所ではケーブルを巻かないでください。

◆各部の名称

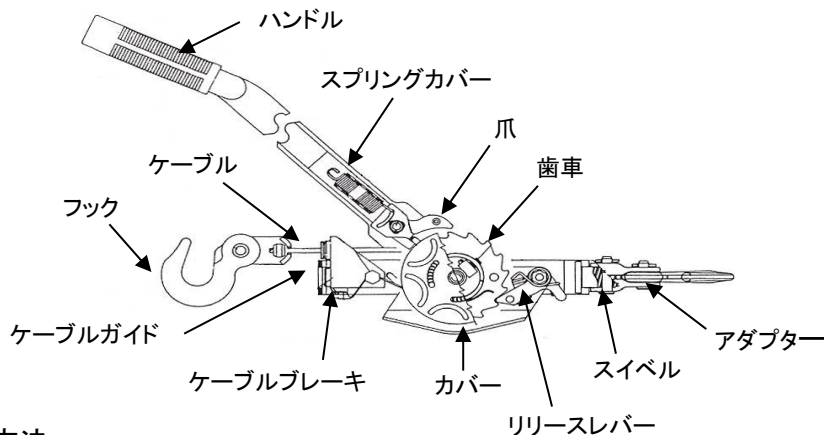

◆使用方法

- ① 荷物を上げる、ケーブルを張る
(爪)が歯車に噛むようにスプリングカバーを押す。
ハンドルを前後に移動させる。
- ② 荷物を下げる、ケーブルを緩める
(爪)が歯車から外れるようにスプリングカバーを押す。
(爪)がリリースレバーの爪にあたるまでハンドルを回す。
次にハンドルの力を抜くと歯車の1ノッチ分、荷が下がります。
荷が地面に着き、機械の張りが緩くなるまでそれを繰り返します。
- ③ ケーブルの張りが全くなかったら
(爪)を歯車から外しておいて、片手でリリースレバーを持ちながら
他方の手でケーブルを引いて下さい。

◆ケーブルの交換

古いケーブルを全て引き出す。ケーブルの端を止めているネジを外す。
古いケーブルをキーホールより外し、新しいケーブルと入れ替え、ネジを止める。
新しいケーブルを張りながらホイールに巻く。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929

16.Dec.