



MARVEL

プラロック

MPR-1000・MPR-2000

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品を安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守り下さい

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度によって2段階に区分しています。

 警告	取り扱いを誤った場合に死亡や重傷を負う可能性が考えられる場合。
 注意	取り扱いを誤った場合に傷害を負う危険が考えられる場合、及び物的障害の発生が考えられる場合。

警告

- 作業の際には、周りの安全を確保の上、細心の注意を払って行ってください。またヘルメット、保護メガネ、作業手袋、安全靴等を着用してください。
- 能力以上でご使用しないで下さい。

	MPR-1000	MPR-2000
引張能力	1.96kN(200kgf)	3.43kN(350kgf)
ロープ破断荷重	20.6kN(2,100kgf)	38.6kN(3,940kgf)

- 連続荷重のかかる作業には、能力の1/6以下の荷重でご使用ください。
- 絶対にハンドルにパイプなどを差し込んで使用しないでください。
- 操作中や荷重がかかっているときギヤ部やプーリーに指を入れないでください。
- 破損した工具、傷んだロープは絶対に使用しないでください。

注意


- ロープは付属のロープをご使用ください。
- ギヤやプーリーの間に物がはさまらない用に注意してください。
- 使用前にロープの損傷や本体部品の欠損、ボルトの緩み等が無いか確認してください。
- 工具を改造したり、別の用途に使用しないでください。

操作方法

●ロープをセットし荷重をかける場合

1. ロープガイドにロープを通し、プーリーの溝にはめる。
2. 「③切換えスプリング」の☑マークを押しAの位置にする。
3. ハンドルを作動させる。



⑨ロープの末端を引っ張り必ずたるみをとってから作業を行ってください。

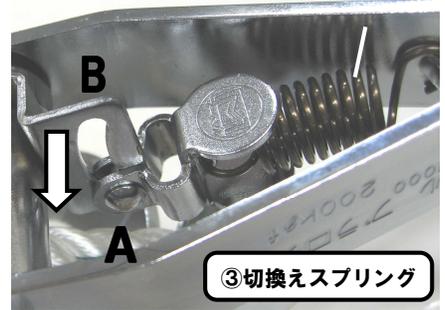

●ロープの荷重を緩める場合


1. 「③切換えスプリング」を押し上げBの位置にする。
2. ハンドルをフック側に倒し「②ラチェットツメ」を「①ストッパー」に当て、押しつければギヤが一段ずつ戻ります。この作業を繰り返してください。

※ロープにテンションが掛かった状態で行ってください。

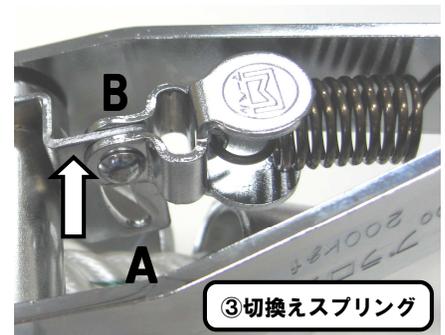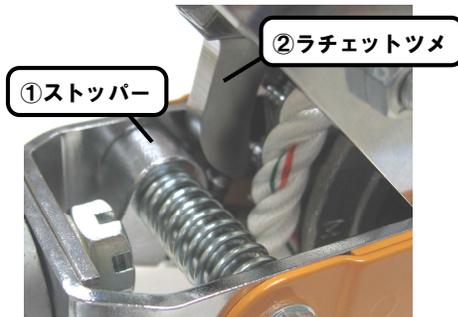

●ロープを一挙に緩める場合

1. 「③切換えスプリング」を押し上げBの位置にする。
2. ハンドルを数回作動させロープを少し緩めて安全を確保する。
3. ハンドルをフック側に倒し「②ラチェットツメ」を「①ストッパー」に当て、ギヤから外します。「①ストッパー」がそのままになるように指で支え、ハンドルを静かにロープガイド側に倒せばロープはゆるみ、本体を後ろの方に引張れば、一挙に緩められます。

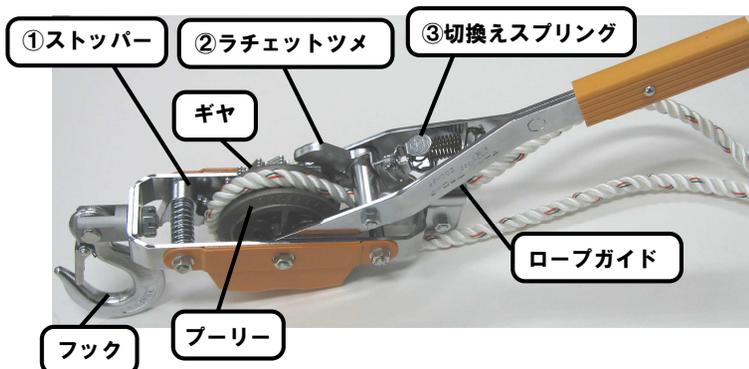

●ハンドル位置



付属品

○MPR-1000 (ナイロンロープ ϕ 10mm×10m) 1本

○MPR-2000 (ナイロンロープ ϕ 14mm×10m) 1本

※別売ロープに20m、30mもご用意しています