

# EA115MM-41 1.4ℓハンドスプレー(アセトン対応) 取扱説明書

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
製品を安全にご使用頂く為にも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

Ver.1.1

## ●仕様

- ・ポリエステル製タンク
- ・タンク容量…1.4ℓ
- ・サイズ…178×121×300(H)mm
- ・重量…340g
- ・アセトン対応

## ●各部名称



## 警告

- ・本来の使用法と違う使い方はしないでください。
- ・本製品を使用する際は高温や直射日光は避けてください。熱により圧力が上昇し、爆発する可能性があります。
- ・使用后、溶液をタンクに保管したり放置しないで下さい。
- ・スプレー時は、保護メガネ、手袋、長袖シャツ、長ズボン、足カバーを着用して下さい。
- ・スプレーに圧力をかけたまま、ポンプを外さないで下さい。
- ・ポンプ作業時、ポンプ解除時などは、タンクの上に顔や体を置かないで下さい。  
(ポンプや溶剤が顔にかかる危険があります。)
- ・純正部品のみをご使用ください。本製品を改造しないで下さい。
- ・アセトンは可燃性です。取り扱いには十分に気を付けてください。
- ・**本製品はアセトン専用です。アセトン以外の薬剤には使用しないでください。**

## ●使用する前に

- ・ノズル、タンク等に劣化や亀裂などがないかチェックしてください。  
異常が見つかった場合は使用しないでください。


## ●使用方法

- ・反時計方向にふたを回し、タンク口部から使用する液体を入れます。
- ・ふたを締め、ポンプ部を抵抗があるまで上下に動かし加圧してください。  
(液体を吐出する勢いが弱い場合はさらに加圧しますが、過剰にやりすぎないでください。)
- ・ノズル部を回すと散水・ストレートに吐出パターンを変更することができます。(図1)



## ●保管、メンテナンス

- ・水でタンクをすすぎ、使用した液体がタンク内に残らないようにします。  
ホース内に残っている液体も洗い流してください。
- ・圧力を完全に抜き切ります。
- ・ポンプを取りタンクを逆さまにして置き、中の水分を乾燥させてください。

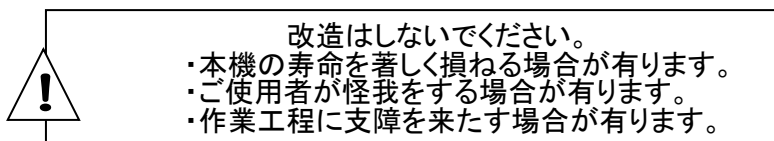

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

23.Aug.