

EA340GG(手廻しドレンクリーナー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○仕様


- ・清掃可能パイプ径 … 50～100φ mm
- ・ケーブル … 13φ mm×15m
- ・重量 … 18kg

⚠ 安全上の注意

- ①使用の際は、安全ゴーグルを着用して下さい。
- ②ケーブルを取り扱っている時は皮手袋のみ着用し、織物の手袋は使用しないで下さい。
織物の手袋は、回転中にケーブルに巻き込まれる恐れがあります。
- ③始める前に排水溝から腐食性のあるドレンクリーナーを取り除くか、中和して下さい。
これらの化学物質にさらされると、作業者のけがの元になりケーブルに損傷を与えます。

○使用方法

1. 先端のカッターがしっかりとネジで止まっているか確認する。
2. 排水口の50cm以内に置く。
3. ケーブル出口の蝶ネジをゆるめる。
4. ドラムよりケーブルを引きそして排水溝に挿入する。
抵抗があるまで管にケーブルを押し入れる。
5. 弧をえがく様にケーブルをドラムの中より外へ、もう一度引っ張る。
6. 蝶ネジを締める。
7. ハンドルを使用して時計方向にドラムを回転させる。
もう一方の手でケーブルを排水溝に導く。
ケーブルに力を入れないでください。
圧力をかけすぎるとケーブルをいためます。
自力で徐々に貫通してゆきます。
8. 貫通できない時は、蝶ネジをゆるめ、4、5、6を貫通できるまで繰り返して下さい。
9. 作業が終わったら、ケーブルを同じ方向に回転させながらケーブルをドラムに戻して下さい。
ヒント：配管の中の破片を洗い流すために水を流して下さい。

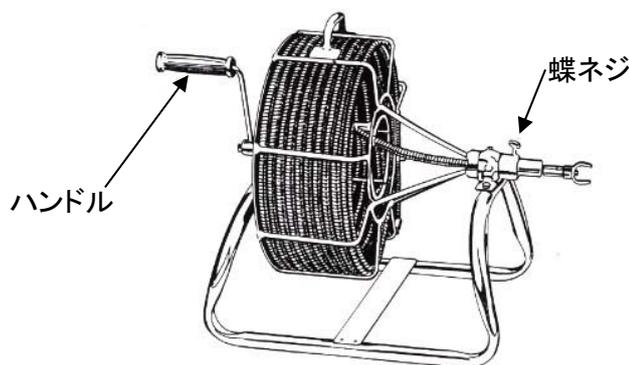

○保守

使用後はケーブルを水で洗い流し、ベアリングとケーブルに注油して下さい。
砂、ごみ、他研磨材が機械に入ってくるので、動く部分には特に重要です。

株式会社 エスコ

本社／大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL 06-6532-6226 FAX 06-6541-0929