

EA370E-1~EA370E-3(保護ベスト)

EA370E-11~EA370E-14(保護チャップ)取扱説明書

Ver.1.1


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

品番	内容	サイズ	品番	内容	全長
EA370E-1	保護ベスト	M	EA370E-11	保護チャップ	710mm
EA370E-2		L	EA370E-12		840mm
EA370E-3		XL	EA370E-13		900mm
			EA370E-14		990mm

◆使用上の注意

- 当製品は安全パッドで体の各部を覆うことにより、回転するチェーンソーとの接触による重大な人身事故の危険性を少しでも減らすためにと設計されています。
- 保護チャップを使用する時は全てのレッグストラップをしっかりとバックルで固定してください。固定されない保護チャップは防護効果がありません。
- 安全パッドはPROLAR(繊維物質)で充填されており、チェーンソーを詰まらせ最後には停止させるように工夫されています。
- 当製品はチェーンソーの突刺し行為には効果がありません。
- 防護効果は状況により異なります。
 - ・チェーンソーのスピードと研磨状態
 - ・チェーンソーのサイズとパワー
 - ・チェーンソーのスプロケットのデザイン
 - ・作業者の技術、能力、体型など
- 必ずチェーンソーなどの取扱説明書を読み、それに従ってください。
- 当製品を装着していても、回転するチェーンソーとの接触により重大な人身事故になることがあります。
当製品は良好なチェーンソーの操作方法に取って代るものではありません。
- 当製品はチェーンソーによる怪我から身を守る補助的なものとして特に設計されています。他の電動工具の怪我に対しての効果はありませんので使用しないでください。
- PROLAR繊維は不適切な洗い方で切断、損傷を加えるとパッド能力を減少させ安全服としての使用が不可能になります。
洗いは服についているタブに従ってください。

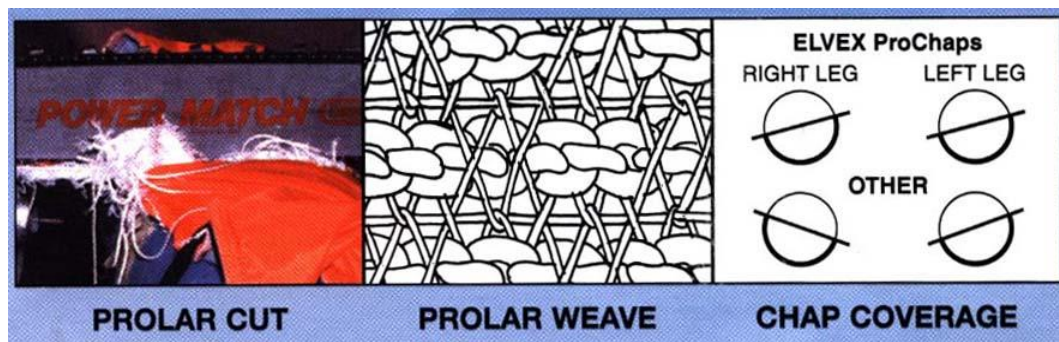

◆洗い方

冷水で手洗いしてください。
洗濯後はつるして良く乾かしてください。
(注意: 高温で乾燥させると保護ライナーが収縮してしまいます。)

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Jun.