EA520FD-51 ドラム缶キャリー 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。当製品は組立品です。 ご使用の前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

■組立上の注意



- ・組立て時は手袋を着用してください。
- ・平坦で十分な空間がある場所で組立てをしてください。
- ・ボルト類は同梱されている物を使用し、確実に締め付けてください。

■使用上の注意

- ・当製品は200ℓドラム缶の輸送、保管、排水の使用を目的とした運搬車です。 用途外の使用はしないでください。
- ・耐荷重(250kg)内で使用し、均等に荷重がかかるように使用してください。
- √ ・耐荷重は製品自体の仕様であり、運搬車を動かすのは人力の範囲です。
 - ・使用前にボルトのゆるみ等、異常がないかを確認し、異常がある場合は、 使用をしないでください。
 - ・移動後はキャスターのストッパーをかけ、動かないことを確認すること。
 - ・改造はしないでください。

■機能

注意

- ・2000のドラム缶の輸送、保管、排水に
- ・荷台上でドラム缶の回転が可能なローラー付き
- ・小回りがきく後輪自在キャスター仕様


■仕様

積載均等耐荷重	250kg
サイズ	本体:900(W)x615(D)x600(H)mm ハンドル:214(W)x72(D)x1223(H)mm
荷台ローラー	ϕ 50mmx4
キャスター	前輪:φ150x40mm 固定車 x2 後輪:φ125x38mm 自在車(ストッパー付) x2
材質	本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ポリアミド
重量	本体:21.1kg ハンドル:4kg
付属品	ハンドル、固定ベルト

■組立方法



No.	名称	数量	No.	名称	数量
Α	ボルト	20	D	六角棒レンチ	1
В	ナット	20	Е	六角棒レンチ	1
C	前輪止め	2		_	

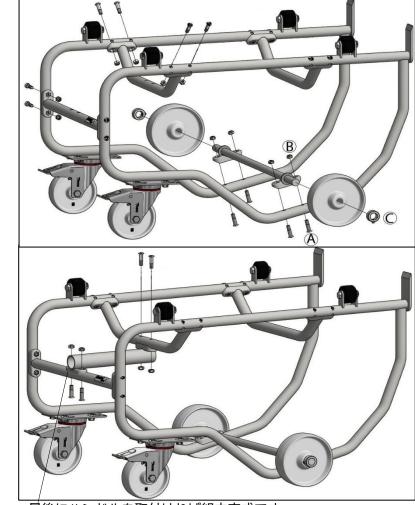

最後にハンドルを取付ければ組立完成です。

■使用方法




使用方法は 動画でも確 認できます。

①ドラム缶にキャリーを垂直にあてます。





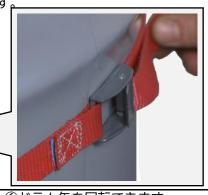

③足をかけて倒します。



④ハンドルを外します。



⑤保管、排水時(ストッパーをかける)



⑥ドラム缶を回転できます。



⑦ハンドルを装着します。



た ドラム缶に あてる。

⑧足をかけて起こします。



⑨固定ベルトを外します。



⑩ドラム缶から外します。



※使用方法説明の画像にはトレーが付属しておりますがEA520FD-51には付属していません。