

EA682YA ドレンクリーナー取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

■仕様

・ケーブル…φ6mm×6m


・清掃可能パイプ径…50mm

安全上の注意

- ①使用の際は、保護メガネを着用してください。
- ②ケーブルを取り扱っている時は皮手袋のみ着用し、織物の手袋は使用しないで下さい。
織物の手袋は、回転中にケーブルに巻き込まれる恐れがあります。
- ③使用前に、腐食性のある化学物質が排水管内にある場合は、中和処理を行なって下さい。
化学物質にさらされると、作業者の怪我、また、ケーブル損傷の原因となります。

■使用方法

1. チャックを緩めて下さい。容器からケーブルを引っ張って、排水口の中にヘッドを差し込んで下さい。
2. 抵抗があるまで、管にケーブルを押し入れて下さい。
適当なケーブルの長さでチャックを締めて下さい。
3. 片手でグリップを持ち、片手でハンドルを持ちます。
ハンドルを右回転させながら軽い力で押しして下さい。
(15cm程)
ケーブルに力を加えないで下さい。強過ぎると、ケーブルに損傷を与えます。
4. 管内が貫通するまで、作業を繰り返し行って下さい。
5. 作業終了時はチャックを緩めて、ケーブルを本体に収納して下さい。

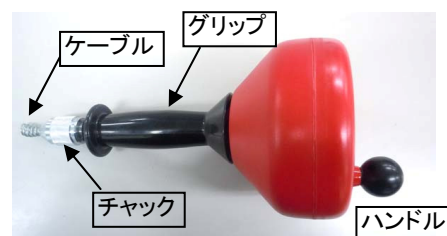

■メンテナンス

使用後はケーブルを水で洗い流し、ケーブルに注油して下さい。
砂、ごみ、他研磨材が機械に入ってくるので、動く部分には特に重要です。

※ 改造はしないで下さい。

- ・ 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・ 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929