

保証書

空気清浄機保証書		持込修理
取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この製品は持込修理対象製品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。		
型 名	PU-SA35	修理メモ
※お客様 お名前	電話番号	
ご住所 〒		
※お買い上げ日 年 月 日	※販売店名・住所・電話番号	
保証期間 お買い上げ日より 本体1年		
※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。		
1. ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。 (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。 (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。 (ニ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。 (ホ) 本書のご提示がない場合。 (ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。 (ト) 消耗品などの交換。 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. 4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。		
●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。 ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。		
象印マホービン株式会社 〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話 (06) 6356-2451		

愛情点検		長年ご使用の空気清浄機の点検を！	
	こんな症状はありませんか	●キーを押しても運転しない ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする ●ファン回転中に異常な音や振動がする ●本体が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする ●その他の異常や故障がある	ご使用中止 こんな症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

PU-SA 型 ©(B)A




空気清浄機

型名 PU-SA35 型

取扱説明書

保証書つき

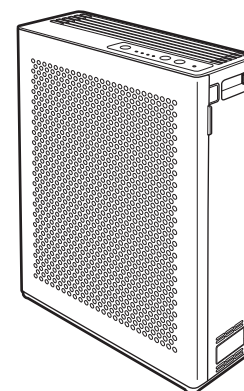

- このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

「ZOJIRUSHIオーナーサービス」で製品登録をお願いいたします。

ZOJIRUSHIオーナーサービスではご登録いただいたお客様に消耗部品の特別価格販売など様々な特典をご用意しています。

[ZOJIRUSHIオーナーサービスWEBサイト]

<https://www.zojirushi-support.jp/>



- 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」の登録についてはパソコン・スマートフォン・タブレットといった機器が必要です。
- 本サービスは、日本国内に居住する個人のお客様に限り、日本国内でのみ利用可能です。

もくじ

お使いになる前に

- 安全上のご注意……………2
- 各部のなまえ……………4
- 準備(空気清浄フィルターの取り付け方)……5
- 設置場所について……………6

使い方

- 運転コース……………7
- 使い方……………8
- 便利な機能……………9

お手入れ

- お手入れ……………10
- 空気清浄フィルターの交換について……11

困ったときに

- 部品の交換・購入について……11
- 故障かなと思ったとき……12
- 空気清浄フィルターについて……14
- 仕様……………16
- アフターサービス……………17
- お客様ご相談窓口……………17
- 保証書……………裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

 警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	 注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
---	--

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

 禁止 してはいけない「禁止」内容です。	 指示 実行しなければならない「指示」内容です。
---	--

 警告	
 分解禁止 改造はしない また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。	 禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない 感電・けがの恐れがあります。
 ぬれ手禁止 ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電・けがの恐れがあります。	 プラグを抜く お手入れの際は必ず差込みプラグをコンセントから抜く 感電・けがの恐れがあります。
 禁止 コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外では使用しない たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。 コードを傷つけない 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。 コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。 	 必ず実施 差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元にほこりが付着している場合は、乾いた柔らかい布でよくふく 火災の原因になります。 差込みプラグは、根元まで確実に差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。 異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。 <異常・故障例> ●コードや差込みプラグが異常に熱い ●コードに深い傷や変形がある ●「電源」キーを押しても運転しない ●ファン回転中に異常な音や振動がする ●焦げくさいにおいがする ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする ●ビリビリと電気を感じる など このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

■お買い上げの製品と本書に記載されているイラストは異なる場合があります。

■P.6「設置場所について」の項もお読みください。

注意



火気禁止

可燃性のものや火のついたタバコ・線香などは吸わせない

発火の原因になります。



プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは必ず差込みプラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

ベンジン・シンナーでふかない殺虫剤をかけない

ひび割れ・感電・引火の原因になります。

機械油など油成分が浮遊している場所では使用しない

ひび割れや持ち運ぶときに手がすべてけがの恐れがあります。



必ず実施

燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をする

一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って抜く

感電・ショート・発火の原因になります。

お願い

■水に浸けたり、水をかけたりしない
内部に水が入り、感電・故障の原因になります。

■浴室など湿気の多い場所で使用しない
感電・故障の原因になります。

■室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使用する場合は、その室内に製品を置かない

■差込みプラグのほこりなどは、乾いた柔らかい布で定期的に取り除く

■殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転する
本体内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転したときに放出され、健康を害する恐れがあります。

■ラジオなどの近くで使用しない
ラジオ・テレビ・無線機・インターホンなどへの影響のないところまで離して使用してください。
雑音が入る恐れがあります。

■フィルターなしで使用しない
故障の原因になります。

■吸込口や吹出口をカーテンやタオルなどでふさがない
性能が悪くなります。

■本体を引きずって移動させない
床面などに傷がつく恐れがあります。

■本体を移動させるときは運転を停止する
運転しながら本体を移動させると、異音や故障の原因になります。

■落とす・ぶつけるなどの衝撃を与えない
故障・破損の原因になります。

■本体に乗ったり、腰掛けたりしない
落下・転倒によりけが・故障の原因になります。

■本体を倒して運転しない
故障・破損の原因になります。

■本体の上にもものを置かない
故障の原因になります。

■空気清浄機は換気扇ではありません。
ご使用中は、必ず定期的に新鮮な空気との換気が必要です。



限られたスペースの「お部屋の空気(ほこり・においなど)」をきれいにする「空気清浄機」ですが、調理や暖房などで汚れたお部屋の空気と新鮮な外気を入れかえる「換気」はできません。

■タバコの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。


■常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭)はすべて除去できるわけではありません。

各部のなまえ

正面・背面

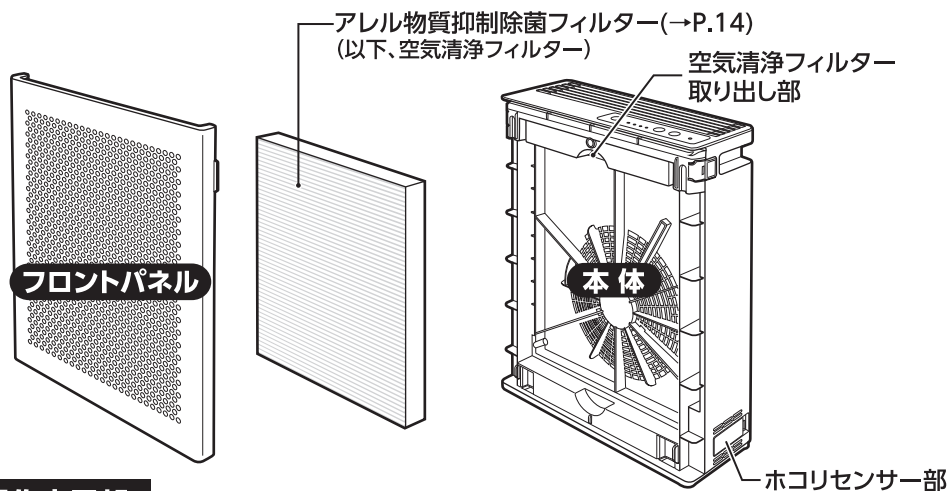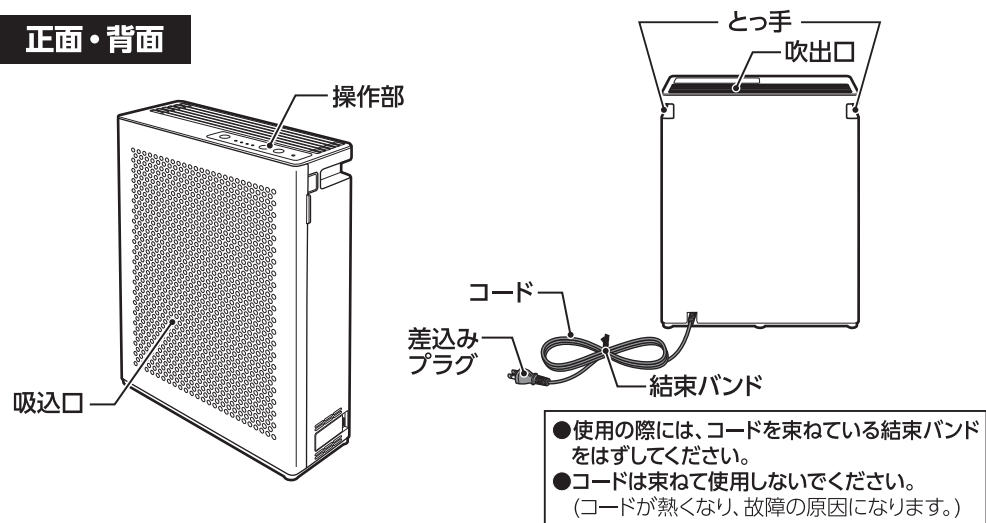

操作表示部

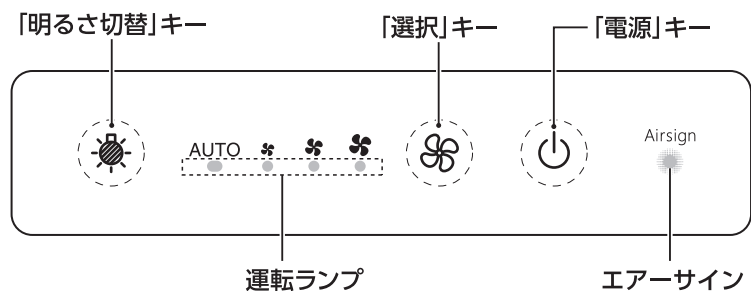

準備 (空気清浄フィルターの取り付け方)


空気清浄フィルターについて

- 必ず透明ポリ袋から取り出して本体に取りつけてください。
性能の低下を防止するためにポリ袋に入れています。ポリ袋に入れたまま運転すると風が出ません。
- 空気清浄フィルターの不織布は破らないでください。
(性能低下の原因になります。)
- ポリ袋に黒い粒(活性炭)が落ちていることがありますが、問題はありません。


- 差込みプラグを抜いた状態で行ってください。

1 フロントパネルをはずす

本体上部のフック(左右2カ所)を押しながら、フロントパネル上部の突起部に指をかけ、手前に倒してフロントパネルをはずす

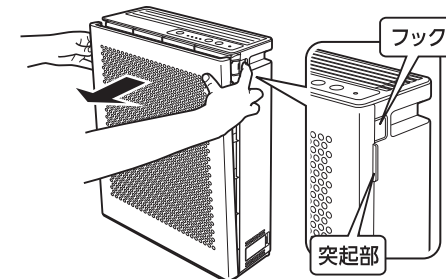


2 本体から空気清浄フィルターを取り出す

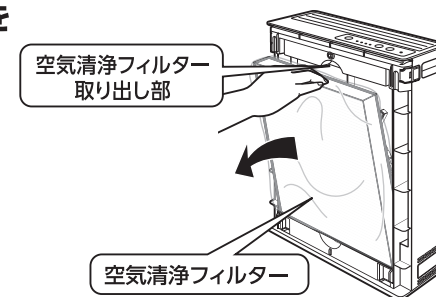

3 透明ポリ袋から空気清浄フィルターを取り出す

4 空気清浄フィルターを本体に取り付ける

- フィルター外周(左右2カ所)に記載の矢印の向きを手前にして取りつけてください。
正しく取り付けないと性能が得られません。

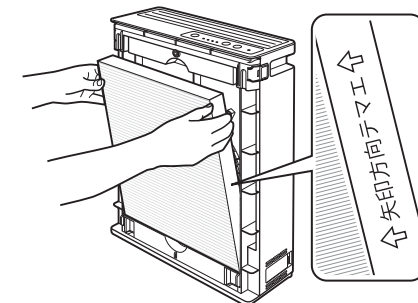


準備 (空気清浄フィルターの取り付け方) つづき

5 使用日記入シールを本体の見えやすい所に貼る

使用日記入シールは、同梱のチラシ「空気清浄フィルターの取り付け方」についています。



使用開始日を記入して交換時期の目安にしてください。



6 フロントパネルを取りつける

①本体のガイド部にフロントパネルのツメを斜め上から差し込む(左右2カ所)


②フロントパネル上部をカチッと音がするまで押して取りつける

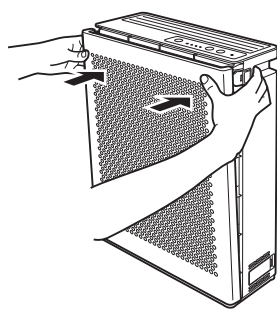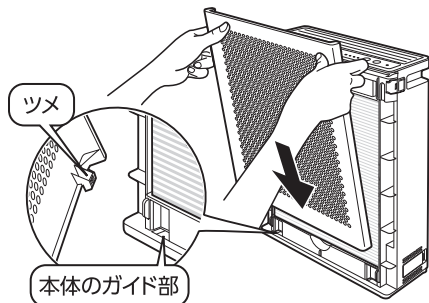

7 差し込みプラグを差し込む

設置場所について

- 効率よくご使用いただくために、空気の循環が良く、周囲に障害物がない場所を選んでください。
- 壁から20cm以上離してください。近づけると壁が汚れる恐れがあります。
- 長時間、同じ場所で使用すると本体下部からの吸い込み空気により、本体周辺の壁や床などが汚れることがあります。定期的に壁や床などを清掃することをおすすめします。
- 床などの水平で安定した場所に設置してください。設置面が水平でないと本体が振動することがあります。
- 壁に取りつけて使用しないでください。落下による事故の原因になります。
- 台所で換気扇やレンジフードのかわりに使用しないでください。空気清浄フィルターの寿命が大幅に短くなったり、変形の原因になります。

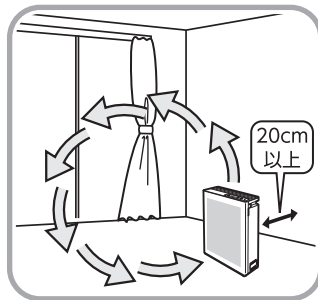

運転コース

- お部屋の空気をきれいに保つためには、最大の風量(「標準」)ですばやく空気を循環させると効果的です。
- この空気清浄機は「標準」で運転した場合でも、低騒音(44dB)で運転します。

定速運転 お部屋の状態に関係なく選択した風量で運転します。

			運転音
✻	標準	最大の風量で空気の汚れ(ほこり・におい)をすばやく取り除きます。人の出入りが多いリビングで使う場合や、部屋の掃除をする場合など、ほこりやにおいが気になるときにおすすめです。	約44dB
✻	弱	「静音」と「標準」の間の風量で運転します。	約29dB
✻	静音	最小の運転音で運転します。就寝中や勉強中など、とても静かな環境で、小さな音でも気になるときにおすすめです。	約19dB

自動運転 お部屋の状態に合わせた風量で自動運転します。

AUTO	おまかせ	ホコリセンサーがほこりなどを感知し、自動的に風量(「標準」「弱」「静音」)を調整しながら運転します。
------	------	--

次のような物質が多く発生する環境で使用すると、空気清浄フィルターの寿命が大幅に短くなることがあります。


- 暖房器具などから発生する炭化系物質(ススなど)
- 調理中に発生する油分を含む煙やにおい
- 揮発性溶剤(床用クリーナー・ワックス・芳香剤・消臭剤など)
- タバコの煙

例えば…喫茶店・麻雀荘・理容院・美容院などの店舗や事務所

本体を移動させるときは

- ①運転を停止したあと、差し込みプラグを抜く
- ②コードをまとめて、とっ手と一緒に持って移動する

- コードを引きずったり、本体に巻かないでください。(コードを傷める原因になります。)
- 本体を置くときはコードを挟まないよう注意してください。(コードが破損し、火災・感電の原因になります。)

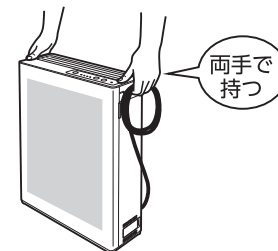

使い方

1 電源を入れる

差込みプラグをコンセントに差し込み



キーを押す

- 運転ランプが点灯し、運転を開始します。

工場出荷時は、「標準」に設定されています。
2回目以降は前回選択した運転コースを記憶しています。

2 運転コースを選択する



キーを押す



- キーを押すたびに運転ランプの点灯位置が変わり、運転コースが切りかわります。

3 使用後は電源を切る



キーを押す

- 運転ランプが消灯し、運転を停止します。

4 差込みプラグを抜く

長期保管するときは…

- ①各部のお手入れをする (→P.10)
 - ②空気清浄フィルターは、ポリ袋などに入れて密封する
 - ③本体をポリ袋などに入れ密封し、個装箱に入れて保管する
- コードや差込みプラグはポリ袋の中に入れて、緩衝材と直接触れないようにしてください。

便利な機能

エアースイン

ホコリセンサーがお部屋のほこりなどを感知して、ランプ表示でお知らせします。

Airsign




空気の汚れ具合	ランプ表示(色)
汚れている	赤
↑	橙
↓	緑
きれい	

- 運転開始後、ホコリセンサーが安定するまでの約1分間はエアースインが点滅しますが、故障ではありません。

ホコリセンサーはこのような性質を持っています。

感知します	感知することがあります
●ハウスダスト(花粉・ほこり・カビの胞子) ●PM2.5 ●タバコの粒子	●油煙 ●霧状の水滴

- ホコリセンサー部に水などをかけないでください。故障の原因になります。
- 必ずホコリセンサーカバーを取りつけてください。また、紙・布・じゅうたん(特に毛足の長いもの)・ビニール袋・アルミシートなどでホコリセンサー部をふさがないでください。ホコリセンサーが正しく感知しないことがあります。

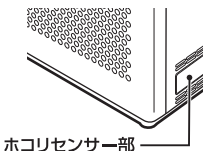

ホコリセンサー部

明るさ切替

ランプの明るさを明／暗の2段階で切りかえることができます。



キーを押す

お手入れ

- 差込みプラグを抜いた状態で行ってください。(けが・感電の原因)
- 各部のはずし方・取り付け方はP.5～6をご覧ください。

お願い

- 丸洗いはしないでください。また、本体には水をかけないでください。
(内部に水が入り、感電・故障の原因)
- 次のものは、使用しないでください。
 - 台所用中性洗剤以外の洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤・アルコールなど
(変色、割れ、劣化、腐食、センサーが故障する原因)
 - みがき粉・ナイロンたわし・ブラシ・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジの
ナイロン面・研磨剤入り洗剤など(表面が傷つく原因)
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。
(表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因)
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器に入れないでください。

本体

- ①水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で
汚れをふき取る
- ②かたく絞った布でふく
- ③乾いた柔らかい布で水分をふき取る

コード

乾いた柔らかい布でふく


フロントパネル

- ①ほこりを掃除機で吸い取る
- ②水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取る
- ③かたく絞った布でふく
- ④乾いた柔らかい布で水分をふき取る

ホコリセンサー部


ホコリセンサーは定期的なお手入れが必要です。(年に1～2回程度)

- ①フックを押しながらホコリ
センサーカバーをはずす

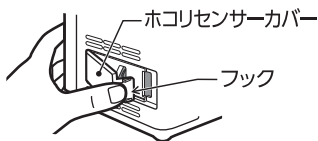

- ②市販の綿棒で内部のレンズをふく
(水道水を湿らせた綿棒でレンズを
ふいたあと、乾いた綿棒でレンズを
ふくと効果的です。)

- 洗剤・アルコールなどは
使用しないでください。
- レンズを傷つけないよう
にふいてください。

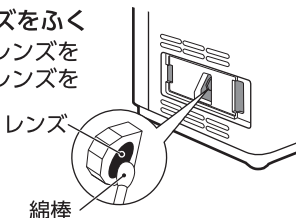

- ③ホコリセンサーカバーを元通りに取りつける
- ④ホコリセンサー部にほこりがたまっているときは、掃除機で吸い取る

空気清浄フィルターの交換について

空気清浄フィルターの交換目安は 約2年 です。

- 1日にタバコを5本吸った場合。[日本電機工業会規格(JEM1467)に基づく試験より算出]

- ほこりやにおいが取れにくくなったり、吹出口からきついにおいがする場合は、
2年以内でも早めに交換してください。

必ず専用の交換用空気清浄フィルター(型名:PA-FH01-J)を使用してください。

- 空気清浄フィルターの交換時期は、使い方や設置場所により早くなることがあります。(→P.7)

ご注意

- フロントパネルをはずしてもファンは回転します。
差込みプラグを抜いた状態で行ってください。(けがの原因)
- 交換時には本体・フロントパネルのお手入れも行ってください。(→P.10)

空気清浄フィルターを廃棄するときは、お住まいの
地域のゴミ分別方法にしたがってください。

空気清浄フィルターの材質
ポリエステル・ポリプロピレン・活性炭

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店で
お求めください。(ホームページでのご購入はP.17参照)

部品名	型名
交換用空気清浄フィルター	PA-FH01-J

故障かなと思ったとき

●修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
運転しない	差込みプラグがコンセントからはずれていませんか？ 「電源」キーを押しましたか？	差込みプラグをコンセントに差し込んでください。 「電源」キーを押してください。
風が極端に弱い	空気清浄フィルターを透明ポリ袋に入れたままにしていますか？ 空気清浄フィルターが汚れていませんか？	空気清浄フィルターを透明ポリ袋から出して取りつけてください。 新しい空気清浄フィルターと交換してください。(→P.7,11) 空気清浄フィルターの交換時期は、使い方や設置場所により早くなる場合があります。
・においが取れにくい ・においが気になる ・ほこりが取れにくい ・音が大きくなった	油分・煙・揮発性溶剤成分などの発生する場所で運転していませんか？ 吸込口（フロントパネル）が汚れていませんか？ 空気清浄フィルターをつけ忘れていませんか？	お手入れしてください。(→P.10) 空気清浄フィルターを取りつけてください。
運転を続けても エアースインが赤または 橙からかわらない	ホコリセンサーカバーがはずれていませんか？ ホコリセンサー部に異物はありませんか？ ホコリセンサーは霧状の水滴や油煙などの影響を受けることがあります。(→P.9)	ホコリセンサーカバーを取りつけてください。 ホコリセンサー部をお手入れしてください。(→P.10)

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
ほこりなどで空気が汚れても風量かわらない	定速運転（「標準」「弱」「静音」）になっていませんか？ ホコリセンサー部が汚れていませんか？ 空気の循環が悪い場所に設置していませんか？ 運転開始後、ホコリセンサーが安定するまでの約1分間は一定の風量で運転します。	自動運転「おまかせ」にしてください。(→P.7) お手入れしてください。(→P.10) 設置場所をかえてください。(→P.6)
運転開始時にエアースインが点滅する	運転開始後、ホコリセンサーが安定するまでの約1分間はエアースインが点滅します。	
製品の振動が大きい	不安定な場所（凹凸のある場所など）に置いていませんか？	水平で安定した場所に設置してください。
吹出口からにおいがする	お部屋に常時においを発生させるものはありますか？	常時発生するにおいは取りきれないため、お部屋の換気を併用してください。 空気清浄機ににおいがついた場合は風通しの良いお部屋でしばらく運転を行うと少なくなります。 それでもにおいが気になる場合は、フィルターを交換してください。(→P.11)

◎いずれの場合にもあてはまらない場合には、型名とともに買い上げの販売店、または弊社のお客様ご相談窓口までお問い合わせください。

空気清浄フィルターについて

アレル物質抑制除菌フィルター

制菌加工繊維「マックスペック[®]」を採用し、フィルターでキャッチした細菌の増殖を抑制します。

フィルターでキャッチした花粉やダニの死がいの作用を抑制します。

微粒子のほこりなどを集め、活性炭の働きでにおいを取ります。



(一社) 繊維評価技術協議会
認証番号 006898
制菌加工
繊維上の細菌の増殖を抑制します。
試験方法(菌液吸収法)
剤名:有機系(ピリジン)
フィルター部に
東レ(株) マックスペック[®]を使用

※ マックスペック[®]

マックスペック[®] は、(一社) 繊維評価技術協議会の審査により、「制菌加工」素材として認証された素材です。

(一社) 繊維評価技術協議会の基準により、「制菌」の表現を使用しています。

除菌効果

試験機関：(一財) ボーケン品質評価機構

試験方法：JIS L1902 に基づく

除菌の方法：ピリジン系化合物

除菌の対象部分：空気清浄フィルター

試験結果：99.9%の除菌効果

防カビ効果

試験機関：(一財) 日本食品分析センター

試験方法：JIS Z 2911 に基づく

防カビの方法：ピリジン系化合物

防カビの対象部分：空気清浄フィルター

試験結果：試料または試験片の接種した部分に菌糸の発育が認められない

花粉やダニの死がいの作用抑制効果

試験機関：広島大学大学院先端物質科学研究科

試験方法：ELISA法により確認

空気清浄機が浮遊ウイルスを抑制

25m³の試験空間で約40分後の浮遊ウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

試験機関：(一財) 北里環境科学センター

試験方法：25m³の試験空間で日本電機工業会規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施

試験対象：浮遊した1種類のウイルス

試験結果：約40分で99%以上抑制

型 名：PU-SA35

風 量：「標準」

試験番号：北生発2022_0039号

空気清浄機が浮遊カビを抑制

25m³の試験空間で約32分後の浮遊カビへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

試験機関：(一財) 北里環境科学センター

試験方法：25m³の試験空間で日本電機工業会自主基準(HD-131)の性能評価試験にて実施

試験対象：浮遊した1種類のカビ

試験結果：約32分で99%以上抑制

型 名：PU-SA35

風 量：「標準」

試験番号：北生発2022_0038号

空気清浄機が浮遊細菌を抑制

25m³の試験空間で約37分後の浮遊細菌への効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

試験機関：(一財) 北里環境科学センター

試験方法：25m³の試験空間で日本電機工業会自主基準(HD-131)の性能評価試験にて実施

試験対象：浮遊した1種類の細菌

試験結果：約37分で99%以上抑制

型 名：PU-SA35

風 量：「標準」

試験番号：北生発2022_0037号

型 名	PU-SA35		
電 源	交流100V 50/60Hz		
風 量 調 節	標 準	弱	静 音
消 費 電 力(W)	16	6	3
風 量 (m ³ /分)	3.4	2.0	1.3
適 用 床 面 積	～16畳 (約26m ²) (「標準」運転時)		
コ ー ド の 長 さ	1.8m		
外形寸法 (約cm)	幅37×奥行12.5×高さ45.5		
質 量	約3.7kg		

- 適用床面積は、日本電機工業会規格(JEM1467)で定められた基準です。
30分できれいにできる部屋の大きさを表し、空気清浄機的能力を示します。
- 運転を停止しても、差込みプラグが差し込まれていると、約0.5Wの電力を消費します。
- この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.
After-sales service for this appliance is not available outside of Japan.
此产品只针对于日本国内专用交流电压 100V 所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿使用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。
此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同，請勿於其他地區使用。另亦無法對此提供售後維修服務。
본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

- 1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い**

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間**
- 3. 修理を依頼されるとき**

「故障かなと思ったとき」(P.12～13)をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。
《保証期間中》
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。
《保証期間を経過しているとき》
修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。
- 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間**

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5. 修理料金の仕組み**

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。
「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。
■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター

フリーダイヤル

0120-345135

携帯OK

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない
電話でのお問い合わせ……TEL (06) 6356-2451 (有料)
- FAXでのお問い合わせ……FAX (06) 6356-6143 (有料)

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX 番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

ホームページのご案内
象印マホービン お客様サポートサイト https://www.zojirushi.co.jp/toiawase/

MEMO