


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

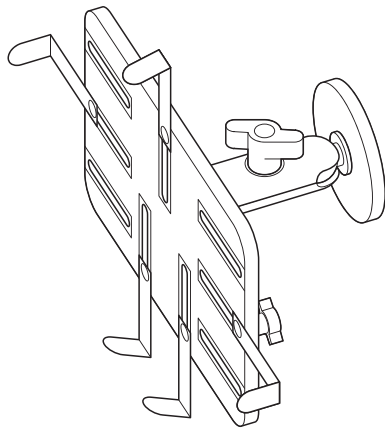

<組立てに必要な人数>

大人1人以上

<用意していただくもの>

・手袋
(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

使用上のご注意

マグネットマウントには強力な磁石を使用しております。
下記にご注意の上、ご使用ください。

・ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人に
マグネットマウントを近づけないでください。
正常な動作を損なう恐れがあり、大変危険です。


・電子制御装置にマグネットマウントを近づけない
でください。
故障や事故の原因となります。

・クレジットカードなどの磁気記録媒体にマグネット
マウントを近づけないでください。
記録が破壊される恐れがあります。


・電子機器(時計、スピーカー、携帯電話など)に
マグネットマウントを近づけないでください。
故障の原因になります。

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(VEH-TBMG3など)と
下記の部品番号(①~⑦)と部品名(ノブなど)をお知らせください。




①アーム×1本

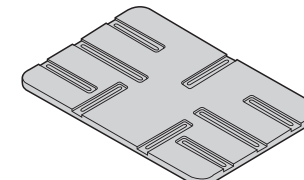


②タブレットホルダー×1個



③マグネットマウント×1個

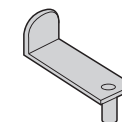


④L型ストッパー
×2個



⑤V型ストッパー
×3個




⑥ノブ
×5個




⑦保護シート(5枚)
×1シート


手順 1

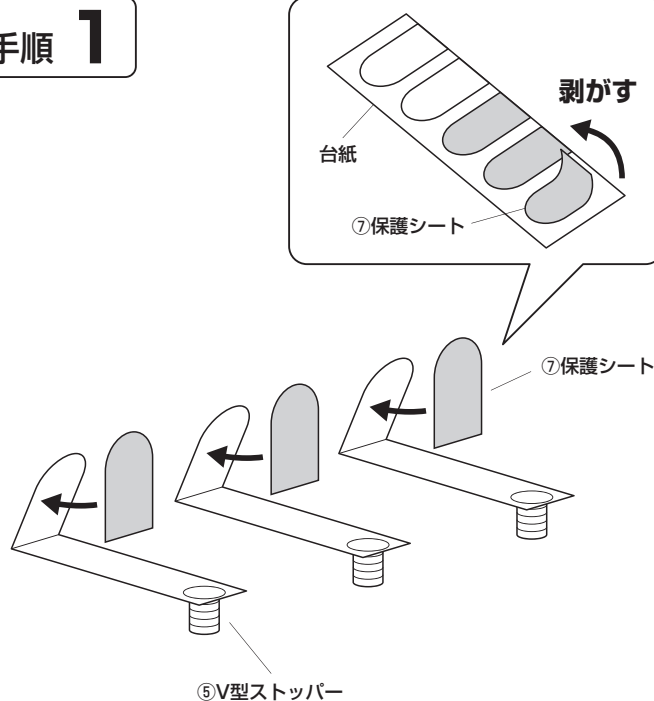

手順 2

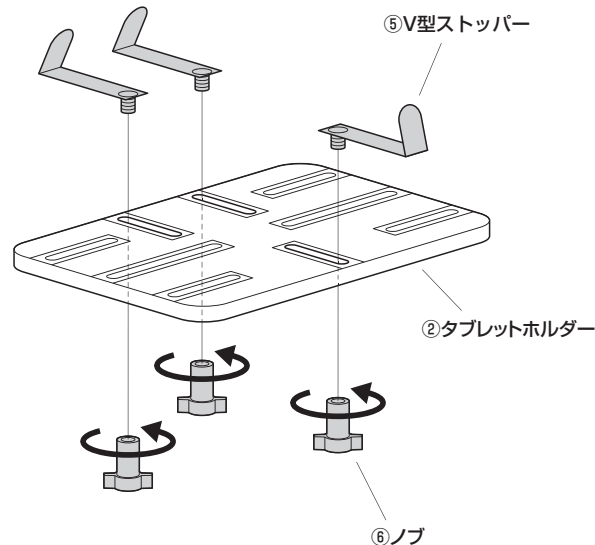


手順 3

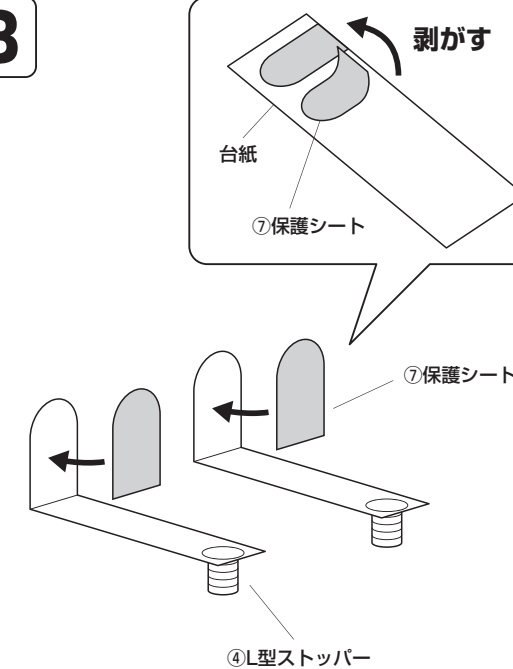


手順 4

④L型ストッパー
※任意の位置に取付けます。

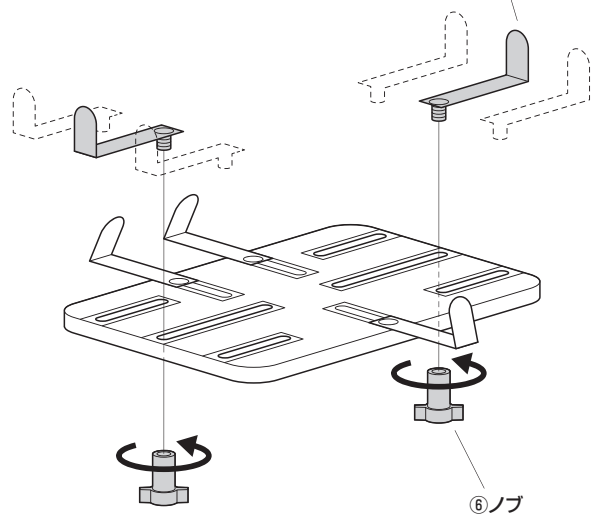

手順 5


緩める

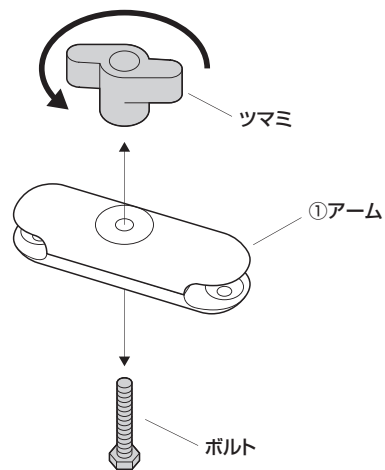

手順 6

②タブレットホルダー


①アーム(丸穴)

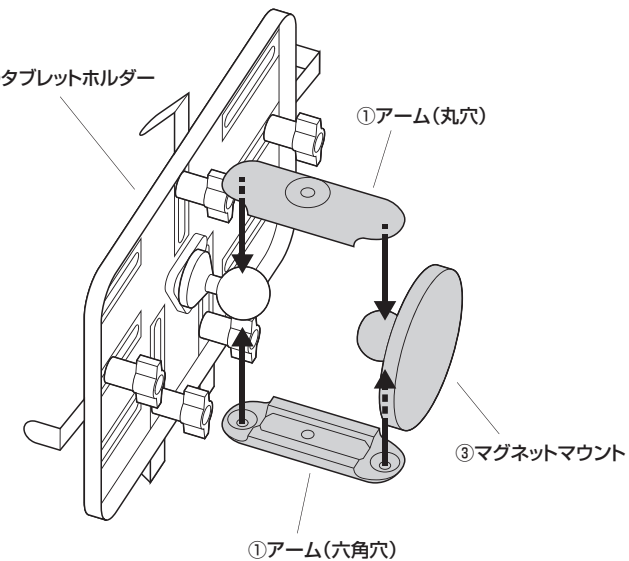

手順 7

②タブレットホルダー

締める

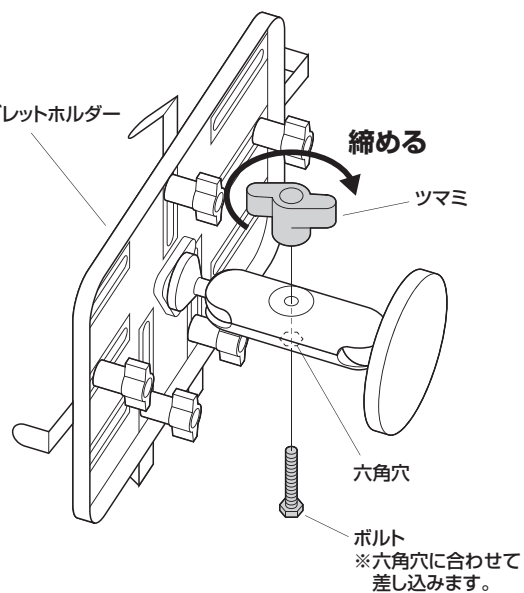

手順 8

▲ 注意 ▲

指などはさまないように
十分ご注意ください。

スチール面など

②マグネットマウント

貼り付ける




手順 9

タブレットなど


⑤V型ストッパー

はさみ込む


④L型ストッパー

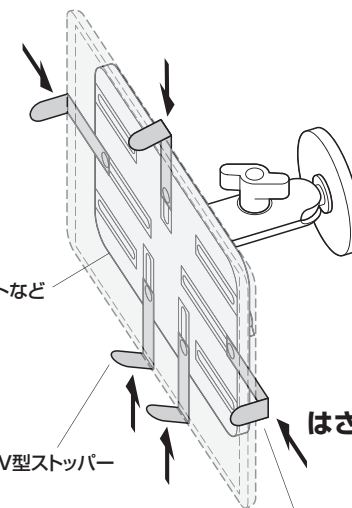

手順 10

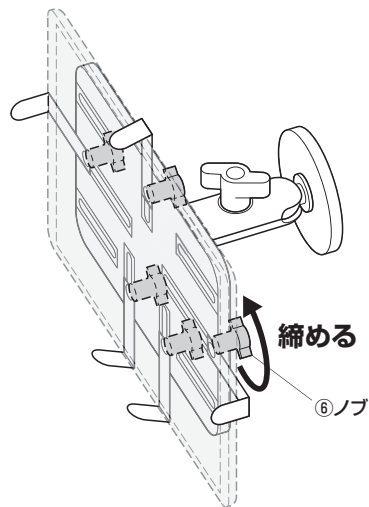


各部の調節方法

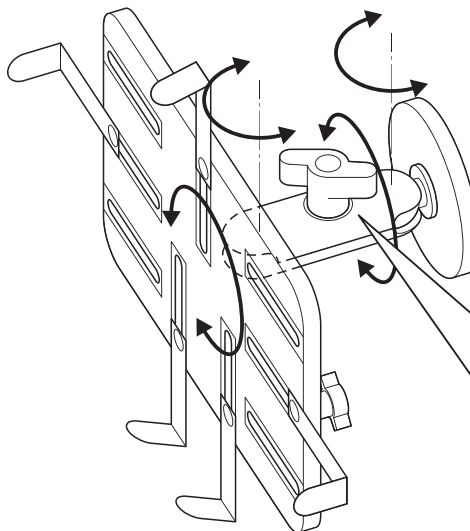


⚠ 注意 ⚠
可動部分で指などは挟まないように十分ご注意ください。

ツマミを回して緩めると、アームの角度調節ができます。調節後はしっかりと締め付けて固定してください。

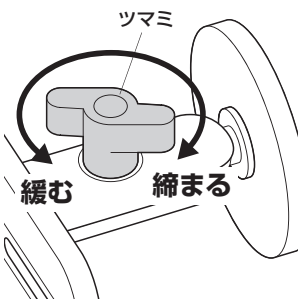


取外し方


手順 1

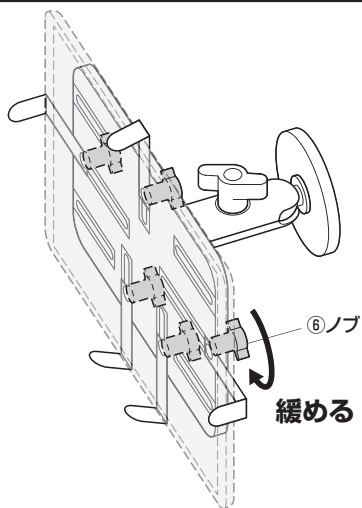

手順 2

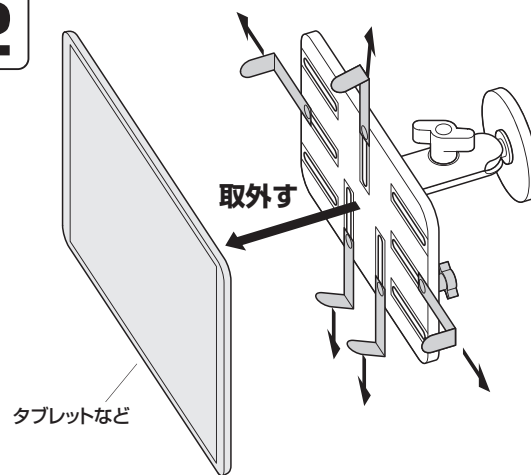

手順 3

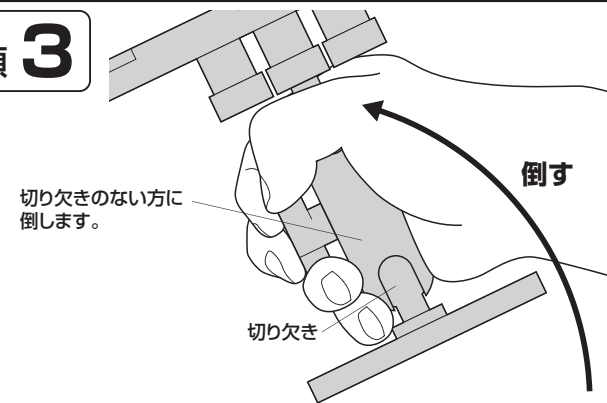

⚠ 注意 ⚠
本製品を取外す際は、必ずタブレットを取外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。

