

吸着養生シート EA911BA-21,22

表面：衝撃を吸収する柔軟なポリエステル生地
裏面：アクリル樹脂に特別な加工で吸着性をもたせています

(屋内用)

★★ 裏面吸着性で養生テープを貼る必要がありません ★★

● 作業時間の短縮 ● ノリ残りの心配もありません

オフィス引越し / オフィス機器 / 家具の搬入・搬出時の養生に！



★シートが吸着するのは・・・

吸盤がくっつくのと同じ原理です
目には見えないけれど、無数の気孔
(泡)が開いていて、上から力が加わると
空気が抜け真空状態になって
『無数の吸盤』ができたようにくっ
つく仕組みです

品番	サイズ	仕様	入数	梱包サイズ	重量(1枚)
EA911BA-21	900×1800mm、約3mm厚	壁面用	1巻入	φ 110×900mm	870g
EA911BA-22	750×3400mm、約1.7mm厚	階段・床用	2巻入	φ 170×750mm	800g (廃番)


- 入隅、出隅にも柔軟に貼り付けが可能です。
- スペースに合わせてハサミでカットでき、切り口がほつれません。

ご使用方法

- 1) 貼付け面のホコリ・水等をよく拭きとってからご使用ください。
- 2) 裏面のフィルムをはがしてください。
- 3) 貼付け面に吸着するようにシートを手で押さえつけてください。

！ 注 意 ！

- 階段にご使用の場合は、階段にそわしてご使用ください。
- 温度が 5℃以下になりますと、吸着性が低下する事があります。
- 長期間貼り付けたままにしておくと、貼付け部に吸着部分が、付着する事があります。
仮設用としてご使用ください。万一付着した時は、雑巾をぬるま湯に浸して拭き取ってください。
- 可燃性ですので、火気のあるところで使用しないでください。
- 鋭利なものが当たると、シートを突きぬけ養生部分をキズつけることがありますのでご注意ください。
- シートを取り除かれた後、床面がすべりやすくなる場合があります。
その場合は弱アルカリ性の家庭用洗剤で床面をよく拭いてください。

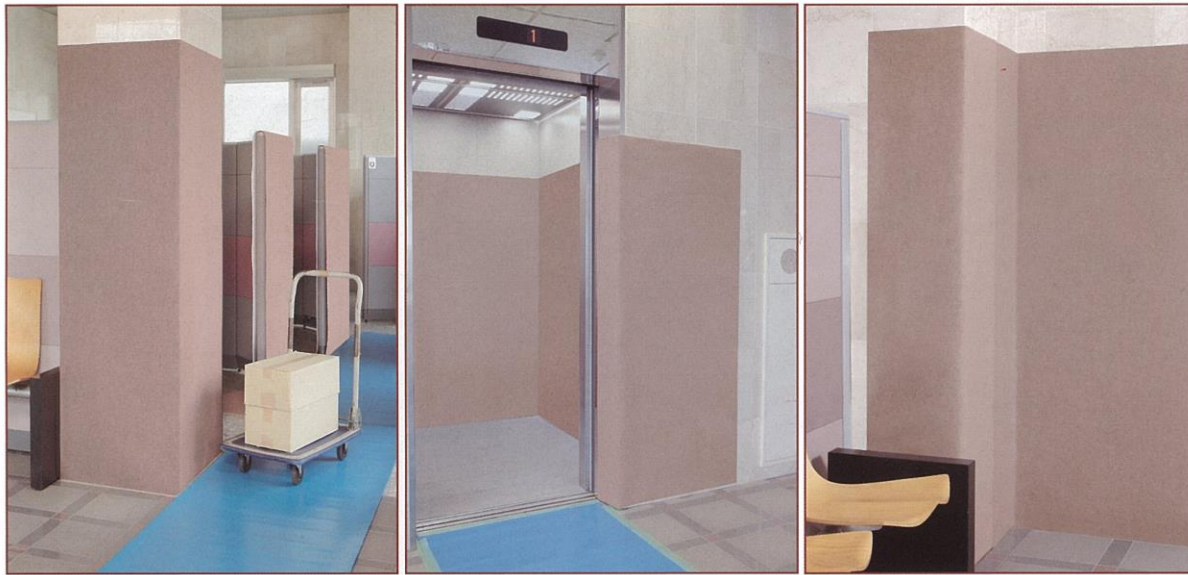

- 平滑な柱まわりの養生に
- 鋼製エレベーターの平滑な内装に
- 平滑な壁面養生に
【布製壁・塗り壁は不可】
(写真は900mm中の繋ぎ合わせをしています。)
- 鋼製パーティションの養生に
- 入隅・出隅にも柔軟に貼付けが可能

※吸盤が吸着する面には使用できません。
※白木・高級家具等への使用は避けてください。

EA911BA-21 壁面用

適応床材

鋼製壁材	人工大理石	プリント合板	タイル	クロス・壁紙	塗り壁
○	○	○	○	×	×



〈戸建用階段〉

〈オフィスビルの階段〉

〈玄関まわり〉

- 階段を上から下まで一気に養生
- 階段の凹凸にも柔軟に吸着
- 玄関のタタキからフロアーまで一気に養生

EA911BA-22 階段・床面用

適応床材

木製床材	人工大理石	タイル	塩ビ床材	タタミ	カーペット
○	○	○	△	×	×