


部品の確認

組み立てる前に、必ず部品をご確認ください

足踏式消毒液スタンド JT-300

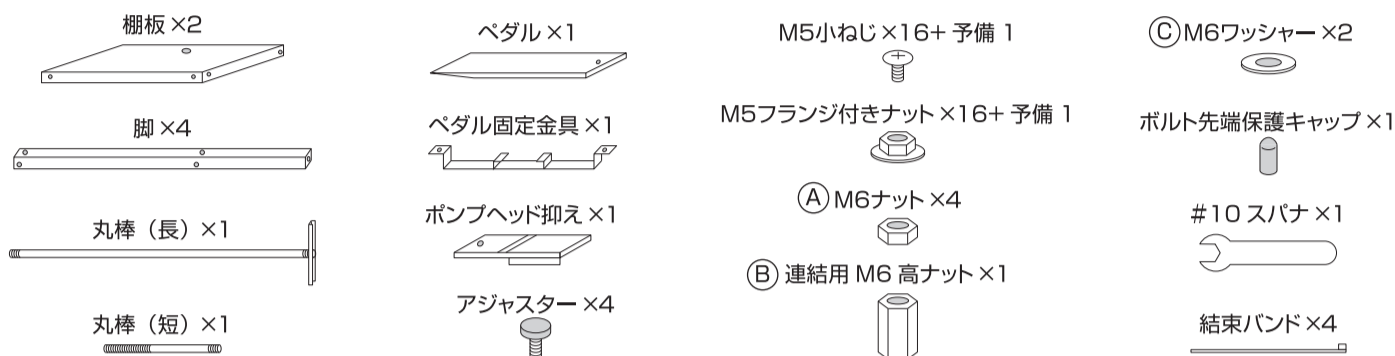


組立て方法

組立て作業は2人以上で行いますと、短時間で容易に組み立てる事ができ、また組立て中の事故防止にもなります。部品の角や端部にご注意ください。安全のため必ず軍手をはめて作業してください。


①

一枚目の棚板を裏返しに置き、脚をM5の小ねじとフランジナットで仮締めをする。本体を横倒しにし、二枚目の棚板を縦穴が貫通するよう、同じ方向に合わせて入れ、M5の小ねじとフランジナットで仮締めをする。

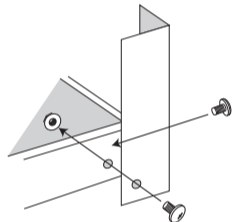


②

前脚にペダル固定金具とアジャスター用ねじ、後ろ脚にはアジャスター用ねじのみを取り付け、しっかり締める。棚板に丸穴が開いている方が後ろです。

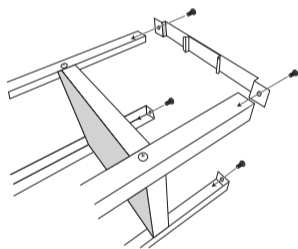


③

先にペダル固定金具をペダルに差し込んでおき、その後本体の下から丸棒 (長) をペダルと棚板2枚に通す。

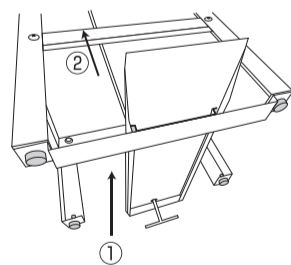


④

丸棒 (長) の先端にM6ナット、連結用高ナットの順番で取り付ける。

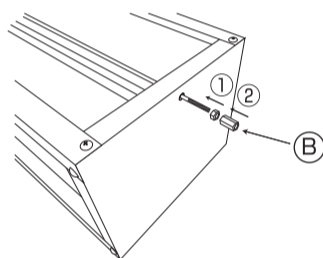


⑤

本体を立て、丸棒 (短) のネジ切りが短い方にM6ナットを先に入れ、高ナットに連結する。

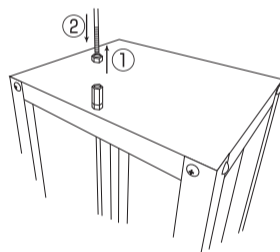


⑥

棚板にポンプボトルを置き、ネジ切りが長い方に、M6ナット、ワッシャー、ポンプヘッド抑えの順に入れ、ポンプボトルとの高さを調整したら、ワッシャー、M6ナットを入れて抑え軽く締める。

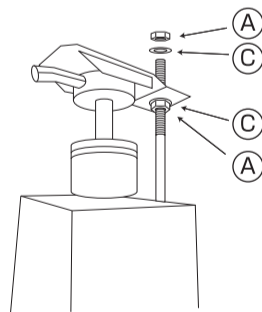

⑦

捻りや歪みを取り、問題なければすべてのM5小ねじ、M6ナットをしっかりと本締めをする。丸棒の先端にボルト先端保護キャップを取り付け、結束バンドでポンプボトルの首を縛り盗難防止すれば完成です。奥の脚2本のアジャスターでレベル調整を行い、ガタツキを調整して下さい。

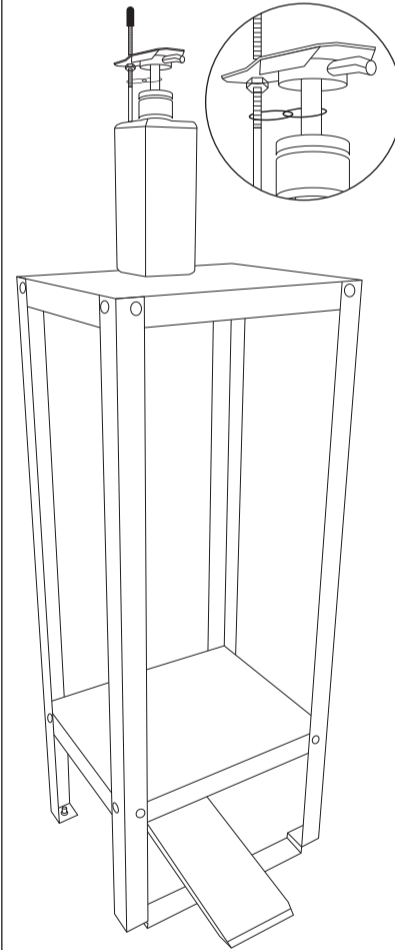

●組立てに関するご注意

- ・組立の際は、お子様に注意し、広い場所で行ってください。
- ・この組立説明書に従って組み立ててください。組立手順を間違えると組み立たない場合があります。
- ・組立の際、製品および床などを傷つけないようにご注意ください。

株式会社 東製作所

〒547-0002 大阪市平野区加美東5-2-26
TEL.06-6792-9194 FAX.06-6792-9155
URL <http://www.azumass.co.jp>