

ねずみ音波防除器(スピーカーⅡ)

取扱説明書

この度はお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用の際は、必ず取扱説明書を良くお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう、大切に保管してください。

特 長 音慣れ防止の新機能。超音波の変化スピードを手動で調節できます。


- ・ネズミの嫌がる超音波を発信し、ネズミの住みにくい環境を作ります。
- ・周波数オート機能付で 35k～50kHz の超音波の変化を自動で行います。
- ・音慣れ防止の調節ツマミで超音波の変化のスピードを調節できます(手動調節)
- ・毒工サなどと違い、人・動物には無害で取扱いも簡単です。

使用方法

1. 必ず先に本体裏面の AC アダプタジャック②に AC アダプタのコード先端のプラグを挿し込みその後、AC アダプタ本体を電源コンセントに接続してください。
2. 電源は AC100V のコンセントを使用し、AC アダプタ本体のプラグを直接コンセントに接続してください。
コンセントや延長コードの接続の際は、タコ足配線は絶対にしないでください。加熱や火災の原因になります。
3. 本体正面の電源ランプ①が点灯し、超音波を発信します。
4. ネズミが超音波に慣れるのを防ぐために時々、音慣れ防止調節ツマミ③で超音波の発信に変化を与えたり設置場所を変えてください。
5. 本体裏面のテストボタン④で作動の確認ができます。


各部の名所

・本体正面

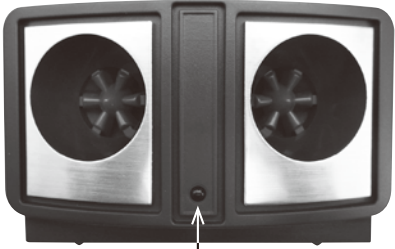

①電源ランプ

・本体裏面

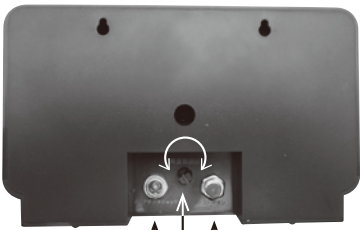

②ACアダプタジャック

③音慣れ防止調節ツマミ (左・右)

④テストボタン

①電源ランプ
・作動時に赤く点灯します。

②AC アダプタジャック
・AC アダプタのコード先端のプラグを差し込みます。

③音慣れ防止調節ツマミ
・左回し……超音波の変化のスピードが「遅く」なります。 ・右回し……超音波の変化のスピードが「速く」なります。

④テストボタン
・当品が正常に作動しているか確認の際に押してください。ボタンを押すと正常に作動している場合、人が確認できる音がでます(大きな音が出ますので、耳の近くで確認しないでください)

<仕様>	・サイズ／約幅 140×奥行 68×高さ 87 mm	・出力周波数／35kHz - 50kHz
	・重量／約 285g(AC アダプタ含む)	・音圧出力／94dB(0.1m)
	・電源／AC100V50/60Hz アダプタ	・放射角度／160度
	・消費電力／2W	※仕様の数値はおよその数字で表示しています。

設置場所

- ・屋内で障害物ができるだけ少ない状態でご使用ください。使用範囲目安は約60㎡。
(※障害物のない屋内の場合)ただし、超音波を妨げるような障害物があると効果は極端に弱くなり、使用範囲も狭くなります。
- ・設置の際は、本体正面(スピーカー)をネズミの出没する場所や害の発生する場所に向け、できるだけ近づけてください。離れると超音波が弱くなり、裏面側は超音波が出ないため、効果が期待できません。
〔 設置例：屋根裏にネズミが出没する場合は、屋根裏に設置。床下の場合は、床下に設置が効果的です。〕
また、ネズミの通り道や出入り口などの設置も効果的です。〕
- ・次のような場所での設置・使用は避けてください。
屋外や直射日光の当たる場所・水のかかりやすい場所・高温・多湿の場所・家具の後ろやカーテン・カーペットなどに隠れる場所など。

LI-F210303FY

注意

- 1 当品はネズミによる被害の軽減を目的とするものです。目的以外のご使用は絶対にしないでください。
- 2 超音波の周波数の変動や状況によっては、音に敏感な人は不快な音が聞こえる場合がありますが、人やペット（動物）の体には害はありません。不快に感じた場合は、設置場所の移動をお願いします。また、ペットの個体によっては、音に敏感に反応する場合があります。その際は、当品の設置場所の移動をお願いします。
- 3 耳の近くでテストボタンを押さないでください。作動の確認音は大きい音がでます。
- 4 当品の分解や修理・改造は危険ですので絶対にしないでください。
- 5 電源コードに傷をつけたり、加工しないでください。また、ねじったり重いものを載せたり、引っ張ることはしないでください。電源コードが傷つくと漏電・火災の原因になります。
- 6 水をかけたり、水濡れの恐れがある場所に設置しないでください。
- 7 屋内専用です。屋外には絶対に設置しないでください。風雨により当品の損傷、故障の原因になります。
- 8 ネズミのエサとなるものが多くある所（食料品のクズ等）では効果が期待できない場合があります。設置する屋内を清潔にしてください。
- 9 設置の際は本体の角に注意して、ケガの無いようにお願いいたします。

●当品はネズミの防除を目的として製造されていますが、ネズミの完全な忌避を保証するものではありません。

警告

- ・ペースメーカーを装着されている方がおられるご家庭では、ペースメーカーの製造元（メーカー）に確認の上ご使用ください。

『故障かな?と思ったら』修理を依頼される前に下記の点をもう一度お調べください。

	状 況	次の点をお調べください
1	作動しない	●電源のプラグが抜けていませんか?プラグを確認してください。
2	効果がない	●正しい場所に設置されていますか?(設置場所の説明文参照) ●正常に作動していますか?(テストボタンで作動の確認をしてください)
3	不快な音が聞こえる	●超音波の周波数の変動によって音に敏感な人は、不快な音が聞こえる場合があります。不快に感じる場合は設置場所の移動をおすすめいたします。
4	ノイズが聞こえる	●小さなノイズ音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

保証書

本保証書は、販売店の記入及び販売店印のあるもので、日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の場合には有料となります。

- 1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- 2. ご購入後の落下等による故障及び損傷。
- 3. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧による故障及び損傷。
- 4. 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用・車輛・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
- 5. 本書の提示がない場合。
- 6. 本書にご購入日の年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字を書き換えられた場合。

PL保険加入商品



〒955-0081
新潟県三条市東裏館2丁目8番8号
TEL.0256(35)6417

※保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、本品と本書をご持参、ご提示の上ご購入の販売店にご相談ください。
※保証範囲はご購入の金額以内とさせていただきます。

品 名	ねずみ音波防除器(スピーカーⅡ)
保証期間	ご購入日より3ヶ月以内
ご購入日	年 月 日
お客様 住所・氏名・TEL	
販売店	

<その他>

- 製品には万全を期しておりますが、万一品質に不都合がありましたら、ご購入の販売店にご相談ください。
- 仕様その他は改良の為、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。



新潟県三条市東裏館2丁目8番8号
TEL.0256(35)6417

LI-F210303FY